

NORDMENDE


5747S

MODEL

SERVICE MANUAL

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

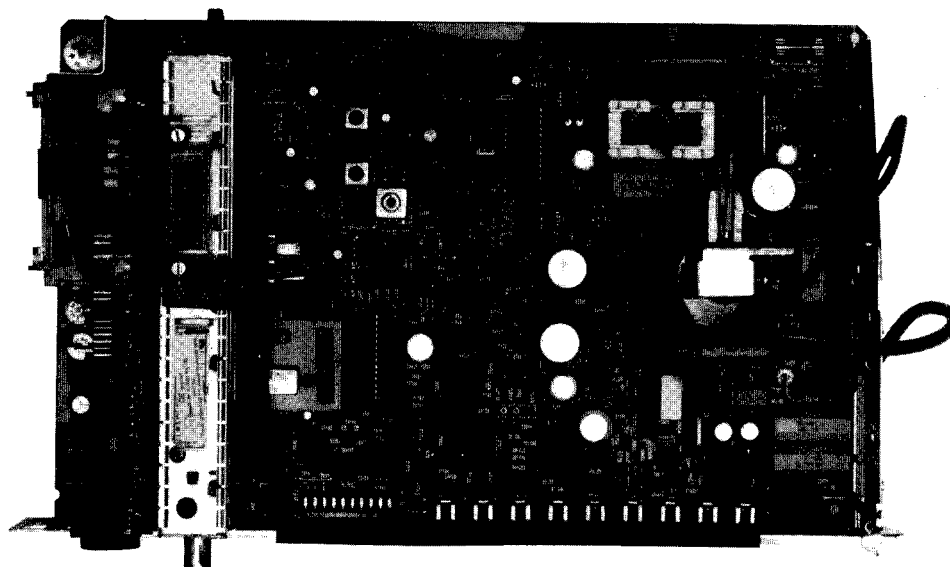

FFS-Chassis F 11 B

783.566.B 00	70 B
783.571.B 00	91 B
783.572.B 00	58 B
783.591.B 00	82 B
783.592.B 00	88 B
783.593.B 00	87 B
783.594.B 00	74 B

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	2
Funktionsbeschreibung	2 – 7
Einstellarbeiten	8 – 10
HF-Block MTS 2020 SM, MTS 2004 S	11 – 13
Bildrohranschluß-Platine	14
Hauptschaltbild Chassis 91 B	15 – 22
Ton-ZF-Module	23 – 28
NF-Verstärker	29
Leiterplatte Netzteil 592.660, 592.823	30
Schaltbild Chassis 87 B	31 – 38
Modulliste	39 – 40
Blockschaltbild Chassis F 11 B	41 – 42
Schaltbildhinweise	43
Sockelschaltungen	43

Index

	Page
General	2
Function description	2 – 7
Initial adjustment	8 – 10
RF block MTS 2020 SM, MTS 2004 S	11 – 13
P.C.B. CRT socket	14
Mains circuit diagram chassis 91 B	15 – 22
Sound IF modules	23 – 28
AF amplifier	29
P.C.B. Power unit 592.660, 592.823	30
Circuit diagram chassis 87 B	31 – 38
Module list	39 – 40
Block diagram chassis F 11 B	41 – 42
Circuit notes	43
Socket connections	43

Indice

	Pagina
Generalità	2
Descrizione del funzionamento	2 – 7
Operazioni di messa a punti	8 – 10
Unità AF MTS 2020 SM, MTS 2004	11 – 13
Piastra zoccolo cinescopio	14
Diagramma principale telaio 91 B	15 – 22
Moduli FI-ono	23 – 28
Amplificatore BF	29
Piastra di rete 592.660, 592.823	30
Diagramma telaio 87 B	31 – 38
Lista moduli	39 – 40
Circuit a blocco telaio F 11 B	41 – 42
Indicazione sullo schema	43
Circuiti a zoccolo	43

Allgemeines

Das Vorgängerchassis F 11 ist gegen das Chassis F 11 B voll austauschbar.

Neuheiten beim Chassis F 11 B:

Neues IC TDA 4950 für die Ost-West-Korrektur. Integration folgender Stufen im neuen IC TEA 2026:

- Bildablenkung bis zur Ansteuerung des Vertikalthyristors, einschließlich automatischer Normenumschaltung für 50/60 Hz Bildfrequenz
- Zeilenablenkung bis zur Ansteuerung des Treibertransistors
- Schaltnetzteil bis zur Ansteuerung des Step-up-Transistors, einschließlich 'Soft-Start'- und Schutzschaltung
- Stummschaltung
- Supersandkasten-Impulserzeugung

Die Bild- und Zeilenfrequenz wird von einem 500-kHz-Quarzoszillator durch Teilung abgeleitet. Dadurch entfallen die Einstellungen für Bild- und Zeilenfrequenz.

Funktionsbeschreibung

1. Netzteil

1.1 Funktionsprinzip

Es handelt sich um ein sogenanntes 'Step-up'-Netzteil, welches die Spannung U 8 110 V vom Primärnetzteil auf 145 V stabilisiert hochsetzt. Der Schalttransistor TP 01 wird während des Zeilenhinlaufs vom IL 01 Pin 7 durchgeschaltet. Durch den Strom, der jetzt durch LP 01, TP 01, RP 03 nach Masse fließt, sammelt die Ladespule LP 01 magnetische Energie. Ein negativer Zeilenrückschlagimpuls vom Zeilentransistor Pin 11 gelangt über DP 44, DP 43, RP 05 an die Basis von TP 01 und sorgt für dessen schnelle Sperrung. Das zusammenbrechende Magnetfeld in LP 01 erzeugt eine Induktionsspannung, die der U 8 110 V überlagert den CP 14 über DP 14 auflädt. Zur Vermeidung großer Spannungsspitzen dienen DP 10, RP 08, CP 23, da die Leitschaltodiode DP 14 relativ träge ist.

General

The previous chassis F 11 is fully compatible with the chassis F 11 B.

New features of the chassis F 11 B:

New developed IC TDA 4950 for the East/West correction.

Integration of the following stages in the new IC TEA 2026:

- vertical generator up to the control function of the vertical output thyristors, including automatic switching of the 50/60 Hz standard frame frequency
- horizontal generator up to the control of the horizontal output stage
- switch mode power supply up to the control of the step-up transistors, including 'soft-start' and protection circuit
- muting circuit
- super-sandcastle-pulse generation

The vertical and horizontal frequencies are derived from a 500 kHz crystal oscillator and divider. Adjustment of the vertical and horizontal frequency is not required.

Function description

1. Power Supply

1.1 Function principle

The power supply is a so called 'step-up' circuit which raises the primary voltage U 8 (110 V) to 145 V and stabilizes it. The switching transistor TP 01 is controlled by IL 01 (pin 7) to conduct during horizontal trace time. Due to the current which flows through LP 01, TP 01, RP 03 to ground, the coil LP 01 is charged with magnetic energy. A negative flyback pulse from the EHT transformer (pin 11) is fed via DP 44, DP 43 and RP 05 to the base of TP 01 and blocks the transistor instantly. The collapsing magnetic field within the coil LP 01 is causing an induction voltage, which is superimposed to the voltage U 8 (110 V) and charges CP 14 via DP 14. The additional components DP 10, RP 08, CP 23 prevent to high voltage peaks on DP 14, which is a slow acting type.

Generalità

Il precedente telaio F 11 è completamente intercambiabile con il telaio F 11 B.

Le novità del telaio F 11 B sono le seguenti:

Nuovo circuito integrato IC TDA 4950 per la correzione Est-Ovest.

Integrazione dei seguenti stadi nel nuovo circuito integrato IC TEA 2026:

- Deflessione verticale fino al pilotaggio del tiristor verticale, compresa la commutazione automatica di standard per frequenza di quadro 50/60 Hz.
- Deflessione di riga fino al pilotaggio del transistor pilota.
- Alimentatore a commutazione, fino al pilotaggio del transistor "step-up", compreso il circuito "soft-start" e il circuito di protezione.
- Circuito muting.
- Produzione dell'impulso "super sand-castle".

La frequenza di quadro e la frequenza di riga vengono derivate, mediante divisione, da un oscillatore al quarzo da 500 kHz. In tal modo si rendono superflue le regolazioni della frequenza di quadro e della frequenza di riga.

Descrizione del funzionamento

1. Alimentatore di rete

1.1 Principio di funzionamento

L'alimentatore è del tipo cosiddetto "step-up", che alza la tensione U 8, 110 V dell'alimentatore primario a 145 V, stabilizzata. Il transistor di commutazione TP 01 viene messo in conduzione durante l'andata della riga dall'IL 01 piedino 7. Tramite la corrente, che ora scorre a massa attraverso LP 01, TP 01 e RP 03, la bobina di carica LP 01 accumula energia magnetica. L'impulso negativo di ritorno di riga dal trasformatore di riga, piedino 11, perviene attraverso DP 44, DP 43 e RP 05 alla base del TP 01, e lo mette rapidamente in interruzione. Il campo magnetico in caduta nella LP 01 genera una tensione indotta, che sovrapposta alla U 8 110 V carica il CP 14 attraverso DP 14. Ad evitare grandi picchi di tensione sono preposti DP 10, RP 08 e CP 23, dato che il diodo di potenza DP 14 è relativamente inerte.



Sicherheitszeichen

Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften und angegebenen Originalteile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Components designated by the safety symbol should, when necessary for repair, only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.

Contrassegno di sicurezza

Nel caso di riparazione questi elementi devono venire sostituito soltanto con delle parti di ricambio originali controllati e designati da parte del fabbricante per garantire la sicurezza di funzionamento prevista.


Alle nicht gekennzeichneten Dioden 1N 4148
Diodes not designated all 1N 4148
Tutti i diodi non contrassegnati 1N 4148

X Leitung/Steckerleiste nicht angeschlossen
X Lead/socket strip not connected
X Linea/lista a prese non collegate


Bedienteil
Control unit
Elemento di comando
Computer-Control 5
784.589 A
784.590 A

NORDMEDE


Infrarot-Vorverstärker
Infra-red pre-amplifier
Preamplificatore infra
583.521

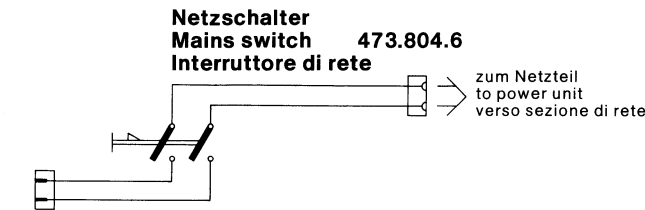



Bedienteilplatte
Control unit board
Piastra sezione comandi

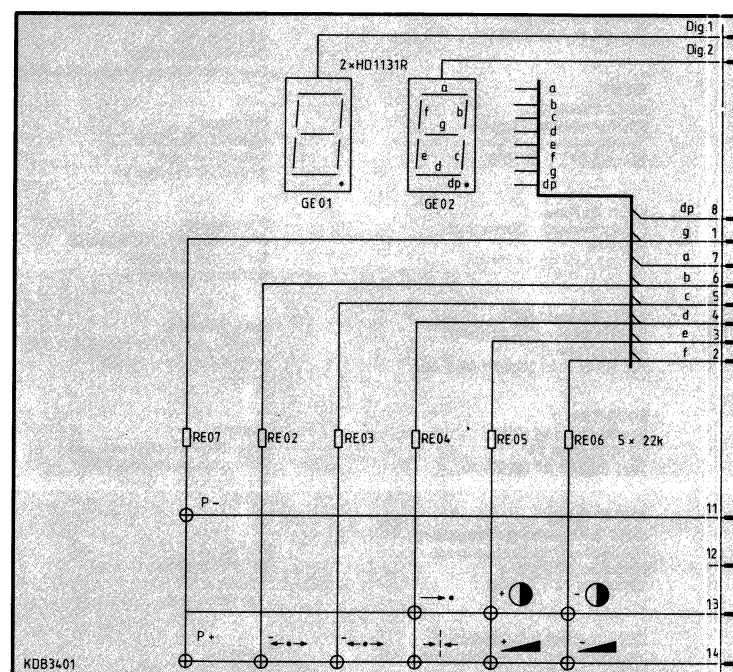

Reglerplatte
P.C.B., regulators
Piastra regolatori
592.721

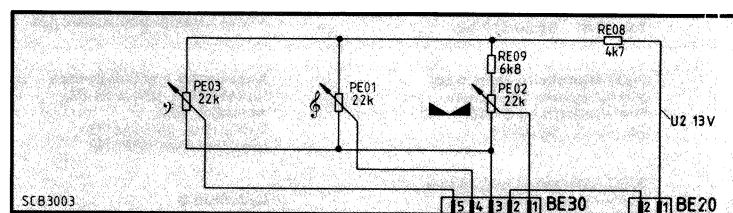


Kopfhörerbuchse
Headphone socket
Presse per cuffia
560.859

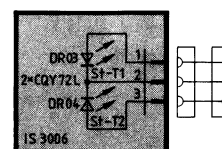









Anzeigeplatte
P.C.B. indicator
Piastra indicatore

Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF Stereo module
Modulo FI tono stereo

Systemplatte CC 5
System board CC 5 592.718
Piastra sistema CC 5


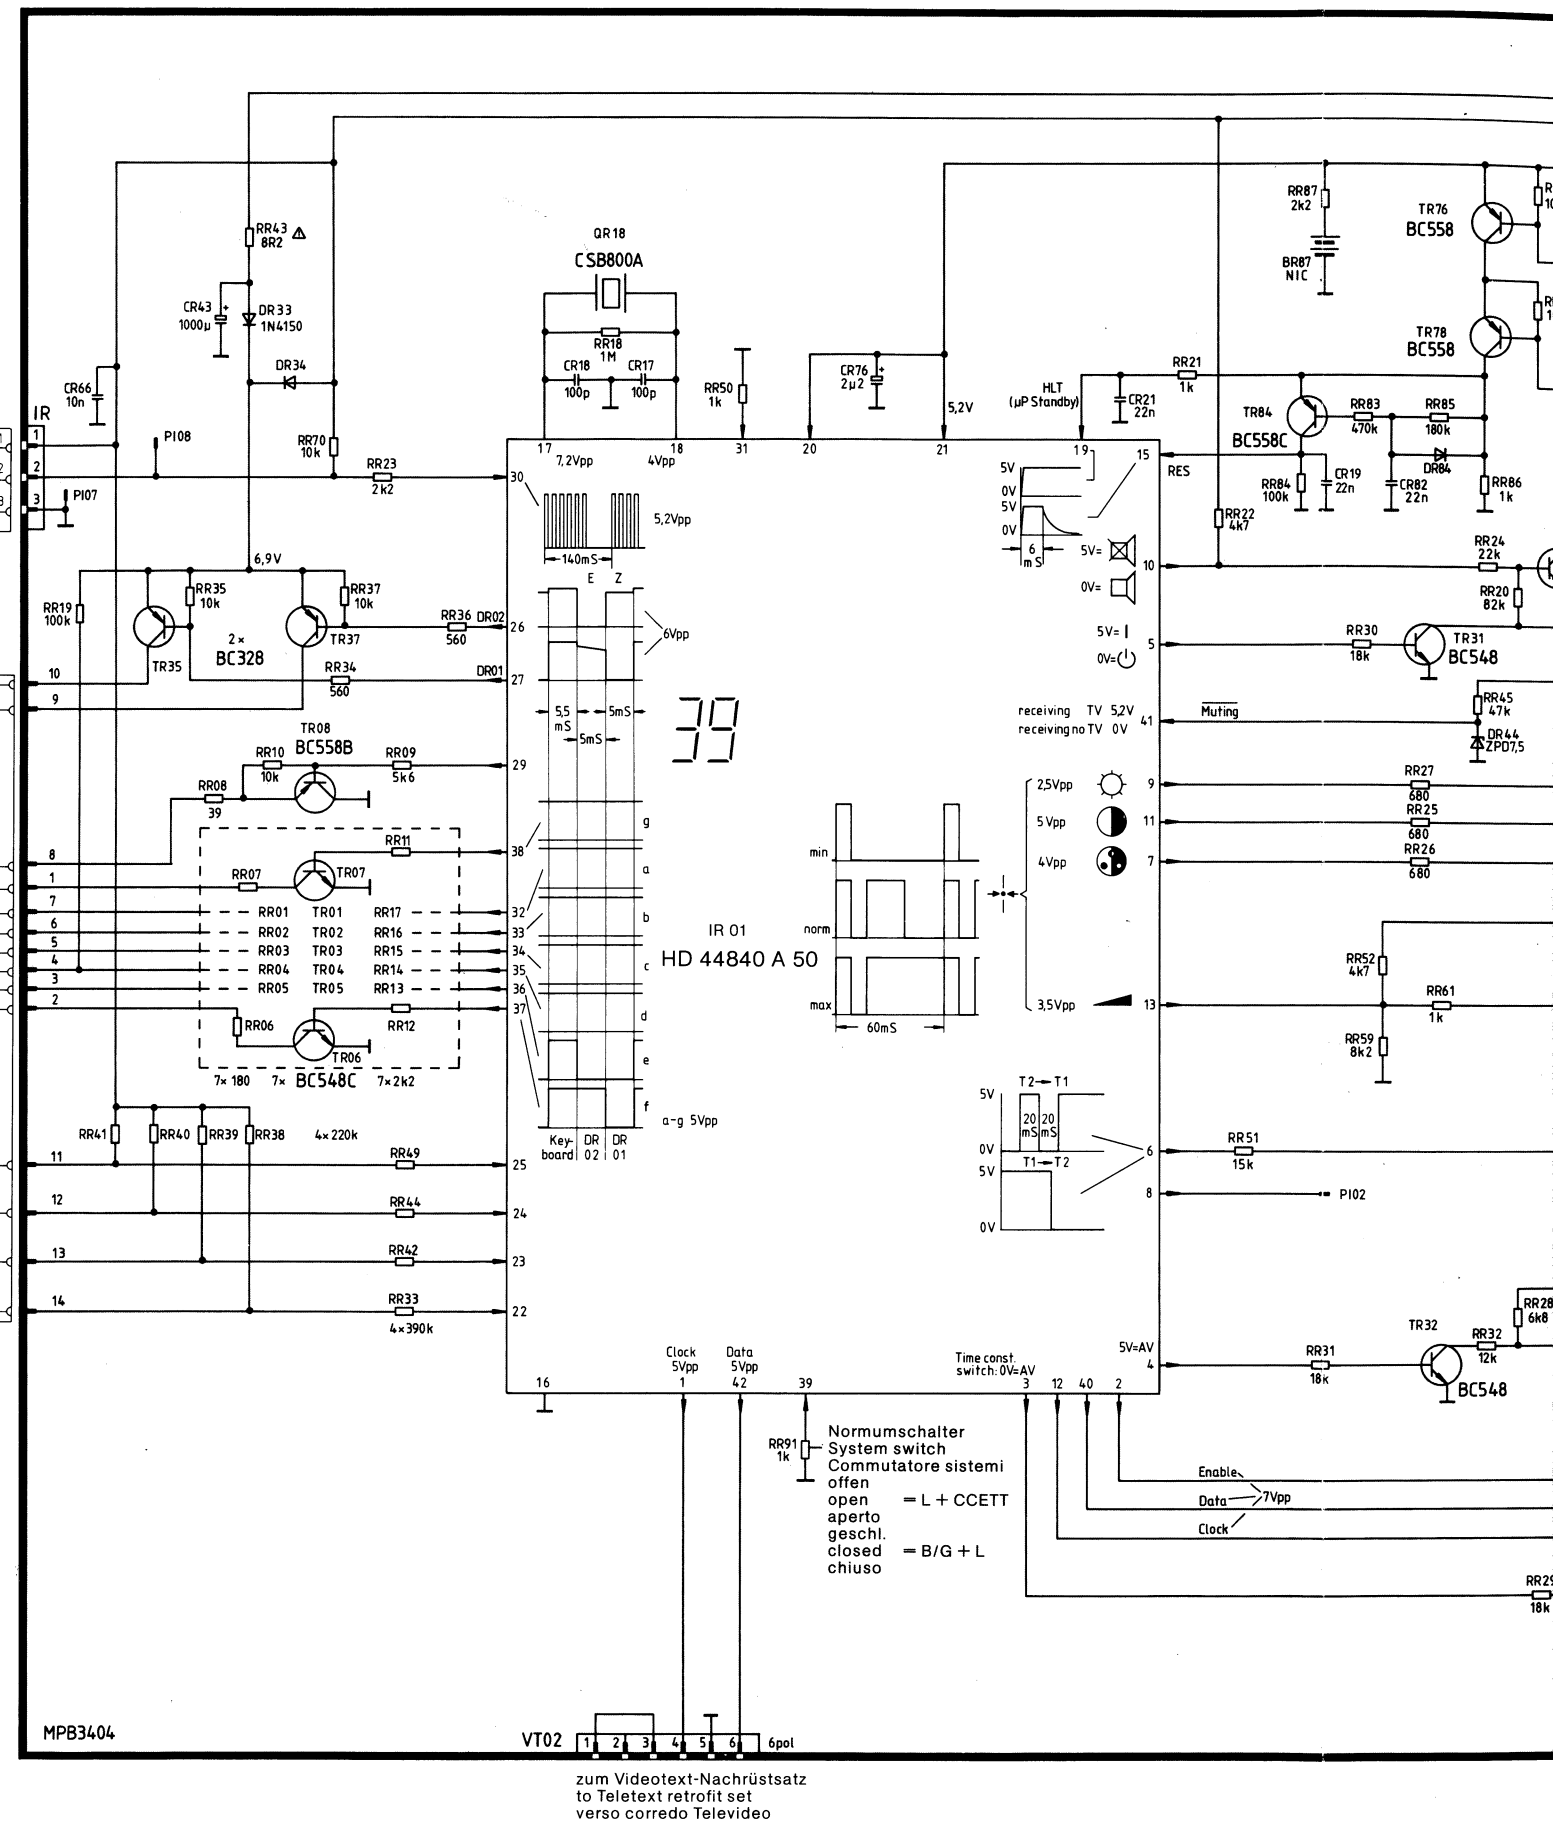


zum Netzteil
to power unit
verso sezione di rete

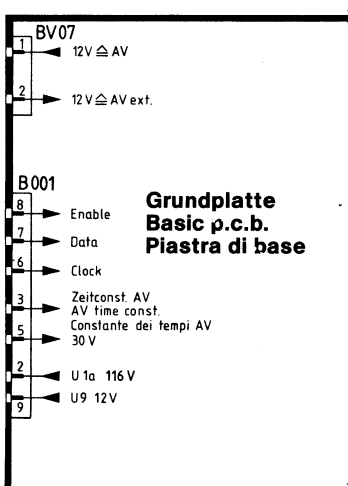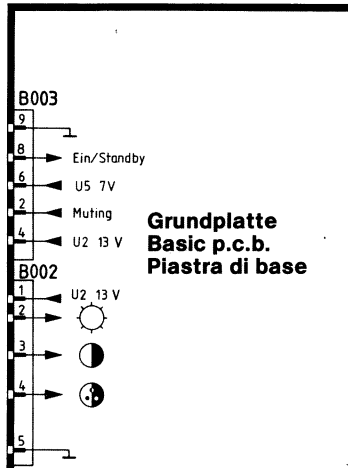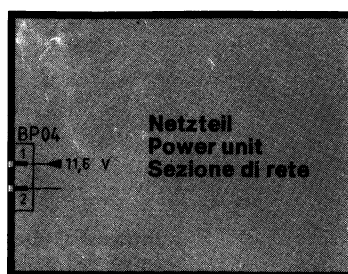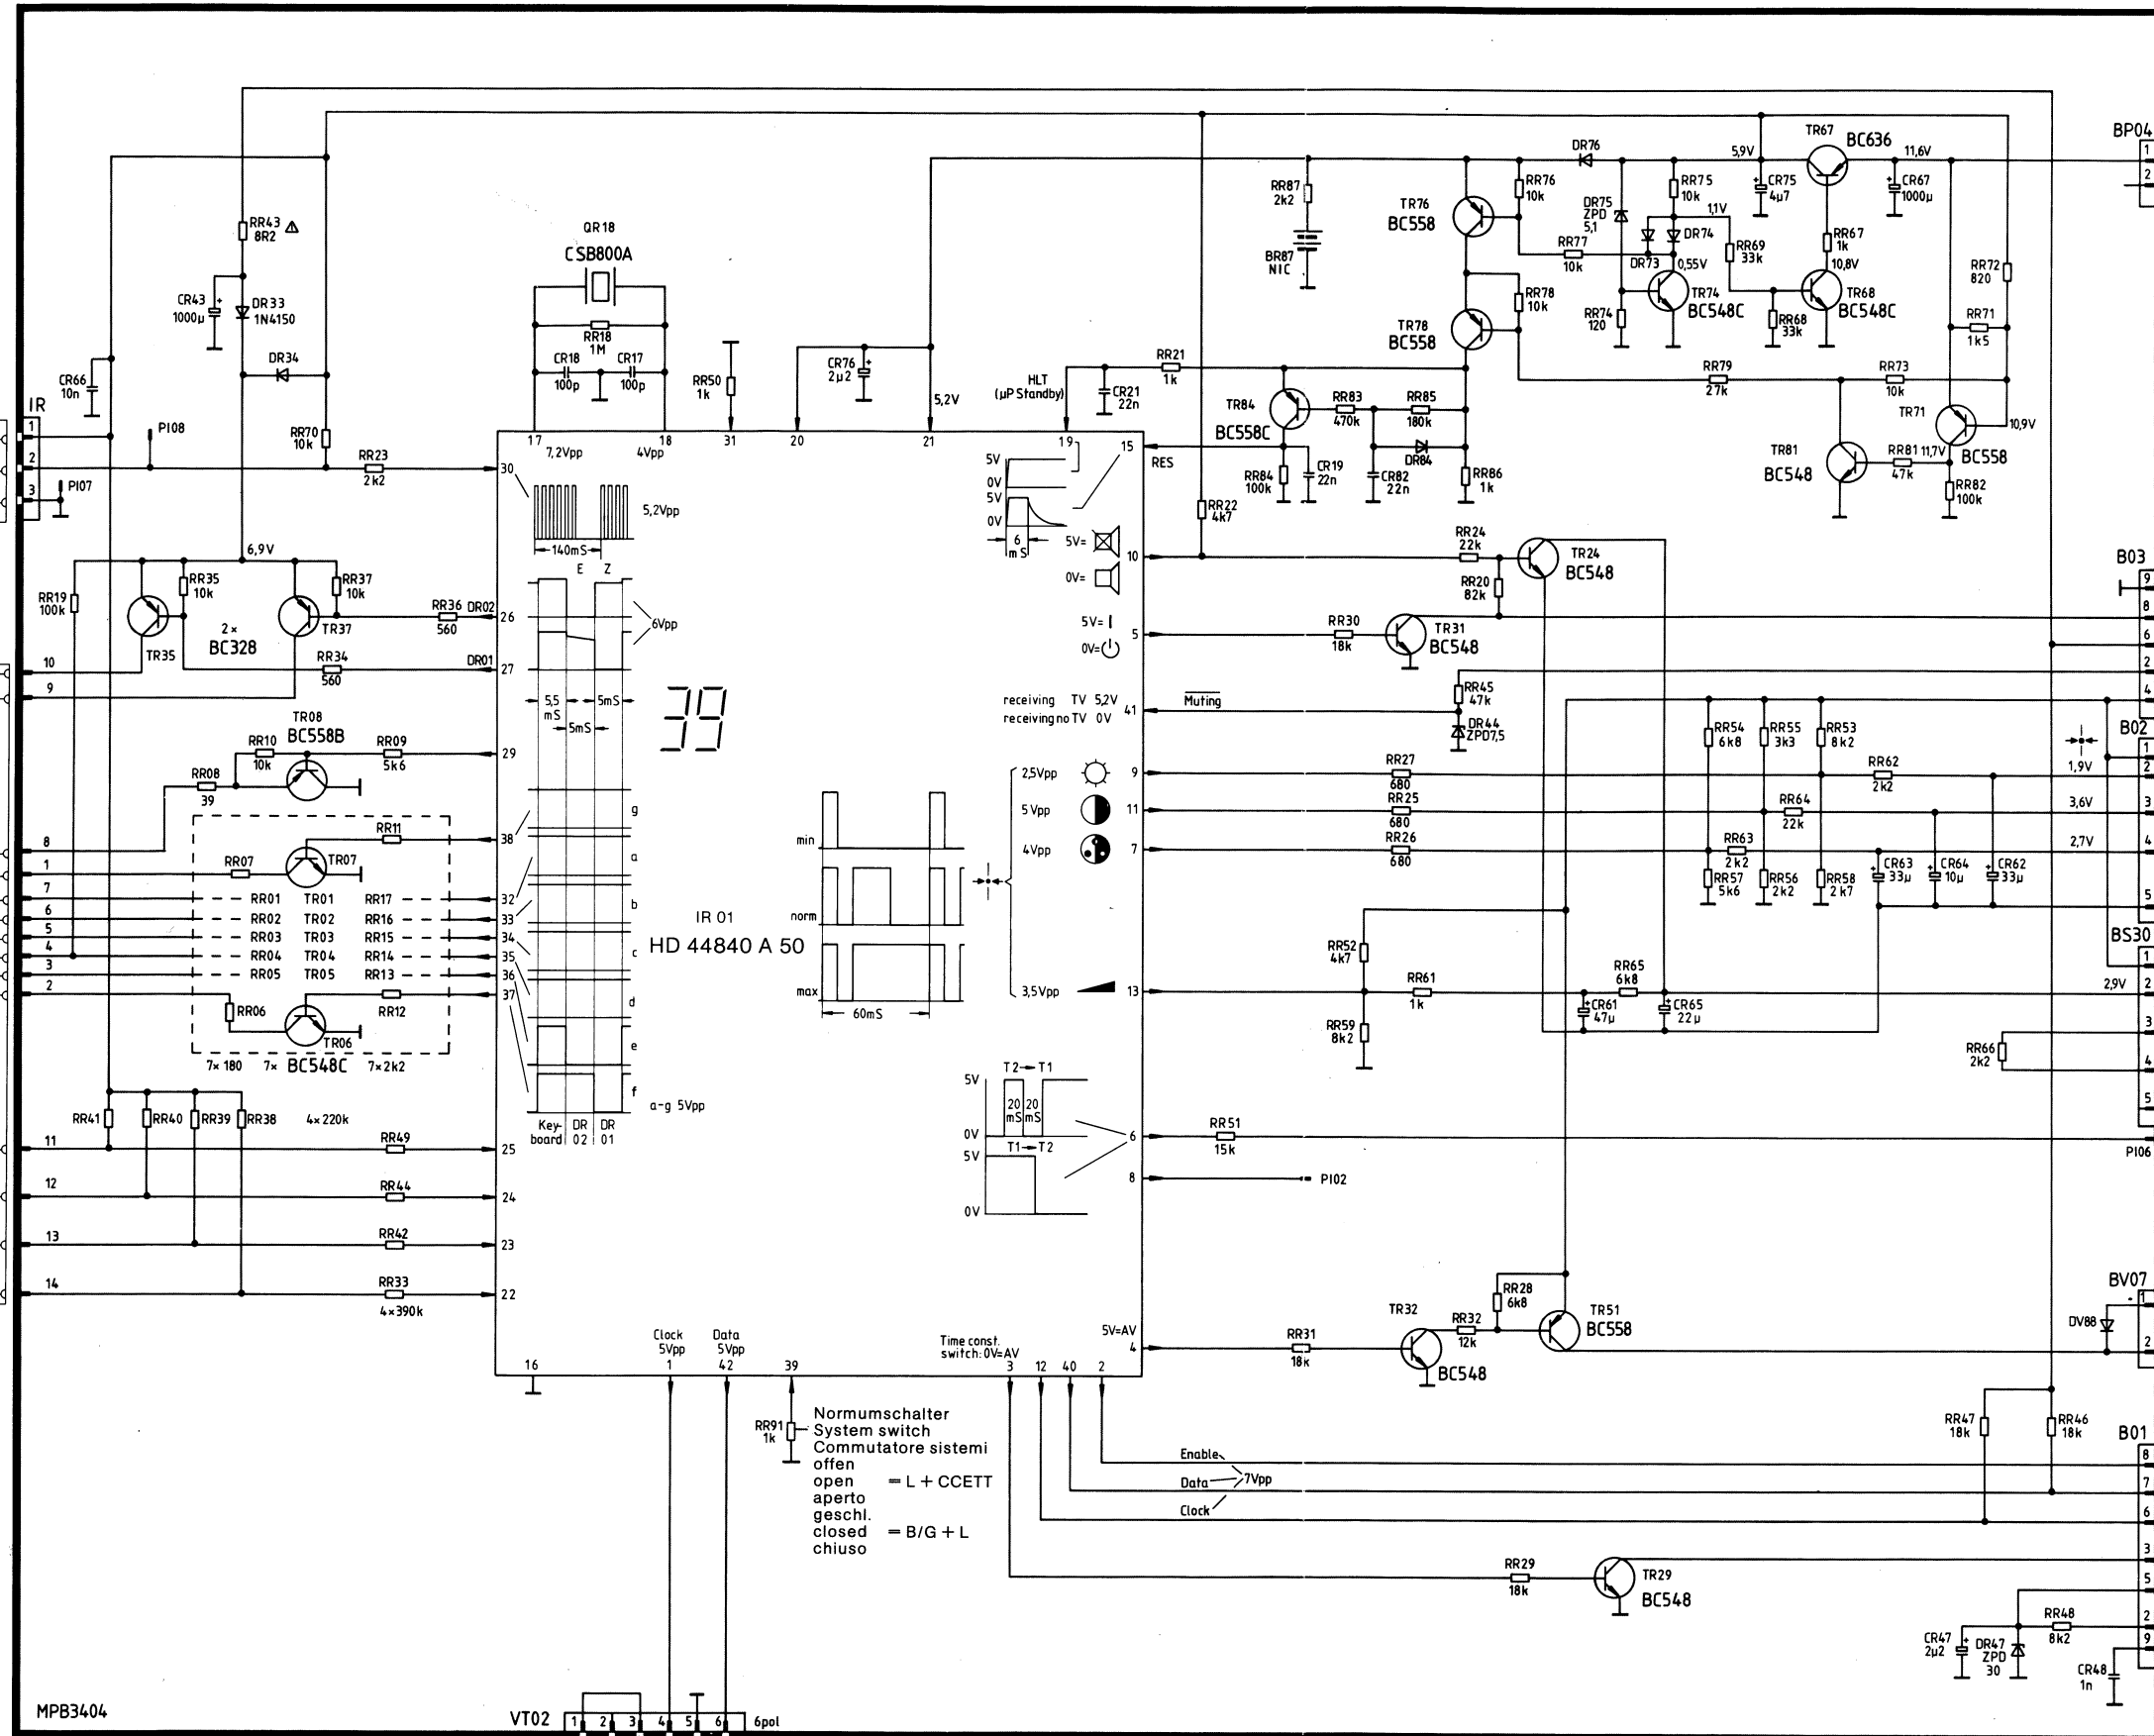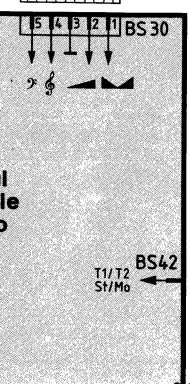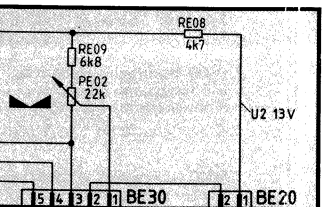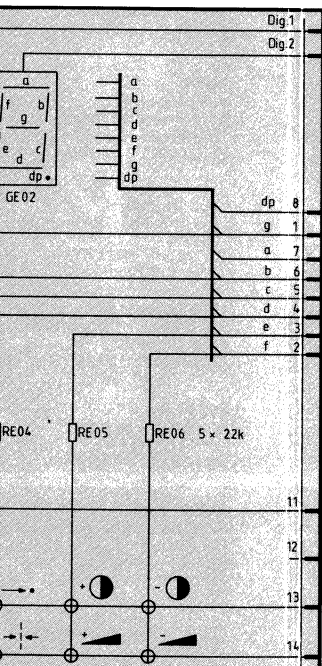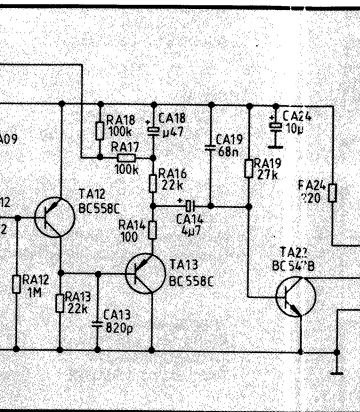

Infrarot-Geber
Infra-red generator
Telecomando infrarossi
Computer-Control 5

583.526

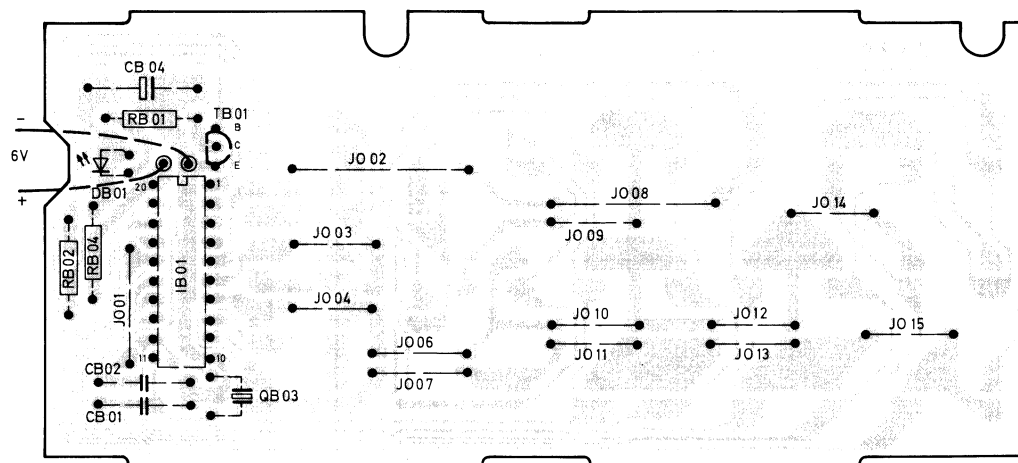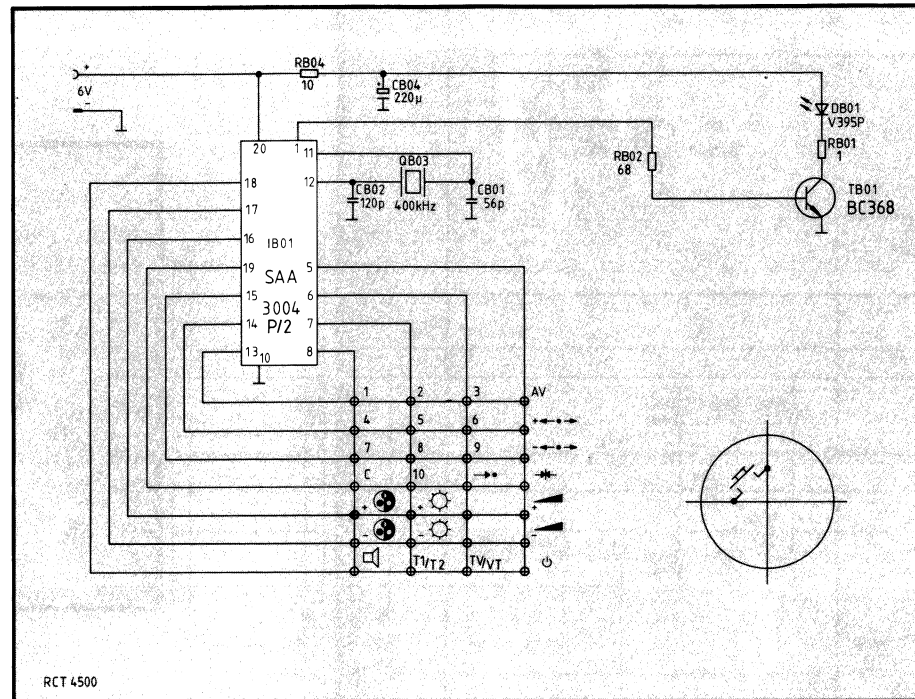

Leiterplatte Infrarot-Geber
P.C.B. Infra-red generator
Piastra Telecomando infrarossi
Computer-Control 5
Lötseite — Soldered side — Lato saldature

583.526

Modulliste Module List Lista moduli

mit / with / con Computer-Control 5
FFS-Chassis F 11 B 783.571.B 00 91 B

Bedienteil Control unit Sezione comandi		784.589.A 00 – FC 5/5, rechts 784.590.A 00 – FC 5/5, links	(wird nicht kpl. geliefert) (not supplied as a complete unit) (non viene fornito completo)	
Pos.	Art.-Nr. Part No. No. articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
Bedienteil-Module:				
E	592.721	Reglerplatte	P.C.B., cpl., control unit	Piastra, cpl., portaregolatore
R	592.718	Leiterplatte, kpl., System – CC 5	P.C.B., cpl., system – CC 5	Piastra, cpl., sistema – CC 5
P	592.701	Leiterplatte, kpl., Netzteil	P.C.B., cpl., power supply	Piastra, cpl., di rete
A	583.521	Infra-Vorverstärker, kpl.	Infra-red pre-amplifier, cpl.	Preamplificatore infrarossi, cpl.
B	583.526	Infra-Geber, CC 5	Infra-red generator, CC 5	Telecomando infra, CC 5
Chassis-Module:				
H	563.818	HF-Block, kpl. (MTS 2020-SM)	RF-block, cpl., (MTS 2020-SM)	Modulo AF, cpl., (MTS 2020-SM)
D/S	592.859	Ton-ZF-Stereo-Modul	Sound-IF-stereo-module	Modulo IF-audio-stereo
C	592.675	PAL-Decoder-Modul (MELF)	PAL-decoder module (MELF)	Modulo PAL-decoder (MELF)
V	592.882	Bildrohranschluß-Platine, kpl.	P.C.B., cpl., CRT socket	Piastra, cpl., zoccolo cinescopio
Control unit modules:				
Chassis modules:				
Moduli sez. comandi:				
Telaio dei moduli:				
Service-Hinweis				
Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Ersatzteilnummer angeben. Vollständige Ersatzteillisten befinden sich auf Mikrofilm.				
Service Note				
When ordering spare parts it is absolutely essential that the spare part no. be given. Complete spare parts lists can be taken from microfilm.				
Istruzione per il servizio assistenza				
Per la consegna di parti di ricambio si prega di indicare il numero della parte di ricambio. Liste parti ricambio complete si trovano su microfilm.				

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 Bremen 44
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 13
Tel. 04 21 / 45 85-0

NORD
2000 Hamburg 26
Niederlassung Hamburg
Eiffestraße 76
Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 Berlin 15
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 Bremen 44
Niederlassung Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3014 Laatzen
Niederlassung Hannover
Karlsruher Str. 20
Tel.: 05 11 / 8 70 00 24

WEST
4300 Essen 12
Niederlassung Essen
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 Dortmund
Niederlassung Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 Düsseldorf 1
Niederlassung Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 Köln 1
Niederlassung Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 Dietzenbach-Frankfurt
Niederlassung Dietzenbach
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 Kassel-Fuldabrück 1
Verkaufsbüro u. Kundendienst
stützpunkt Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 Mannheim-Neckarau
Niederlassung Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 Nürnberg-Langwasser
Niederlassung Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

SÜD
8000 München 46
Niederlassung München
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 88 09-30

7800 Freiburg
Verkaufsbüro u. Kundendienst
stützpunkt Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

Änderungen vorbehalten

Modulliste
Module List
Lista moduli

mit / with / con Computer-Control 5
FFS-Chassis F 11 B 783.571.B 00 91 B

Bedienteil Control unit Sezione comandi		784.589.A 00 – FC 5/5, rechts 784.590.A 00 – FC 5/5, links	(wird nicht kpl. geliefert) (not supplied as a complete unit) (non viene fornito completo)	
Pos.	Art.-Nr. Part No. No. articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
E R P A B	592.721	Bedienteil-Module: Reglerplatte	Control unit modules: P.C.B., cpl., control unit	Moduli sez. comandi: Piastra, cpl., portaregolatore
	592.718	Leiterplatte, kpl., System – CC 5	P.C.B., cpl., system – CC 5	Piastra, cpl., sistema – CC 5
	592.701	Leiterplatte, kpl., Netzteil	P.C.B., cpl., power supply	Piastra, cpl., di rete
	583.521	Infra-Vorverstärker, kpl.	Infra-red pre-amplifier, cpl.	Preamplificatore infrarossi, cpl.
	583.526	Infra-Geber, CC 5	Infra-red generator, CC 5	Telecomando infra, CC 5
H D/S C V		Chassis-Module:	Chassis modules:	Telaio dei moduli:
	563.818	HF-Block, kpl. (MTS 2020-SM)	RF-block, cpl., (MTS 2020-SM)	Modulo AF, cpl., (MTS 2020-SM)
	592.859	Ton-ZF-Stereo-Modul	Sound-IF-stereo-module	Modulo IF-audio-stereo
	592.675	PAL-Decoder-Modul (MELF)	PAL-decoder module (MELF)	Modulo PAL-decoder (MELF)
	592.882	Bildrohranschluß-Platine, kpl.	P.C.B., cpl., CRT socket	Piastra, cpl., zoccolo cinescopio
		Service-Hinweis Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Ersatzteilnummer angeben. Vollständige Ersatzteillisten befinden sich auf Mikrofilm.	Service Note When ordering spare parts it is absolutely essential that the spare part no. be given. Complete spare parts lists can be taken from microfilm.	Istruzione per il servizio assistenza Per la consegna di parti di ricambio si prega di indicare il numero della parte di ricambio. Liste parti ricambio complete si trovano su microfilm.

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 **Bremen 44**
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 13
Tel. 04 21 / 45 85-0

NORD
2000 **Hamburg 26**
Niederlassung Hamburg
Eiffestraße 76
Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 **Berlin 15**
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 **Bremen 44**
Niederlassung Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3014 **Laaten**
Niederlassung Hannover
Karlsruher Str. 20
Tel.: 05 11 / 8 70 00 24

WEST
4300 **Essen 12**
Niederlassung Essen
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 **Dortmund**
Niederlassung Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1**
Niederlassung Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köln 1**
Niederlassung Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 **Dietzenbach-Frankfurt**
Niederlassung Dietzenbach
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 **Mannheim-Neckarau**
Niederlassung Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser**
Niederlassung Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

SÜD
8000 **München 46**
Niederlassung München
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 88 09-30

7800 **Freiburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

8400 **Regensburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Regensburg
Donaustauffer Straße 172
Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7022 **Leinfelden-
Echterdingen 2**
Niederlassung Stuttgart
Max-Eyth-Straße 3
Objekt 7
Tel. 07 11 / 79 70 35-39

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra – La Vella

Belgien
RADELCO N.V.
Italiëlei 179
B-2000 Antwerpen

Dänemark
K. K. Skjød t & Co. A.P.S.
Artillerievej 90
2300 København S

England
HAYDEN LABORATORIES LTD.
Chiltern Hill
Chalfont St. Peter
Gerrards Cross, Bucks. SL9 9 UG

Finnland
FINNMEDE OY
Kaakelikaari 4
SF-01720 Vantaa 72

Frankreich
STEV (Service Télévision)
63 A. rue d'Illzach
68100 Mulhouse

Griechenland
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
Finnabair Industrial Park
Dundalk Co. Louth
Irland

Island
RADIO BUDIN
Skipholt 19
105 Reykjavik

Italien
S.E.I.
Via Emilia 52-54
40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spainen
COMERCIAL BOLSUR S.L.
Apartado 784
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg
HiFi International
6 Av. de la Liberté/
Coin rue Goethe
Luxemburg

Malta
Cutajar Ltd.
Aqueduct Street
Birkirkara

Niederlande
KOELRAD B.V.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen

Norwegen
FRIGO NORSK, John Bryhn
Bjørnstjerne, Bjørnsonsgate 60
3000 DRAMMEN

Österreich
SDN Unterhaltungselektronische
Geräte Vertriebsges.m.b.H.
Eduard Kittenbergerg. 56,
Objekt 7
A-1235 Wien

Portugal
MADUREIRA & SOARES Lda.
Rua Sa da Bandeira 610
Porto

Schweden
SDN Distribution AB
Frökottegatan, 9
Box 2053
S-421 02 Västra Frölunda

Schweiz
SEYFFER & CO. AG
Haus zur Europabrücke
Hohlstraße 550
8048 Zürich

Spanien
Rápida, S. A.
c/Pallars 105
08018 Barcelona

Türkei
Bekoteknik Sanayi A. S.
Karaagac Cadd. 2/4
Sütlüce-Istanbul

Zypern
Moneta General Enterprises Ltd.
P.O. Box 3969
Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten
A.O.I. – Arab Organization
for Industrialization
P.O. Box 84
Heliopolis – Cairo Egypt

Ägypten
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City – Cairo

Algerien
E.N.A.P.E.M.
B. P. 149
Dar el Beida Alger
Algerie

Australien
NORDMENDE AUSTRALIA PTY. LTD.
99-105 Queensbridge Street
South Melbourne 3205
Victoria, Australia

Hongkong
Forward International Corp. Ltd.
3/FI. Block A. Wo Kee Hong Build
585-609 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T.
Hongkong

Indonesien
P.T. Central Intone Intern. Ltd.,
P.O. Box 737, Jakarta

Irak
Iraqi Trading Company
P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien
Issa Murad & Sons Co.
Mezdar Street
P.O. Box 6549, AMMAN

Kenya
BS Mohindra & Co. Ltd.
Mfangano Street, Avon House
P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait
Maseelah Trading Comp. W.L.L.
Canada-Dry-Street,
Shuwaikh Kuwait

Libanon
TELETRADE S.A.R.L.
516 Corniche du Fleuve
P.O. Box 11-0125
Beirut

Libyen
Electronic General Company
P.O. Box 1258
Tripoli (SPLAJ)

Malaysia
Wah Chang Intern. Corp.
P.O. Box 6540 Kg. Tunku
Selangor

Nigeria
Universal Electronics
17/19, Abebe Village Rd. Iganm
P.O. Box 2391
Lagos

Pakistan
Associated Electronics Ltd.
7, Egerton Road
P.O.B. 353
Lahore

Saudi Arabien
MAHMOOD SALEH ABBAR
P.O. Box 461
Jeddah

Singapore
Forward International S(PTE) L
9 Penang Road, 08-22
Supreme House
Singapore 0923

Sri Lanka
Shamim Group Limited
145, Kynsey Road
P.O. Box 1802
Colombo

Sudan
Sheet Metal Industries Ltd.
P.O. Box 112
Khartoum

Taiwan
Pai-Yuing Co. Ltd.
6th. Floor
No. 148 Sung Kiang Road
Taipei

Thailand
Bremen Entertainment Co., Ltd.
330-336 Somdejchoaopraya Ro
Klongsan District
Bangkok 10600

Tunesien
Société Générale
d'Electronique
2, Rue Charles de Gaulle
Tunis

Uruguay
Plisol S.A.
Avda. D. Fernandez
Crespo 2117
Montevideo

Vereinigte Arabische Emirate
Allied Electronics Ltd.
P.O. Box 4418 / Dubai
General Enterprises Co.
P.O.B. 289
Abu Dhabi




75

NORDMENDE

SERVICE-CENTER

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

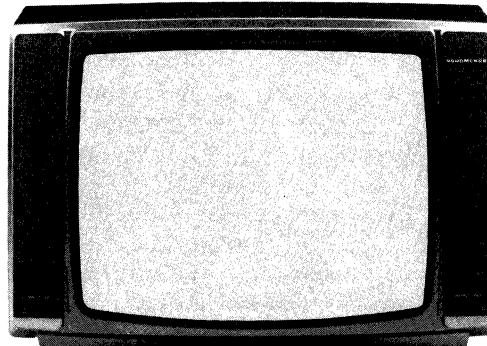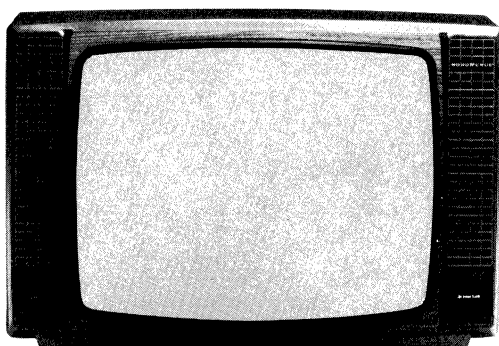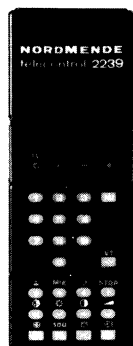

Bedienteil

Control unit

telecontrol 2239


Elemento di comando

FFS-Chassis F 11 B


Color Stereo 5632	985.538 A
Color Stereo 5647	985.548 A
Color Stereo 5627	985.549 A
Color Stereo 5637	985.552 A
Color Stereo 5742	986.537 A
Color Stereo 5757	986.547 A
Color Stereo 5747	986.548 A

NORDMENDE

zur Bedienteilplatte
to control unit board
verso piastra sezione comandi

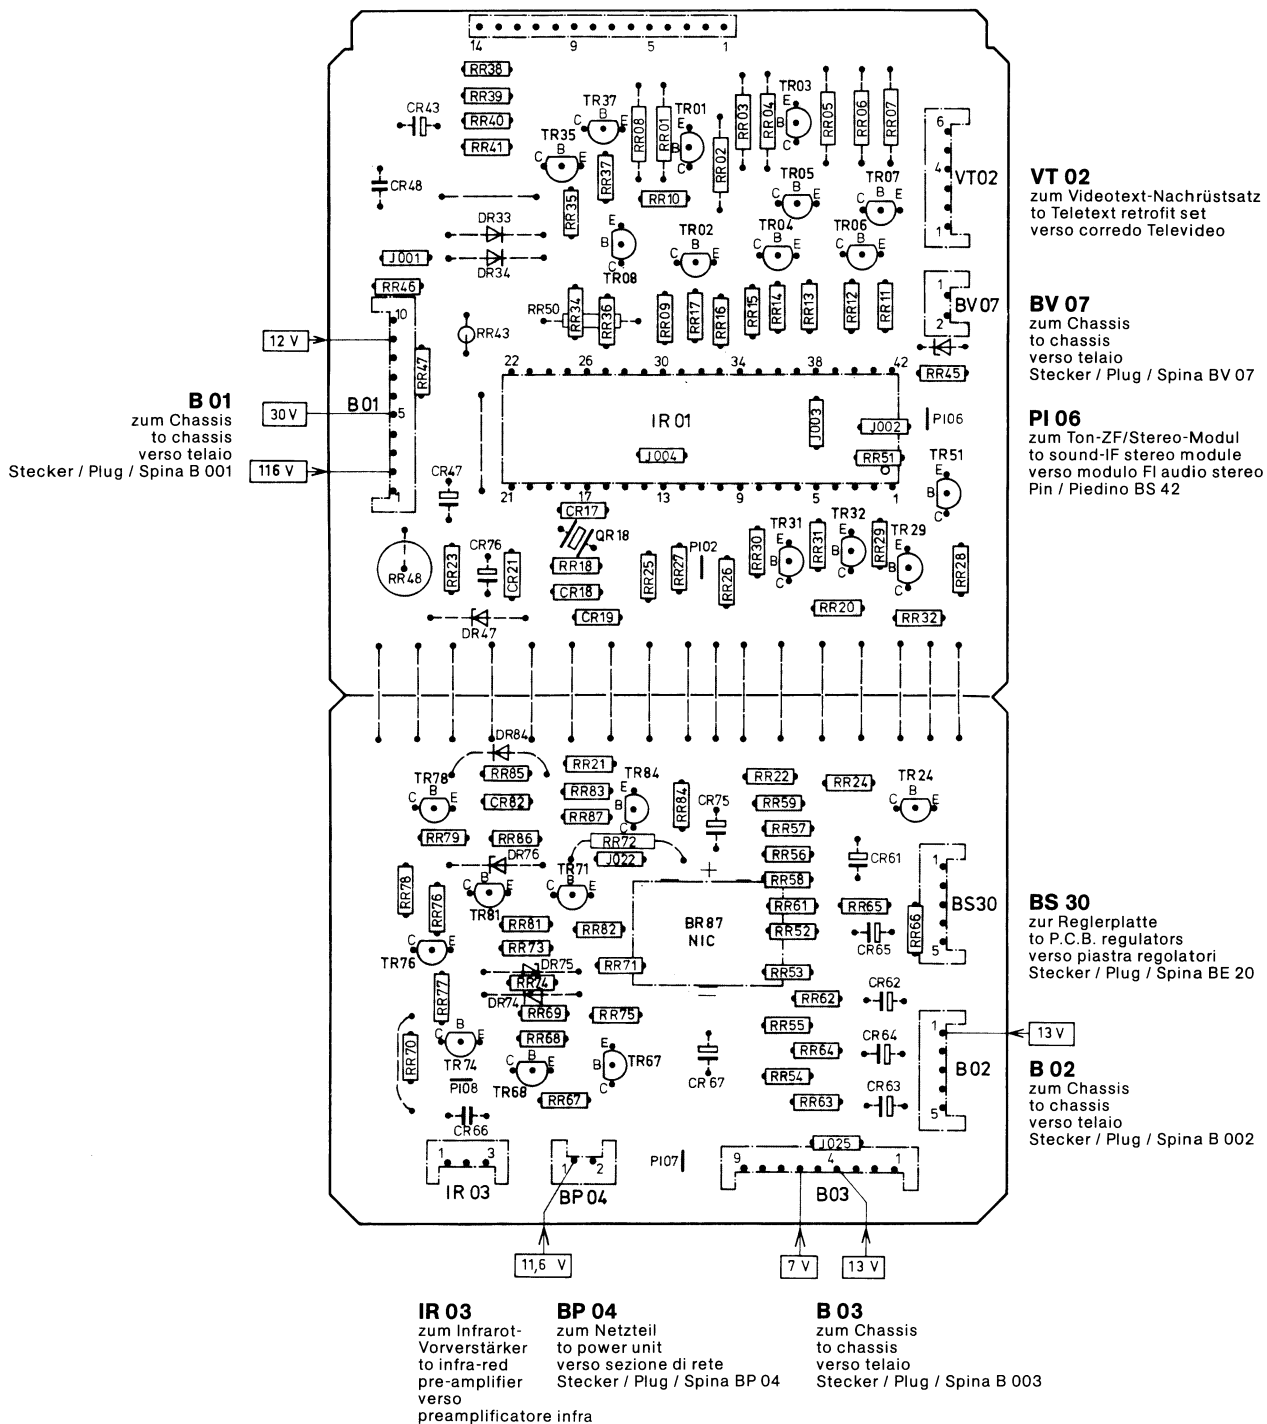

Systemplatte CC 5
System board CC 5 592.718
Piastra sistema CC 5
Lötseite – Soldered side – Lato saldature

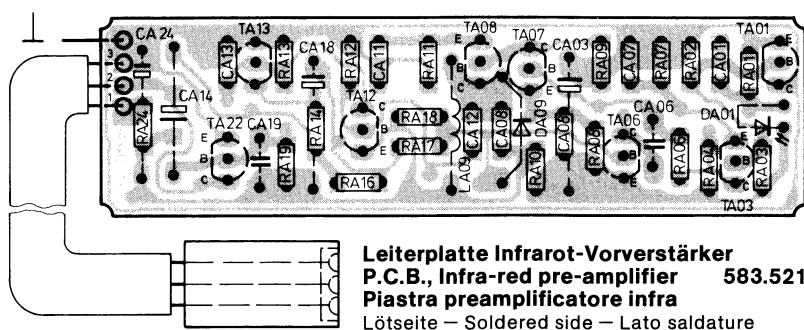

1.2 Anlaufunktion

Nach dem Betätigen des Netzschalters liefert das Primärnetzteil mit dem Netztrafo UP 41 die Betriebsspannung U 8 110 V für das Schaltenteil und die Anlaufspannung 12,5 V. Die U 8 dient gleichzeitig, solange das Schaltenteil noch nicht arbeitet, als vorläufige Betriebsspannung für die Zeilenendstufe und wird über FP 02, LP 01, DP 14, RP 14 dem Zeilentransistor Pin 8 zugeführt. Die Treiberstufe mit TL 01 erhält die Anlaufspannung 12,5 V über die Entkoppeldiode DP 13.

Sobald vom Bedienteil ein L-Signal zum Einschalten an die Basis von TP 21 gelangt, schaltet dieser die Anlaufspannung 12,5 V von DP 21, DP 24, DP 03 an IL 01 über RP 27 durch. Der Zeilengenerator fängt an zu schwingen. Durch die Schwellenspannung der drei Dioden DP 21, DP 24, DP 03 ist sichergestellt, daß vom Zeitablauf zuerst die Kollektorspannung des TL 01 und dann das Ansteuersignal anliegt.

Die Zeilenablenkung läuft an und erzeugt im Zeilentransistor die notwendigen Betriebsspannungen. Der Treibertransistor TL 01 erhält jetzt seine Betriebsspannung U 3 21 V über DP 23 und der Transistor TP 21 die U 2a 13 V über DP 15.

Beim Einschalten beginnen die Bild- und Zeilenablenkstufen im IL 01 TEA 2026 bei einer Spannung ab 6 V an Pin 8 zu arbeiten. Das Schaltenteil beginnt dabei durch eine 'Soft-Start'-Schaltung allmählich zu arbeiten. Dadurch entsteht nur ein kleiner Einschaltstrom, der bis zu seinem Normalwert steigt.

1.3 Regelfunktion

Ein Teil der Betriebsspannung U 1 wird über den Spannungsteiler RL 46, PP 01, RL 47 dem IL 01 Pin 9 zugeführt. Diese Spannung wird im IC mit einer internen Referenzspannung von 1,26 V verglichen und steuert dann einen Phasendemodulator, der den TP 01 früher oder später durchschaltet. Sinkt z. B. die U 1 in Folge stärkerer Belastung oder durch Netzspannungsschwankungen, so wird der TP 01 durch IL 01 früher durchgeschaltet. Die Ladespule LP 01 kann mehr Energie sammeln und gibt diese nach dem Sperren von TP 01 über DP 14 an CP 14 ab. Die U 1 steigt wieder auf ihren Sollwert.

1.4 Schutzschaltung

Steigt die Spannung am Pin 28 des IL 01 über 1,26 V an, wird die Zeilen- und Bildablenkung, sowie das Schaltenteil abgeschaltet, bis die Spannung wieder unter 1,26 V fällt. Das Schaltenteil wird wieder durch das 'Soft-Start'-System gestartet. Wenn dieser Zyklus sich dreimal wiederholt hat, wird endgültig abgeschaltet. Ein erneuter Start ist nur möglich, wenn die Betriebsspannung des IL 01 an Pin 8 vorher auf Null war.

Steigt die U 1 unzulässig hoch an, so erhöht sich auch die Spannung U 3 21 V. Die Zenerdiode DF 25 wird leitend und erhöht über RF 30 die Spannung an Pin 28 des IL 01. Die Schutzschaltung setzt ein.

Bei zu großer Leistungsaufnahme des Gerätes würde TP 01 überlastet. An RP 03 entsteht ein erhöhter Spannungsabfall, der über RP 04, RF 30 die Schutzschaltung aktiviert.

2. Vertikalablenkung

2.1 Endstufe

Zur Leistungsverminderung arbeitet die Vertikalendstufe als geschalteter Ablenkgenerator. Da dieser nur eine positive Ablenkspannung erzeugt, liegt die V-Ablenkspule in einer Brückenschaltung zwischen der Betriebsspannung U 3 21 V und dem Generator (Abb. 1). Dadurch kommt es in der Ablenkspule zu dem erforderlichen Wechselstrom. Die folgenden zwei Beispiele sollen die Arbeitsweise dieser Schaltung erläutern.

1.2 Start function

After switching on the mains switch the mains transformer UP 41 supplies the operating voltage U 8 110 V to the switch mode circuit and the start voltage 12,5 V. The voltage U 8 forms the preliminary operating voltage for the horizontal output stage as long as the switch mode power supply is not working and is fed over FP 02, LP 01, DP 14 and RP 14 to pin 8 of the EHT transformer. The driver transistor TL 01 is supplied with the start voltage (12,5 V) via the decoupling diode DP 13.

As soon as a L-signal is supplied from the operating unit to the base of TP 21, the start voltage is fed to IL 01 via DP 21, DP 24, DP 03 and RP 27. The flyback transformer starts oscillating. The switching voltage of the three diodes mentioned determine the timing so, that at first the collector voltage is present on TL 01 and thereafter the control signal.

The horizontal output stage starts and the EHT-transformer generates the different operating voltages. The driver transistor TL 01 is now supplied with U 3 (21 V) via DP 23 and transistor TP 21 with voltage U 2a (13 V) via DP 15.

Shortly after switch on and after the voltage on pin 8 of IC – IL 01 TEA 2026 has reached 6 V the vertical and the horizontal generator start to work. Because of the soft start circuit the switch mode power supply starts gradually to operate causing a transient current which is consequently very small and increases gradually to its normal value.

1.3 Control function

A part of the operating voltage U 1 is reduced by a voltage divider RL 46, PP 01 and RL 47 and is fed to pin 9 of IL 01. This voltage is compared inside the IC with a reference voltage of 1,26 V and controls thereafter the phase modulator, which in turn controls TP 01 slower or faster. If for instance the operating voltage U 1 is decreasing due to a high load or because of mains voltage fluctuations, then the transistor TP 01 will be switched earlier. The loading coil LP 01 will thus be charged with higher energy and leads this energy after TP 01 is blocked via DP 14 to CP 14. Consequently U 1 rises again to its nominal value.

1.4 Protection circuit

If the reference voltage on pin 28 of IL 01 exceeds 1,26 V, then the vertical and horizontal deflection circuits as well as the switch mode power supply are cut off until the reference voltage decreases again below 1,26 V and the switch mode power supply will be started again by the 'soft-start' system. If this cycle has repeated 3 times, then the set will be finally switched off. A new start is now only possible, if the operating voltage on pin 8 of IL 01 was previously on zero.

In case U 1 increases too high, then also U 3 (21 V) will increase. The Zener-diode DF 25 will now conduct and raises the voltage via RF 30 on pin 28 of IL 01. The protection circuit will now go in action.

In case of too much power consumption of the set the TP 01 will be overloaded. An increased voltage drop across RP 03 is then registered and is fed via RP 04 and RF 30 to control the protection circuit.

2. Vertical deflection

2.1 Output stage

Because of power reduction the vertical output stage operates as a switched deflection generator. Since this generator can only produce a positive deflection voltage is the vertical deflection coil part of a bridge circuit and is positioned between the operating voltage U 3 (21 V) and the generator (fig. 1). Thereby producing the required AC-current within the deflection coil. The following two examples shall explain the operating conditions.

1.2 Funzione di avviamento

Dopo che è stato azionato l'interruttore generale, l'alimentatore primario con il trasformatore di rete UP 41 fornisce la tensione d'esercizio U 8, 110 V, per l'alimentatore a commutazione e la tensione di spunto da 12,5 V. La U 8 serve contemporaneamente — fino a quando l'alimentatore a commutazione non lavora ancora — da tensione d'esercizio provvisoria, per lo stadio finale di riga, e viene convogliata al piedino 8 del trasformatore di riga attraverso FP 02, LP 01, DP 14 e RP 14. Lo stadio pilota con il TL 01 riceve la tensione di spunto da 12,5 V attraverso il diodo di disaccoppiamento DP 13.

Non appena dal gruppo comandi arriva un segnale "L" per l'inserimento alla base di TP 21, questo conduce la tensione di spunto da 12,5 V da DP 21, DP 24 e DP 03 a IL 01, attraverso RP 27. Il generatore di riga comincia ad oscillare. Grazie alla tensione di soglia dei tre diodi DP 21, DP 24 e DP 03 è assicurato che in ordine di tempo è applicata dapprima la tensione sul collettore del TL 01, e dopo il segnale di pilotaggio.

La deflessione di riga si avvia e produce nel trasformatore di riga le tensioni d'esercizio necessarie. Il transistor pilota TL 01 riceve ora la sua tensione d'esercizio U 3 attraverso DP 23, e il transistor TP 21 riceve la tensione d'esercizio U 2a, di 13 V, attraverso DP 15.

Al momento dell'accensione lo stadio di deflessione verticale e lo stadio di deflessione di riga nell'IL 01 TEA 2026 cominciano a lavorare in presenza di una tensione a partire da 6 V nel piedino 8. L'alimentatore a commutazione comincia allora a lavorare gradualmente grazie a un circuito "soft-start". In tal modo si forma solo una piccola corrente d'inserzione, che aumenta fino al suo valore normale.

1.3 Funzione di regolazione

Una parte della tensione d'esercizio U 1 viene convogliata all'IL 01, piedino 9, attraverso il partitore di tensione RL 46, PP 01, RL 47. Questa tensione viene confrontata nell'IC con una tensione di riferimento interna di 1,26 V, e il TP 01 in anticipo oppure in ritardo. Ad esempio, se la U 1 si abbassa a causa di un notevole carico o a causa di fluttuazioni della tensione di rete, TP 01 viene messo in conduzione in anticipo da IL 01. La bobina di carica LP 01 può accumulare più energia, e la cede a CP 14, attraverso DP 14, dopo l'interdizione di TP 01. La U 1 sale nuovamente al suo valore nominale.

1.4 Circuito di protezione

Se la tensione nel piedino 28 dell'IL 01 aumenta al di sopra di 1,26 V, la deflessione di riga e la deflessione verticale, come pure l'alimentatore a commutazione, vengono disinseriti fino a che la tensione cada nuovamente al di sotto di 1,26 V. L'alimentatore a commutazione viene fatto partire nuovamente dal sistema "soft-start". Se questo ciclo si è ripetuto tre volte, avviene il definitivo disinserimento. Una nuova partenza sarà possibile solamente se la tensione d'esercizio di IL 01 nel piedino 8 è stata previamente su zero.

Se la U 1 aumenta in misura inammissibile, aumenta anche la tensione U 3 21 V. Il diodo Zener DF 25 conduce, ed attraverso RF 30 aumenta la tensione nel piedino 28 di IL 01. Il circuito di protezione entra in funzione.

In caso di eccessivo assorbimento di potenza dell'apparecchio, TP 01 verrebbe sovraccaricato. In RP 03 si forma un'accresciuta caduta di tensione che attraverso RP 04, RF 30 attiva il circuito di protezione.

2. Deflessione verticale

2.1 Stadio finale

Allo scopo di ridurre l'assorbimento di potenza lo stadio finale verticale lavora come generatore di deflessione a commutazione. Poiché questo genera solo una tensione di deflessione positiva, la bobina di deflessione verticale si trova in un circuito a ponte tra la tensione d'esercizio U 3, 21 V, e il generatore (fig. 1). In tal modo nella bobina di deflessione si ha la corrente alternata necessaria. I due esempi seguenti hanno lo scopo di chiarire il funzionamento di questo circuito.

1. Der Thyristor DF 08 ist immer gesperrt. Es werden nur die negativen Zeilenrückschlagimpulse an Pin 4 des Zeilentrans UL 02 durch DF 09 an Masse gelegt. Durch diese Gleichrichterschaltung liegen an Pin 7 des UL 02 positive Rückschlagimpulse an, die den CF 10 über LP 01 auf ca. 190 V aufladen (Abb. 2). Es fließt ein Ablenkstrom vom CF 10 über die Ablenkspule in das Netzteil U 3 21 V.
2. Der Thyristor ist immer durchgeschaltet. Dadurch liegt Pin 4 des UL 02 immer an Masse. An Pin 7 des UL 02 sind jetzt die Zeilenrückschlagimpulse als Wechselspannung symmetrisch zur Nulllinie vorhanden. Sie ergeben integriert am CF 10 0 V (Abb. 3). Der Ablenkstrom fließt jetzt in umgekehrter Richtung durch die Ablenkspule.

Vom IL 01 Pin 4 wird der Thyristor während des Zeilenhinlaufs mit einer impulsbreitenmodulierten Spannung durchgeschaltet. Die Ansteuerimpulse enden immer mit dem Zeilenrücklauf (Abb. 6). Die negativen Zeilenrückschlagimpulse an Pin 4 des UL 02 sperren den Thyristor wieder. Die Ansteuerimpulse sind am Bildanfang relativ schmal, und der Thyristor ist nur kurz durchgeschaltet. Das ergibt nach dem ersten Beispiel an CF 10 eine hohe Spannung (ca. 36 V). Bis zum Bildende werden die Ansteuerimpulse kontinuierlich verbreitert. Der Thyristor schaltet immer länger durch, und die Spannung am CF 10 sinkt (ca. 12 V). Während des Bildrücklaufs bleibt der Thyristor gesperrt. Das ergibt am CF 10 die maximale Spannung, welche einen schnellen Bildrücklauf bewirkt.

Abb. 5 – 8 zeigt die einzelnen Spannungen phasenrichtig untereinander, jeweils am Anfang, der Mitte und am Ende eines Halbbildes. Auf Abb. 4 ist die V-Ablenkspannung während einer ganzen Halbbildperiode dargestellt. Die horizontalen Restanteile sind vernachlässigbar, da die V-Ablenkspule für diese Frequenzen einen zu großen Blindwiderstand besitzt.

1. The thyristor DF 08 is constantly blocked. Only the negative flyback pulses on pin 4 of the line transformer UL 02 are switched to ground by DF 09. Due to this rectifier circuit does pin 7 of UL 02 show positive flyback pulses, which in turn charge CF 10 via LP 01 to approximately 190 V (fig. 2). A deflection current will flow from CF 10 over the deflection coil into the power supply U 3 21 V.
2. The thyristor is constantly conducting. Thereby is pin 4 of UL 02 permanently switched to ground. The flyback pulses on pin 7 of UL 02 are now positioned symmetrically to the zero line. By integration through CF 10 this will result in zero volt (fig. 3). The deflection current flows now in reverse direction through the deflection coil.


By pulse-width modulated voltage from IL 01 pin 4 the thyristor will be controlled to conduct. The control pulses always end with the horizontal retrace (fig. 6). The negative flyback pulses on pin 4 of UL 02 block the thyristor again. The control pulses are relatively narrow at a start of the frame and the thyristor is conducting only a short moment. This results – as in example no. 1 – in a relative high voltage (appr. 36 V) on CF 10. Towards the end of the frame, the pulse-width will increase continuously. The conducting time of the thyristor will increase more and more and the voltage on CF 10 is decreasing to approximately 12 V. During vertical retrace time the thyristor remains blocked. This results in a high voltage charge in CF 10 and causes a fast vertical retrace.

Fig. 5 – 8 illustrate the correct phase relationship between the different pulse waveforms at the beginning, in the center and at the end of a frame. Fig. 4 illustrates the vertical deflection voltage during a full frame period. The horizontal flyback portions are negligible because the vertical deflection coil is a too large reactance impedance for these frequencies.

1. Il tiristor DF 08 è sempre interdetto. Vengono messi a massa, attraverso DF 09, solo gli impulsi negativi di ritorno di riga nel piedino 4 del trasformatore di riga UL 02. Tramite questo circuito raddrizzatore nel piedino 7 di UL 02 sono applicati impulsi di ritorno positivi che caricano il CF 10, attraverso LP 01, fino a circa 190 V (Fig. 2). Attraverso la bobina di deflessione scorre una corrente di deflessione da CF 10 all'alimentatore U 3, 21 V.
2. Il tiristor è sempre in conduzione. In tal modo il piedino 4 di UL 02 è sempre a massa. Nel piedino 7 di UL 02 sono ora presenti gli impulsi di ritorno di riga sotto forma di tensione alternata simmetricamente alla linea dello zero. Da essi risultano, integrati nel CF 10, 0 V (Fig. 3). La corrente di deflessione scorre ora in direzione inversa attraverso la bobina di deflessione.

Durante l'andata della riga il tiristor viene messo in conduzione da IL 01, piedino 4, con una tensione modulata in larghezza d'impulso. Gli impulsi di pilotaggio finiscono sempre con il ritorno della riga (Fig. 6). Gli impulsi negativi di ritorno di riga nel piedino 4 di UL 02 interdicano nuovamente il tiristor. All'inizio del quadro gli impulsi di pilotaggio sono relativamente stretti, ed il tiristor conduce solo per breve tempo. Da ciò, in base al 1. esempio, deriva in CF 10 una tensione elevata (circa 36 V). Fino alla fine del quadro gli impulsi di pilotaggio vengono continuamente allargati. Il tiristor conduce sempre più a lungo, e la tensione in CF 10 si abbassa (circa 12 V). Durante il ritorno del quadro il tiristor rimane in interdizione. Da ciò deriva in CF 10 la tensione massima, che provoca un rapido ritorno del quadro.

Le Fig. 5-6-7-8 mostrano le singole tensioni nel corretto rapporto di fase reciproco, all'inizio, al centro ed alla fine di un semiquadro. In Fig. 4 è rappresentata la tensione di deflessione verticale durante l'intero periodo di un semiquadro. Le componenti residue orizzontali sono trascurabili, perché la bobina di deflessione verticale possiede una resistenza reattiva troppo grande per queste frequenze.

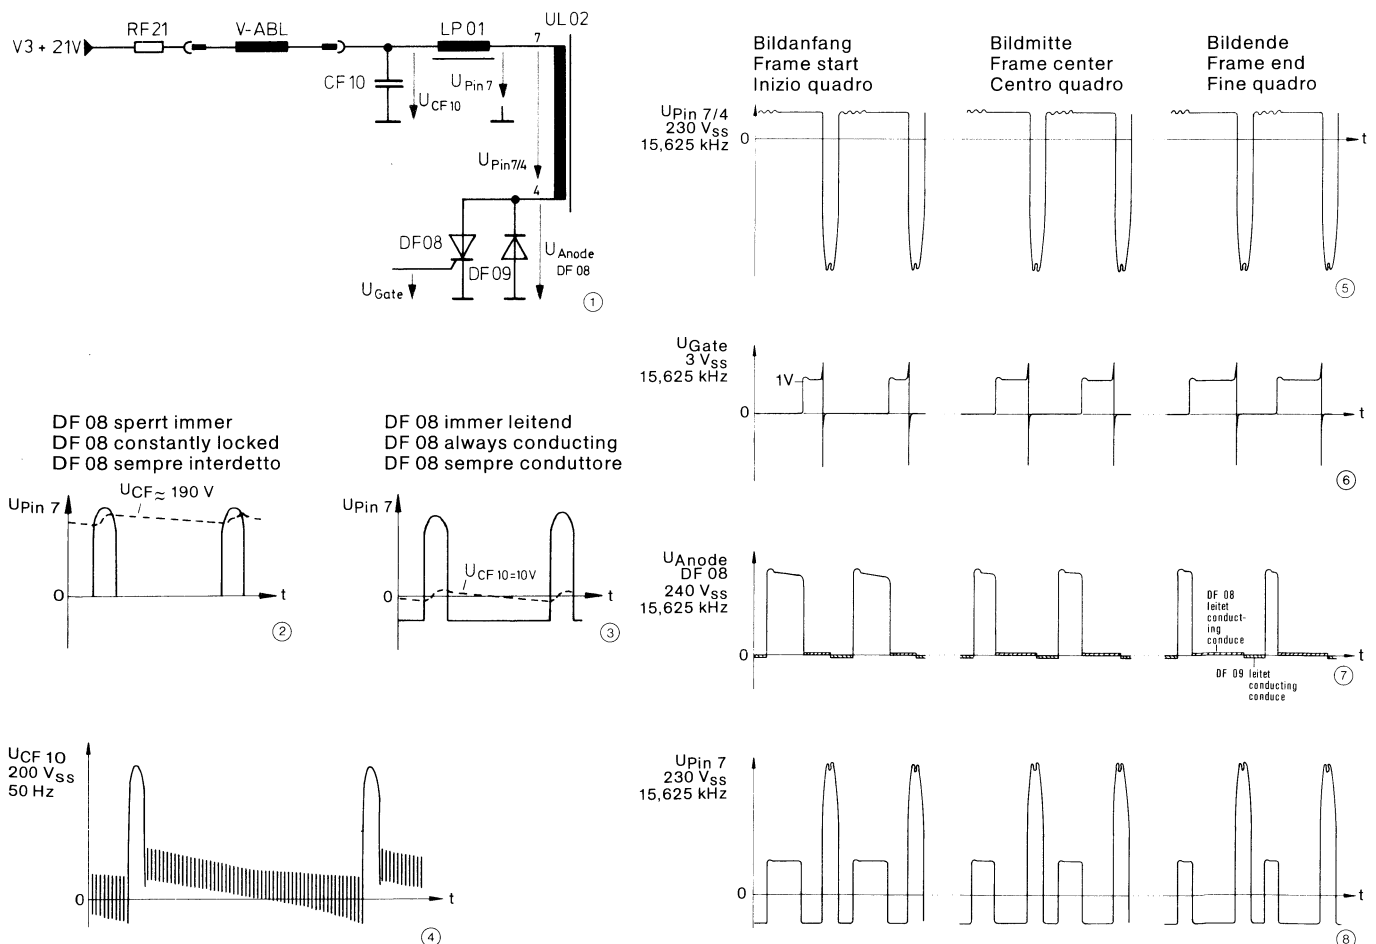

2.2 Ansteuerung

Die gesamte Ansteuerschaltung für den Vertikalthyristor befindet sich im IL 01. Zuerst wird ein 50-Hz-Sägezahn an Pin 5 erzeugt ($3,5 V_{pp}$). CL 64 dient als Ladekondensator und die Spannung U 4 200 V über die Hochohmwiderstände RL 64, RL 65 als Stromquelle. Die 50-Hz-Frequenz wird durch Teilung von dem 500-kHz-Quarzoszillator abgeleitet und durch die V-Synchronimpulse synchronisiert. Der 50-Hz-Sägezahn steuert einen Phasenmodulator, der mit Zeilenfrequenz arbeitet. Je höher der Momentanwert des Sägezahns ist, desto breiter ist der zeilenfrequente Rechteckimpuls am Ausgang des Modulators. Mit dem vertikalen Bildlageregler PF 04 wird der Arbeitspunkt des Modulators eingestellt. Durch die einstellbare Gleichspannung wird der zeilenfrequente Rechteckimpuls am Ausgang des Modulators über eine Halbbildperiode insgesamt breiter oder schmaler. Dadurch wird auch der Gleichspannungsanteil an CF 10 verändert. Die Bildlage ändert sich entsprechend. Die Impulsbreitenmodulierte Spannung durchläuft die Ausgangsstufe und liegt am Ausgang Pin 4 des IL 01 zur Ansteuerung des Thyristors an. Im Fehlerfall ($U_{Pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) wird die Ausgangsstufe durch die Schutzschaltung abgeschaltet.

2.3 Bildkorrektur

RF 21 liegt in Serie mit der V-Ablenkspule, so daß über ihm eine Spannung abfällt, die dem Ablenkstrom proportional ist. Diese Spannung wird als Gegenkopplungsspannung dem Phasenmodulator zugeführt. Sie gelangt über RF 06, PF 02, RF 10 zum Pin 2 des IL 01. Mit PF 02 ist die Amplitude der Gegenkopplungsspannung einstellbar und ändert damit die Bildhöhe.

Mit DF 03, DF 05, RF 19 wird die Tangenskorrektur durchgeführt. In der Bildmitte ist die Spannung über RF 21 so gering, daß die Dioden DF 03, DF 05 nicht leiten. Im oberen und unteren Bildviertel wird der Schwellwert der entsprechenden Diode überschritten und erhöht so über RF 19 die Gegenkopplungsspannung. Der Ablenkstrom steigt nicht mehr so steil an. RF 20 erhöht während der Leitphase den Strom in den Dioden, wodurch die Temperaturdrift reduziert wird.

3. Horizontalablenkung

3.1 Horizontalgenerator

Die gesamte Schaltung für die Zeilenablenkung bis zur Ansteuerung des Treibertransistors befindet sich im IL 01. Die Zeilenfrequenz wird mit einem 500-kHz-Quarzoszillator und anschließender Teilung erzeugt ($500\text{ kHz} : 32 = 15,625\text{ kHz}$).

Nach der Teilung gelangt die Zeilenfrequenz an die erste Phasenvergleichsstufe, wo sie mit den H-Synchronimpulsen aus dem Amplitudensieb verglichen wird. Die dabei entstehende Regelspannung steuert den Quarzoszillator nach und hält damit die Phase zwischen den H-Synchronimpulsen und der Zeilenfrequenz konstant. Diese erste Phasenvergleichsstufe hat zwei Zeitkonstanten, eine kurze beim Einfangen von Sendern und danach automatisches Umschalten auf eine lange Zeitkonstante für hohe Störsicherheit. Während des AV-Betriebs wird Pin 23 des IL 01 auf Masse gelegt. Es bleibt jetzt nur die kurze Zeitkonstante eingeschaltet. Eine zweite Phasenvergleichsstufe wird durchlaufen, die die Phase zwischen dem H-Oszillator und den Zeilenrückschlagimpulsen konstant hält. Am Pin 16 des IL 01 ist die zweite Phasenvergleichsstufe mit einer Gleichspannung beeinflussbar, so daß dadurch die horizontale Bildlage einstellbar ist (PL 01). In einer folgenden Stufe wird ein Ausgangsimpuls mit einer konstanten Impulsdauer von $26\text{ }\mu\text{s}$ erzeugt. Über die Ausgangsstufe gelangt dieses Signal an den Ausgang Pin 10 des IL 01 und steht mit $6,5 V_{SS}$ zur Ansteuerung des Treibertransistors zur Verfügung. Im Fehlerfall ($U_{Pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) wird die Ausgangsstufe durch die Schutzschaltung abgeschaltet.

2.2 Control circuit

The total steering control circuit for the vertical thyristor is part of the IL 01. At first, a 50 Hz sawtooth voltage is produced on pin 5 ($3,5 V_{pp}$). The supply voltage U 4 (200 V) is the current source for the charging capacitor CL 64 which is charged via the high ohm resistors RL 64 and RL 65. The 50 Hz frequency is a product of the divided 500 kHz crystal oscillator and is synchronized by the vertical sync pulse. The 50 Hz sawtooth controls a phase modulator which works with line frequency. The higher the present saw tooth is, the wider is the horizontal square wave pulse on the output of the modulator. The operating point of the modulator is adjusted with the vertical positioning control PF 04. Controlled by the adjustable DC-voltage is the horizontal square wave pulse on the output of the modulator smaller or wider during a frame periode. This causes also the DC-level on CF 10 to change and consequently changes the vertical frame position. The puls-width-modulated voltage is fed through the output stages and is present on pin 4 of IL 01 for control of the thyristor. In case of a fault ($U_{pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) is the output stage cut off by the protection circuit.

2.3 Picture geometry

RF 21 is switched in series with the vertical deflection coil so that a voltage drop across this resistor is proportional to the deflection current. This voltage is used as a negative feedback voltage for the phase modulator. Via RF 06, PF 02 and RF 10 the voltage is fed to pin 2 of IL 01. By change of the amplitude of the feedback voltage with PF 02, the vertical height can be adjusted.

The tangent correction takes place with DF 03, DF 05 and RF 19. The voltage across RF 21 is very small in the center of the screen, so that the diodes DF 03 and DF 05 are not conducting. In the upper and the lower part of the frame the threshold voltage of the corresponding diode will be exceeded and will raise the negative feedback voltage across RF 19. The deflection current will not increase so steep. RF 20 increases the current through the diodes during the time of conduction and reduces thereby the temperature drift.

3. Horizontal deflection

3.1 Horizontal generator

The complete circuitry for the horizontal deflection up to the steering of the driver transistor is part of the IL 01. The line frequency is produced by a 500 kHz crystal oscillator and a following divider ($500\text{ kHz} : 32 = 15,625\text{ kHz}$).

After dividing, the line frequency is fed to the first phase comparator stage in which the comparison takes place with the H-sync pulses from the sync separator. Hereby a regulating voltage is produced, which controls the crystal oscillator, thereby keeping the phase between the H-sync pulses and the line frequency constant. The first H-phase comparator has two time constants. A fast constant for transmitter locking followed by a switch over to a long time constant for high interference protection. During AV-operation pin 23 of IL 01 is grounded. Only the short time constant is switched on. The second phase comparator is used in order to keep the phase between the H-oscillator and the flyback pulses constant. The second phase comparator can be influenced by a DC-voltage which is fed to pin 16 of IL 01 and can be used to shift the horizontal centering (PL 01). In a following stage an output pulse is produced with a constant pulse duration of $26\text{ }\mu\text{s}$. This signal is fed to output pin 10 of IL 01 and is directed to the driver stage with an amplitude of $6,5 V_{pp}$. In case of a fault ($U_{pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) the output stage is switched off by the protection circuit.

2.2 Pilotaggio

L'intero circuito di pilotaggio per il tiristor verticale si trova nell'IL 01. Dapprima viene prodotto un dente di sega da 50 Hz nel piedino 5 ($3,5 V_{pp}$). CL 64 serve da condensatore di carica e la tensione U 4, di 200 V, attraverso le resistenze ad alta impedenza RL 64 e RL 65, funge da sorgente di corrente. La frequenza di 50 Hz viene derivata, mediante divisione, dall'oscillatore al quarzo da 500 kHz e sincronizzata mediante gli impulsi di sincronismo verticale. Il dente di sega da 50 Hz pilota un modulatore di fase che lavora con frequenza di riga. Quanto più alto è il valore istantaneo del dente di sega, tanto più largo è l'impulso rettangolare a frequenza di riga all'uscita del modulatore. Il punto di lavoro del modulatore viene messo a punto con il regolatore verticale di posizione del quadro PF 04. Grazie alla tensione continua regolabile, l'impulso rettangolare a frequenza di riga all'uscita del modulatore diviene complessivamente più largo o più stretto per il periodo di un semiquadro. In tal modo viene cambiata anche la componente di tensione continua in CF 10. La posizione del quadro varia corrispondentemente. La tensione modulata in larghezza d'impulso passa attraverso lo stadio d'uscita e si trova applicata all'uscita piedino 4 di IL 01 per pilotare il tiristor. In caso di difetto ($U_{pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) lo stadio d'uscita viene disinserito dal circuito di protezione.

2.3 Correzione verticale

RF 21 si trova in serie con la bobina di deflessione verticale, cosicché sopra di essa cade una tensione che è proporzionale alla corrente di deflessione. Questa tensione viene portata al modulatore di fase come tensione di contoreazione. Essa perviene al piedino 2 di IL 01, attraverso RF 06, PF 02 e RF 10. Mediante PF 02 si può regolare l'ampiezza della tensione di contoreazione, e in tal modo varia l'altezza del quadro.

La correzione tangenziale viene effettuata con DF 03, DF 05 e RF 19. Al centro del quadro la tensione attraverso RF 21 è così esigua che i diodi DF 03 e DF 05 non conducono. Nel quarto superiore e nel quarto inferiore del quadro il valore di soglia del relativo diodo viene superato, ed in tal modo, attraverso RF 19, aumenta la tensione di contoreazione. La corrente di deflessione non aumenta più con un andamento così ripido. Durante la fase di conduzione RF 20 aumenta la corrente nei diodi, e di conseguenza viene ridotta la deriva termica.

3. Deflessione orizzontale

3.1 Generatore orizzontale

L'interno circuito per la deflessione di riga, fino al pilotaggio del transistor pilota, si trova nell'IL 01. La frequenza di riga viene prodotta con un oscillatore al quarzo da 500 kHz e mediante successiva divisione ($500\text{ kHz} : 32 = 15,625\text{ kHz}$).

Dopo l'avvenuta divisione la frequenza di riga arriva al primo stadio di confronto di fase, dove essa viene confrontata con gli impulsi di sincronismo orizzontale provenienti dal filtro d'ampiezza. La tensione di regolazione che così si forma corregge l'oscillatore al quarzo e mantiene in tal modo costante la fase tra gli impulsi di sincronismo orizzontale e la frequenza di riga. Questo primo stadio del confronto di fase ha due costanti di tempo: una costante di tempo breve al momento in cui vengono captate le emittenti, a cui fa seguito una commutazione automatica su una costante di tempo lunga per un'elevata sicurezza contro i disturbi. Durante il funzionamento AV (audiovisivi) il piedino 23 di IL 01 viene messo a massa. Ora rimane inserita solo la costante di tempo breve. Viene percorso un secondo stadio di confronto di fase, che mantiene costante la fase tra l'oscillatore orizzontale e gli impulsi di ritorno di riga. Nel piedino 16 di IL 01 si può intervenire sul secondo stadio del confronto di fase con una tensione continua: ciò consente di regolare la posizione orizzontale del quadro (PL 01). In uno stadio successivo viene prodotto un impulso x d'uscita con una durata costante di impulso di $26\text{ }\mu\text{s}$. Attraverso lo stadio d'uscita questo segnale arriva all'uscita piedino 10 di IL 01 ed è a disposizione con $6,5 V_{pp}$ per pilotare il transistor pilota. In caso di difetto ($U_{pin\ 28} > 1,26\text{ V}$) lo stadio d'uscita viene disinserito dal circuito di protezione.

3.2 Zeilenendstufe


Der Treibertransistor TL 01 verstärkt das vom IL 01 kommende zeilenfrequente Signal, um über den Treibertransformator UL 01 den erforderlichen Basis-Sättigungsstrom des TL 02 zu erzeugen. Die beim Abschalten des Stromes in UL 01 entstehenden Spannungsspitzen werden mit CL 21, RL 21 bedämpft. Der Transistor TL 02 arbeitet als Schalter, der während des Zeilenhinlaufs von der Zeilenmitte bis zum Zeilenende durchgeschaltet wird. Vom Zeilenanfang bis zur Zeilenmitte sind die Dioden DG 05 und DG 06 durchgeschaltet. Während des Zeilenrücklaufs bleiben die Dioden und der Transistor gesperrt. Der Ablenkstrom fließt über den Rücklaufkondensator CL 12, welcher jetzt in Serie zum Hinlaufkondensator CL 14 liegt und die Schwingfrequenz des Ablenkkreises erhöht. Abb. 9 zeigt stark vereinfacht den Ablenkschwingkreis. Mit DL 18, RL 18, CL 18, CL 19 wird der Ablenkkreis bedämpft.

3.2 Horizontal output stage

The driver transistor TL 01 amplifies the horizontal signal from IL 01 in order to get the required base current via the driver transformer UL 01 to the transistor TL 02. The peak inductance currents produced during switch off of the current in UL 01 are damped by CL 21 and RL 21. The transistor TL 02 operates as a switch which is conducting during trace time from the center to the end of a horizontal line while the diodes DG 05 and 06 are conducting from the beginning to the center of a line.

During retrace time the diodes and the transistor are blocked. The deflection current flows over the retrace capacitor CL 12 which is now in series with trace time capacitor CL 14 and increases the oscillating frequency within the deflection circuit.

Fig. 9 illustrates the simplified deflection oscillation circuit. DL 18, RL 18, CL 18 and CL 19 are components for damping of the deflection circuit.

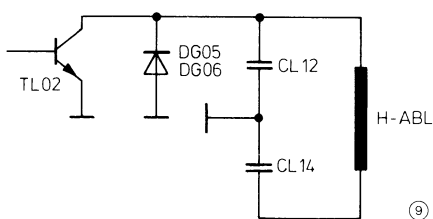

4. Ost-West-Korrektur

4.1 Ansteuerschaltung

Die gesamte Ost-West-Ansteuerung für den Diodenmodulator ist im IG 01 TDA 4950 integriert (Abb. 10). Am invertierenden Eingang eines Differenzverstärkers Pin 2 des IG 01 liegt ein 50-Hz-Sägezahn an (Abb. 12). Über den nichtinvertierenden Eingang Pin 1 wird mit einer regelbaren Gleichspannung der Sägezahn am Ausgang des Differenzverstärkers symmetrisch zur Nulllinie eingestellt (Abb. 13). Mit dieser regelbaren Gleichspannung (PG 02) ist die TrapezEinstellung möglich. Der Sägezahn wird in eine Parabelspannung umgewandelt (Abb. 14), die einen Komparator ansteuert. Am nicht invertierenden Eingang des Komparators Pin 8 liegt ein zeilenfrequenter Sägezahn an (Abb. 15). Er entsteht durch Aufladung des CG 01 mit positiven Zeilenrückschlagimpulsen über DG 01, PG 01, RG 01, RL 51 vom UL 02/Pin 9 und Entladung während des Zeilenhinlaufs über eine Stromquelle im IG 01. Der Komparator liefert damit eine zeilenfrequente, impulsbreitenmodulierte Rechteckspannung (Abb. 16). Die Impulse sind am Bildanfang schmal, verbreitern sich bis zur Bildmitte und werden bis zum Bildende wieder schmaler. Der dem Komparator nachgeschaltete Darlington-Transistor legt die Einkoppelspule LG 02 des Diodenmodulators entsprechend an Masse. Während der Sperrphase gelangt die in der Spule gespeicherte Energie über eine Diode im IG 01 in das Netzteil U 3.

Mit PG 01 ist die Aufladung des CG 01 einstellbar und damit der Gleichspannungsanteil des zeilenfrequenten Sägezahns. Die Ausgangsimpulse des Komparators werden über ein Halbbild insgesamt breiter oder schmaler und verändern so die Bildbreite.

Mit PG 03, RG 03, CG 02 wird das Ausgangssignal vom Pin 5 des IG 01 integriert und ergibt wieder die Parabelspannung. Sie gelangt über Pin 7 des IG 01 an den invertierenden Eingang des Komparators und dient als Gegenkopplungsspannung. Mit PG 01 kann so die Amplitude der Ost-West-Korrektur eingestellt werden.

Außerdem gelangt an den Gegenkopplungseingang vom Fußpunkt der Hochspannungserzeugung UL 02/Pin 5 über RG 05, RG 04 eine hochspannungsabhängige Korrekturspannung, so daß Hochspannungsänderungen keinen Einfluß auf die Bildgeometrie haben.

4. East-West correction

4.1 Steering circuit

The complete east-west control circuit for the diode modulator is integrated in the IG 01 TDA 4950 (fig. 10). On the inverting input of a differential amplifier (pin 2 of the IG 01) a 50 Hz sawtooth is present (fig. 12). With an adjustable DC-voltage on the noneinverting input pin 1 the sawtooth voltage can be adjusted symmetrical to the zero line (fig. 13). With this variable DC-voltage (PG 02) the trapezoid can be adjusted. The sawtooth is transformed into a parabolic waveform (fig. 14), which is used to steer a comparator. On the noneinverting input (pin 8) of the comparator is a horizontal sawtooth (fig. 15). It is developed by charging of CG 01 with positive flyback pulses over DG 01, PG 01, RG 01 and RL 51 from UL 02/pin 9 and discharging during horizontal trace time over a current source within IG 01. The comparator supplies so a horizontal pulse-width modulated square wave voltage (fig. 16). The pulses are narrow at the beginning of a frame and increase in width towards the center of the frame and get smaller again at the end of the frame. The darlington transistor behind the comparator switches the coupling coil LG 02 of the diode-modulator correspondingly to ground. During the blocking phase, the stored energy in the coil will flow into the power section U 3 via diode IG 01.

The charging level of CG 01 can be adjusted with PG 01 and consequently the DC-level of the horizontal sawtooth. During a frame period, all output pulses from the comparator can be made wider or smaller and are thereby changing the horizontal width.

Integration of the output signal on pin 5 of IG 01 takes place by PG 03, RG 03 and CG 02 and results again in a parabolic waveform. This waveform is fed into the inverting input of the comparator IG 01 pin 7 and is acting as negative feedback voltage. With PG 01 it is possible to adjust the amplitude for east-west correction.

In addition, a line voltage dependent correction voltage is taken from the low point of the UL 02/pin 5 and is fed via RG 05 and RG 04 to the negative feedback input in order to prevent geometry changes of the picture due to variations of the EHT.

3.2 Stadio finale di riga

Il transistor pilota TL 01 amplifica il segnale a frequenza di riga proveniente da IL 01, allo scopo di produrre, attraverso il trasformatore di pilotaggio UL 01, la necessaria corrente di saturazione di base del TL 02. I picchi di tensione che si formano al disinserimento della corrente in UL 01 vengono attenuati con CL 21, RL 21. Il transistor TL 02 lavora come interruttore che durante l'andata di riga viene messo in conduzione dal centro della riga fino alla fine della riga. Dall'inizio della riga al centro della riga i diodi DG 05 e DG 06 sono in conduzione. Durante il ritorno della riga i diodi e il transistor rimangono in interdizione. La corrente di deflessione scorre attraverso il condensatore di ritorno CL 12, che ora è in serie con il condensatore d'andata CL 14 ed aumenta la frequenza d'oscillazione del circuito di deflessione. La Fig. 9 mostra, in forma molto semplificata, il circuito d'oscillazione di deflessione. Il circuito di deflessione viene attenuato con DL 18, RL 18, CL 18 e CL 19.

4. Correzione Est-Ovest

4.1 Circuito di pilotaggio

L'intero pilotaggio Est-Ovest per il modulatore a diodi è integrato nell'IG 01 TDA 4950 (Fig. 10). Nell'ingresso invertente di un amplificatore differenziale, piedino 2 di IG 01, è applicato un dente di sega da 50 Hz (Fig. 12). Attraverso l'ingresso non invertente, piedino 1, il dente di sega viene messo a punto, con una tensione continua regolabile, all'uscita dell'amplificatore differenziale simmetricamente alla linea dello zero (Fig. 13). Con questa tensione continua regolabile (PG 02) è possibile la regolazione del trapezio. Il dente di sega viene convertito in una tensione parabolica (Fig. 14), che pilota un comparatore. All'ingresso non invertente del comparatore, piedino 8, è applicato un dente di sega a frequenza di riga (Fig. 15), che si forma a seguito della carica di CG 01 con impulsi positivi di ritorno di riga attraverso DG 01, PG 01, RG 01 e RL 51, da UL 02/piedino 9, a seguito della scarica durante l'andata di riga attraverso una sorgente di corrente in IG 01. In tal modo il comparatore eroga una tensione rettangolare modulata in larghezza d'impulso, a frequenza di riga (Fig. 16). All'inizio del quadro gli impulsi sono stretti, poi si allargano fino al centro del quadro, e si restringono nuovamente fino alla fine del quadro. Il transistor Darlington collegato in serie al comparatore mette corrispondentemente a massa la bobina d'accoppiamento LG 02 del modulatore a diodi. Durante la fase d'interdizione l'energia accumulata nella bobina arriva all'alimentatore U 3 attraverso un diodo nell'IG 01.

PG 01 consente di regolare la carica di CG 01 e di conseguenza la componente di tensione continua del dente di sega a frequenza di riga. Gli impulsi di riga del comparatore divengono complessivamente più larghi o più stretti per un semiquadro e modificano così la larghezza del quadro.





Il segnale d'uscita dal piedino 5 di IG 01 viene integrato con PG 03, RG 03, CG 02, e fornisce nuovamente la tensione parabolica, che attraverso il piedino 7 di IG 01 arriva all'ingresso invertente del comparatore e serve da tensione di controreazione. In tal modo con PG 01 è possibile regolare l'ampiezza della correzione Est-Ovest.

Inoltre dal punto di base della produzione di alta tensione UL 02/piedino 5, attraverso RG 04 e RG 05, perviene una tensione di correzione dipendente dall'alta tensione all'ingresso di controreazione, cosicché le variazioni di alta tensione non esercitano alcun influsso sulla geometria del quadro.

Der Diodenmodulator ist als Brücke aufgebaut (Abb. 11). Den linken Zweig bildet die H-Ablenkspule und die Brückenspule LG 01. Die Wicklungen 3/10 und 10/8 des UL 02 ergeben den rechten Zweig. Die Brücke ist abgeglichen, d. h. es fließt kein Brückenstrom, wenn der Darlington-Transistor im IG 01 gesperrt ist. An LG 01 und Pin 10/UL 02 sind die Impulsspannungen gleich groß. Über CG 05, CG 06, DG 06 werden die Impulse an Masse geklemmt, so daß an der Kathode DG 06 eine Gleichspannungskomponente entsteht. Diese lädt den CG 03 über LG 02 auf ca. 24 V auf. Da im Brückenzweig kein Strom fließt, wird der Ablenkstrom nur durch die H-Ablenkspule und durch die Brückenspule LG 01 bestimmt. D. h. bei gesperrtem Darlington-Transistor fließt der geringste Ablenkstrom. Wird der Darlington-Transistor durchgeschaltet, so wird dadurch der Brückenzweig belastet. Es fließt durch DG 06 ein Strom, weil CG 05 nachgeladen wird. LG 01 ist dadurch je nach Belastung des Brückenzweiges, entsprechend der negativen bzw. positiven Zeilenhinlaufzeit, über CG 05, DG 06 überbrückt. Der Ablenkstrom vergrößert sich. Der Darlington-Transistor wird nun am Bildanfang kurz durchgeschaltet und bis zur Bildmitte immer länger werdend, um dann wieder bis zum Bildende kürzer leitend zu werden (Abb. 16). Die LG 02 ist für die Zeilenfrequenz hochohmig, so daß die Belastung des Brückenzweiges nur vertikal frequent parabelförmig erfolgt. Die Kissenverzeichnung wird so durch Vergrößerung des Ablenkstromes in der Bildmitte kompensiert.

The diode-modulator is constructed as a bridge circuit (fig. 11). The left branch of the circuit is formed by the H-deflection coil and the bridge coil LG 01. The right branch is composed of the windings 3/10 and 8/10 of UL 02. The bridge is balanced as long as the darlington transistor in side IG 01 is non-conducting and no current is flowing in the bridge circuit. In this state the pulse voltages are equal in amplitude on LG 01 and pin 10 of UL 02. Via CG 05, CG 06 and DG 06 the pulses are clamped to ground and on the cathode of DG 06 exists a DC-component, which charges CG 03 over LG 02 to 24 V. The current now flowing is only determined by the H-deflection coil and the bridge coil LG 01 because there is no current flow through the bridge circuit. This means, that as long as the darlington transistor is locked, the deflection current is the smallest. If the darlington is conducting, a load is put onto the bridge branch and current will flow via DG 06 since CG 05 will be re-charged. Depending upon the load during the negative or the positive horizontal trace time, the coil LG 01 will be bridged via CG 05 and DG 05 and the deflection current will rise. The conduction time of the darlington is very short at the beginning of a frame. It will increase conduction time towards the center of the screen and decrease again towards the end of the frame (fig. 16). For line frequency, the coil LG 02 is high ohmic, so that the coil loading is only vertical parabolic. The pin cushion of the raster will so be compensated by increasing the deflection current towards the center of the screen.




Il modulatore a diodi è strutturato come ponte (Fig. 11). Il braccio di sinistra è formato dalla bobina di deflessione orizzontale e dalla bobina del ponte LG 01. Gli avvolgimenti 3/10 e 10/8 di UL 02 formano il braccio di destra. Il ponte è tarato, il che significa che non scorre alcuna corrente di ponte se il transistor di Darlington nell'IG 01 è interdetto. In LG 01 e nel piedino 0/UL 02 le tensioni di impulso hanno la stessa grandezza. Attraverso CG 05, CG 06 e DG 06 gli impulsi vengono agganciati a massa, cosicché nel catodo DG 06 si forma una componente di tensione continua, che attraverso LG 02 carica CG 03 fino a circa 24 V. Dato che nel braccio del ponte non scorre alcuna corrente, la corrente di deflessione viene determinata solo dalla bobina di deflessione orizzontale e dalla bobina del ponte LG 01. Ciò significa che quando il transistor di Darlington è interdetto scorre la corrente di deflessione minima. Se il transistor di Darlington viene messo in conduzione, il braccio del ponte viene messo sotto carico. Attraverso DG 06 scorre una corrente, perché CG 05 viene ricaricato. In tal modo, in funzione del carico a cui è sottoposto il braccio del ponte, a seconda che il tempo di andata di riga sia positivo o negativo, su LG 01 viene fatto ponte attraverso CG 05 e DG 06. La corrente di deflessione aumenta. Il transistor di Darlington viene ora messo per breve tempo in conduzione all'inizio del quadro, poi sempre più a lungo fino al centro del quadro, per poi condurre per un tempo più breve fino a fine quadro (Fig. 16). LG 02 è ad alta impedenza per la frequenza di riga, cosicché il carico del braccio del ponte si compie a forma di parabola solo in frequenza verticale. La distorsione a cuscino viene in tal modo compensata dall'aumento della corrente di deflessione al centro del quadro.

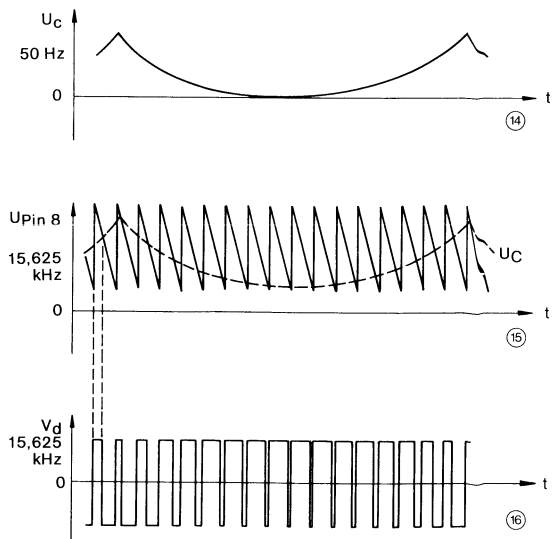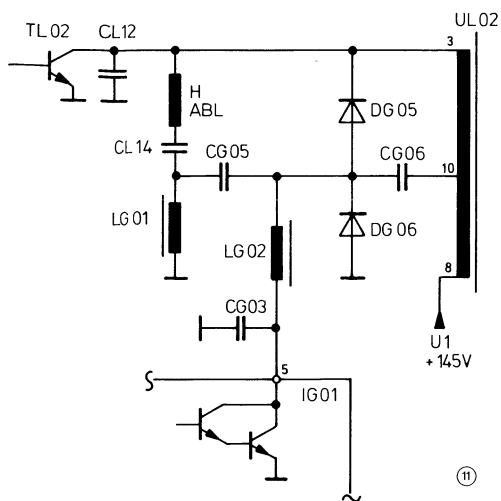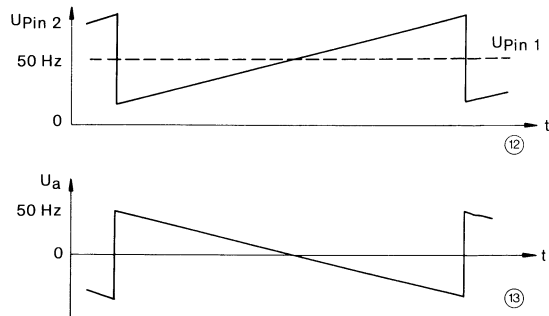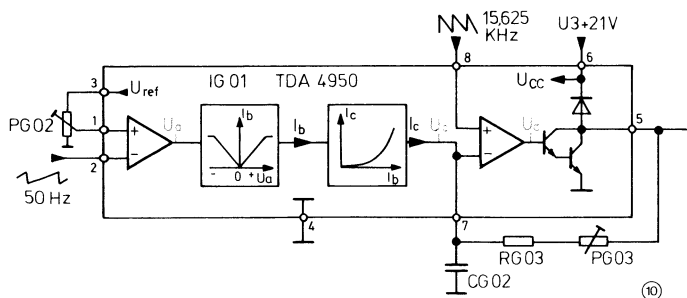

Einstellarbeiten / Initial adjustment / Operazioni di messa a punti			
Einstellung Adjustment Taratura	Position Posizione	einstellen auf adjust to regolare su	Hinweise Notes Avvisi
Hauptspannung Principale voltage Tensione principale	PP 01	145 V $\pm$ 1 V	 +  = min.
Horizontalamplitude Horizontal amplitude Ampiezza orizzontale	PG 01		
Vertikalamplitude Vertical amplitude Ampiezza verticale	PF 02		
Horizontalposition Horizontal position Posizione orizzontale	PL 01		nach Einstellung Vertikalposition korregieren after setting, readjust vertical position dopo la taratura correggere la posizione verticale
Vertikalposition Vertical position Posizione verticale	PF 04		
Ost-West-Trapez East-West trapeze Trapezi est/ovest	PG 02		
Ost-West-Amplitude East-West amplitude Ampiezza est/ovest	PG 03		
5,5-MHz minimum	LV 07	5,5 MHz min.	Oscilloscope 
4,43 MHz minimum	VV 03	4,43 MHz min.	Oscilloscope 
Referenz-Oscillator 4,43 MHz	CC 14 CC 14	+ V, $\pm$ U farblos colourness senza sfumature di colore langsames Durchlaufen der Farbbalken until the colour bars wander slowly barre colori movimento lento	FUBK-Sendertestbild FUBK transmitter test pattern Monoscopio del trasmettitore Farbtestbild Colour bar signal Segnale barre colore   4,2 ... 4,4 V $\rightarrow$ 
PAL-Amplitude PAL-Phase	PC 01 LC 05	Paarigkeit min. Pairing min. Parita min.	
Schirmgitterspannung Screen grid voltage Tensione griglia schermo	PUG 2	Katode mit höchster Spannung auf 165 V $\rightarrow$ einstellen Adjust the cathode with the highest voltage to 165 V DC Regolare il catodo con la tensione più alta su 165 V $\rightarrow$	PV 03 } auf mechan. Mitte stellen PV 04 } set to center position PV 06 } portare in posiz. meccanica media  +  = min.  +  +  messen measure misurare
Weißabgleich White alignment Taratura del bianco	PV 03 PV 04 PV 06	85 V _{SS} (V _{pp}) bei 20"/22" Geräten with 20"/22" sets con modelli 20"/22" 100 V _{SS} (V _{pp}) bei 26" Geräten with 26" sets con modelli 26" die hellen Flächen weiß einstellen adjust bright areas on screen to white regol. le parti chiare in modo che siano bianche	FUBK-Sendertestbild FUBK transmitter test pattern Monoscopio del trasmettitore  = max.  = min. Oscilloscope 
Graubgleich Gray alignment Taratura dei grigi	PV 50 PV 70	die dunklen Flächen farblos einstellen adjust dark areas on screen to colourness regolare le parti scure in modo che siano senza sfumature di colore	 = min.  = Bild gerade sichtbar picture just visible immagine appena visibile Weiß- und Graubgleich eventuell wiederholen Repeat white and gray alignment if necessary Ripetizione eventuale della taratura del bianco e dei grigi



TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

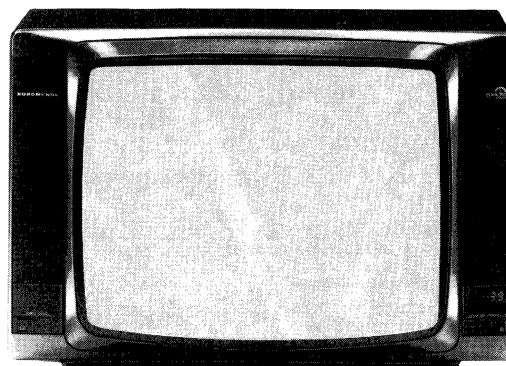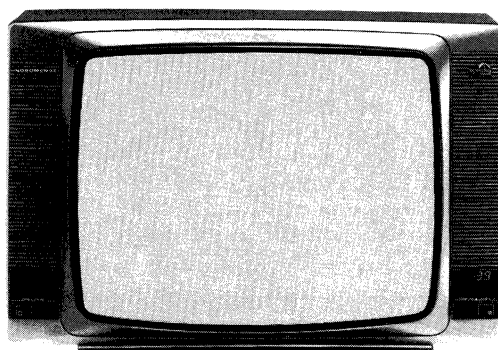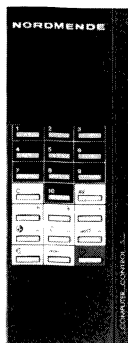

Bedienteil
Control unit
Elemento di comando
FFS-Chassis F 11 B


zur Bedienteilplatte
to control unit board
verso piastra sezione comandi

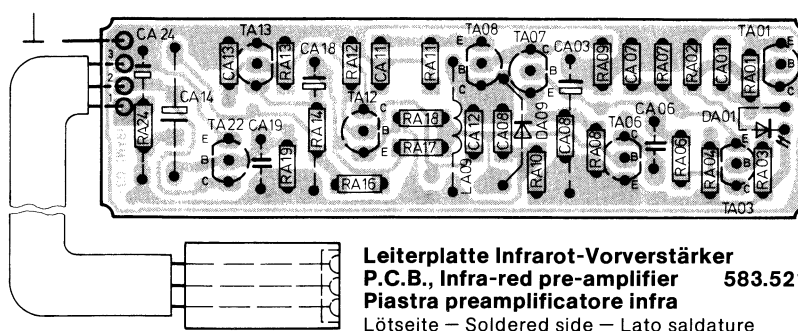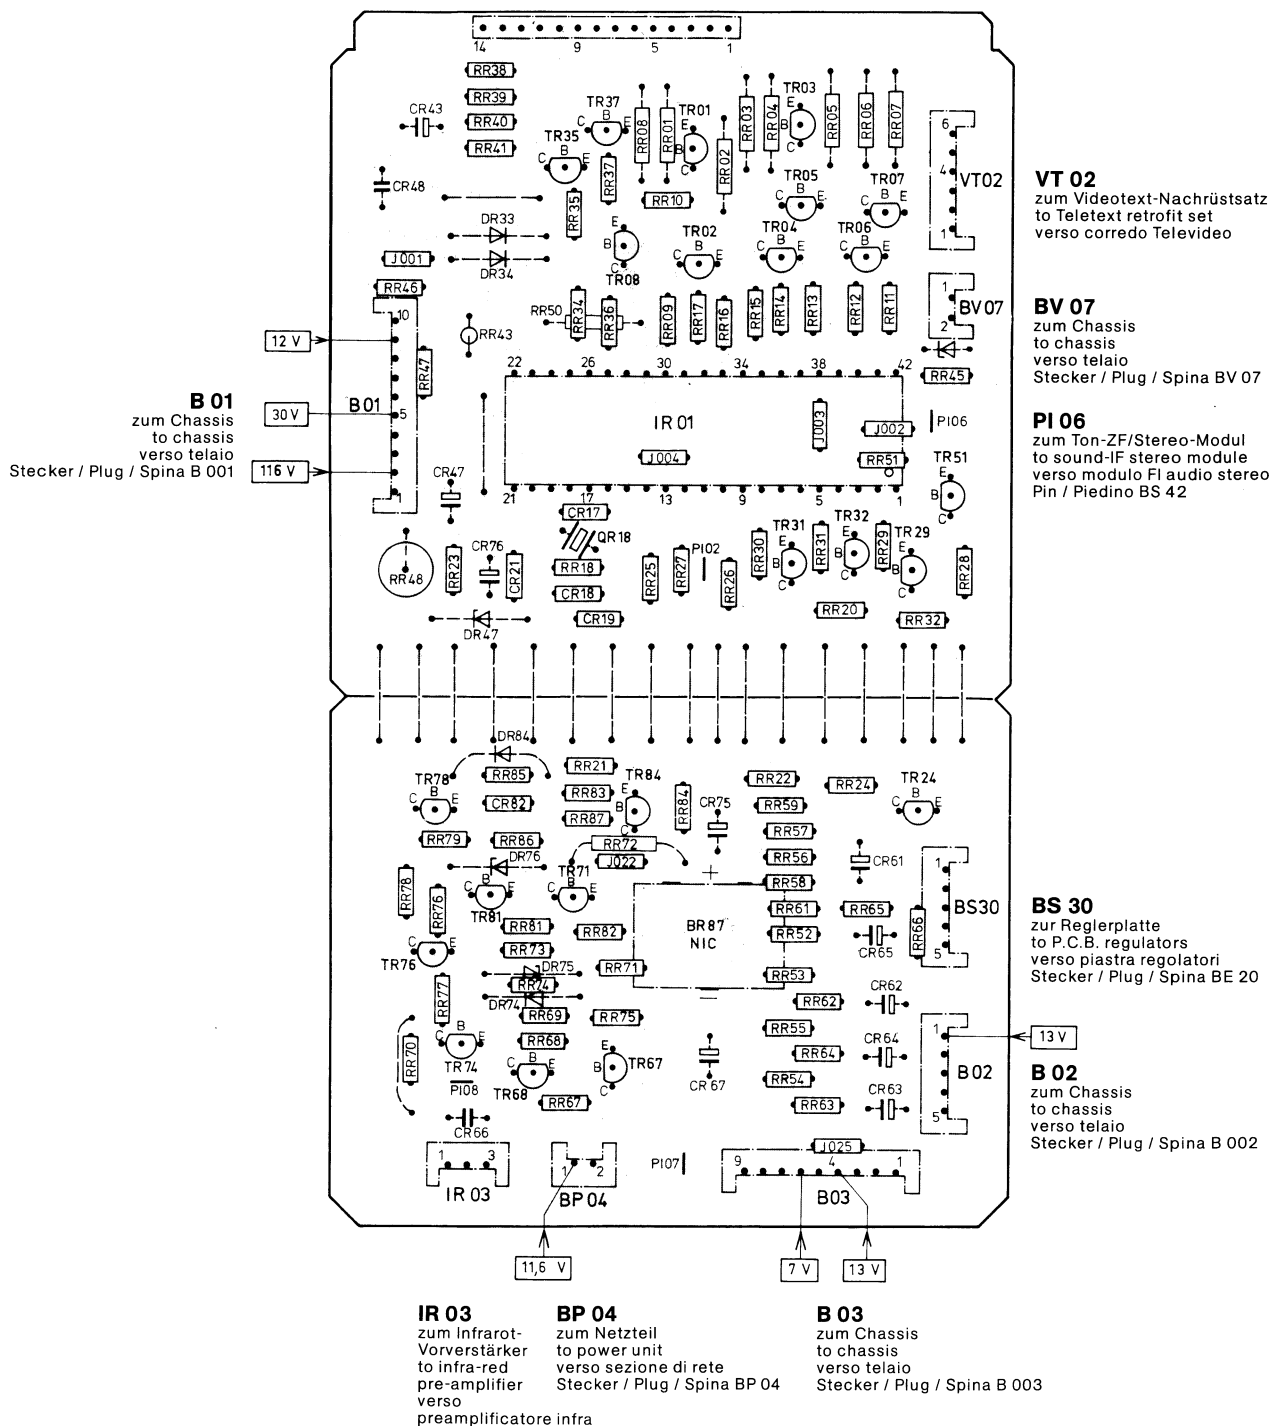


Netzschalter
Mains switch
Interruttore di rete 473.804.6

zum Netzteil
to power unit
verso sezione di rete


Infrarot-Vorverstärker
Infra-red pre-amplifier
Preamplificatore infra
583.521

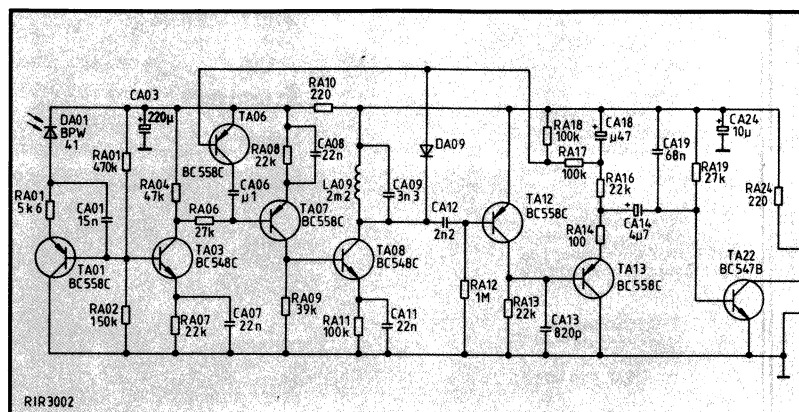


Bedienteilplatte
Control unit board
Piastra sezione
comandi

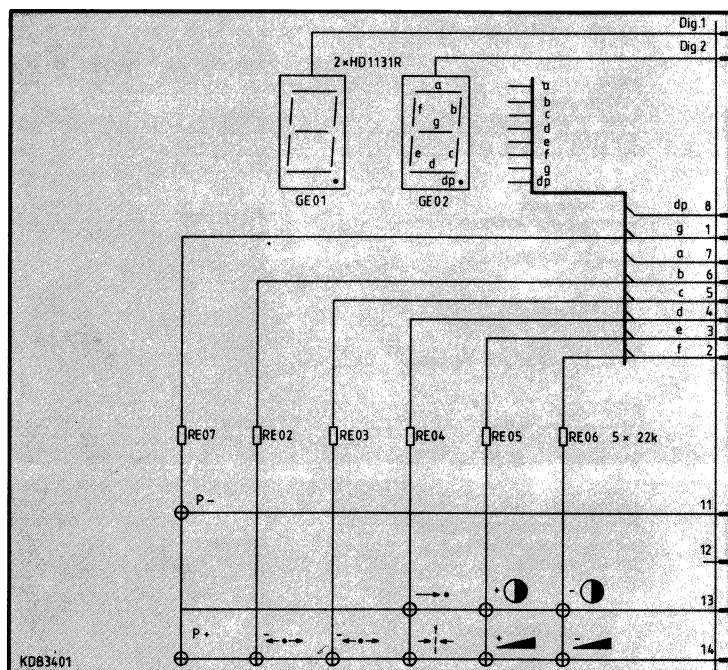


Reglerplatte
P.C.B., regulators
Piastra regolatori
592.721

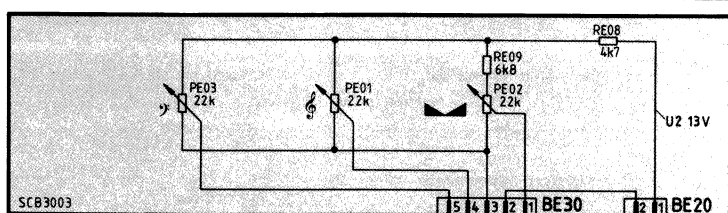

Kopfhörerbuchse
Headphone socket
Presse per cuffia
560.859



Anzeigeplatte
P.C.B. indicator
Piastra indicatore

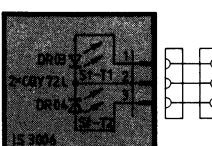

Sicherheitszeichen

Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften und angegebenen Originalteile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Components designated by the safety symbol should, when necessary for repair, only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.

Contrassegno di sicurezza

Nel caso di riparazione questi elementi devono venire sostituito soltanto con delle parti di ricambio originali controllati e designati da parte del fabbricante per garantire la sicurezza di funzionamento prevista.


Alle nicht gekennzeichneten Dioden 1N 4148
Diodes not designated all 1N 4148
Tutti i diodi non contrassegnati 1N 4148

X Leitung/Steckerleiste nicht angeschlossen
X Lead/socket strip not connected
X Linea/lista a prese non collegate

Bedienteil
Control unit
Elemento di comando
784.589 A
784.590 A



NORDMENDE

Systemplatte CC 5
System board CC 5 592.718
Piastra sistema CC 5


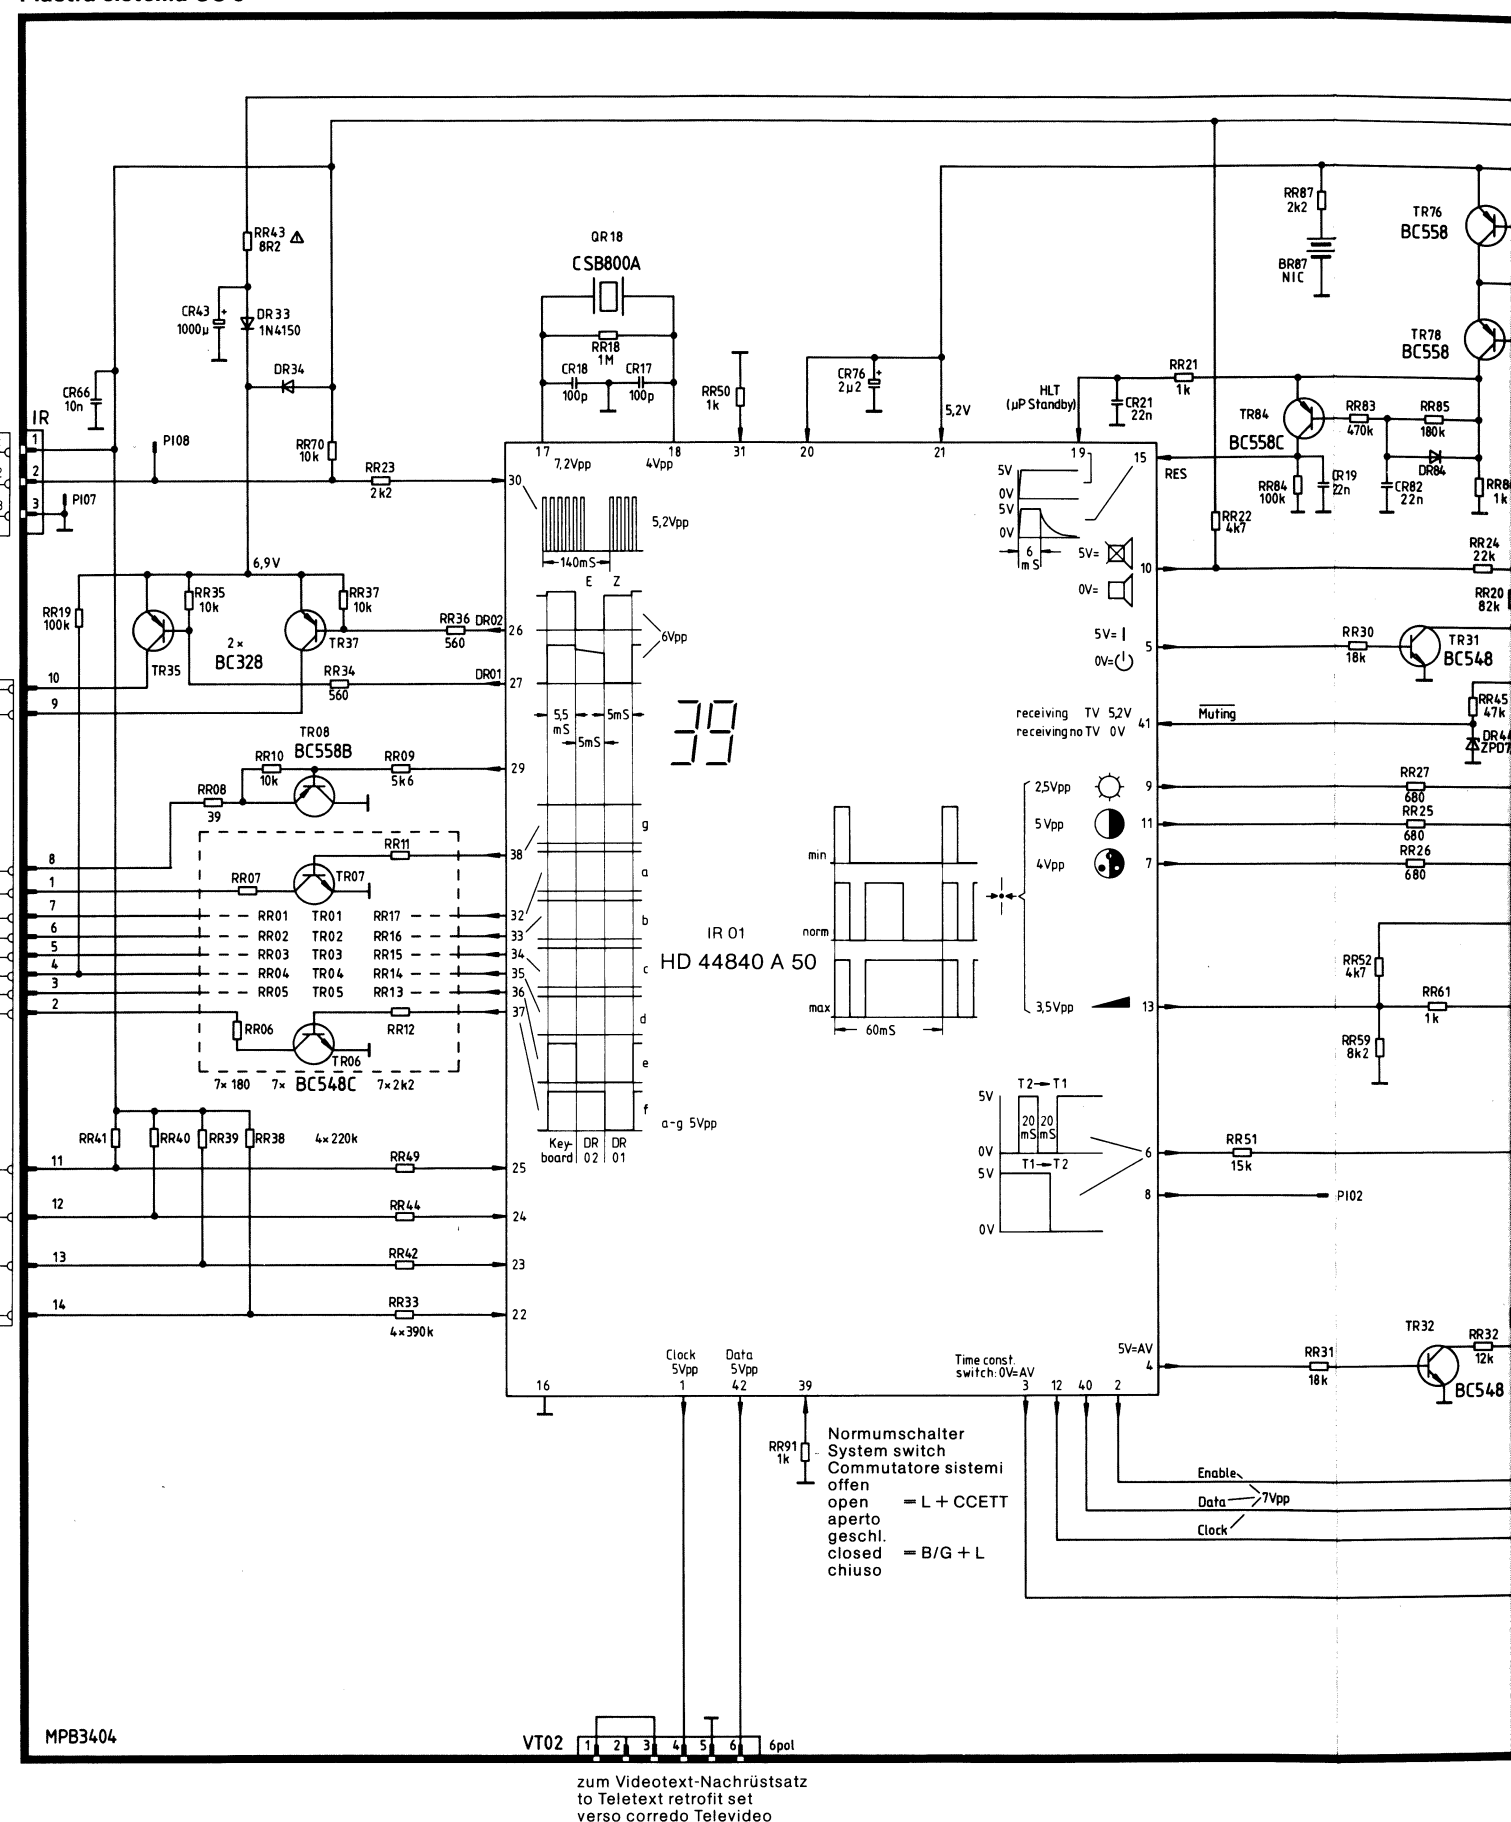


MPB3404

zum Videotext-Nachrüstset
to Teletext retrofit set
verso corredo Televideo

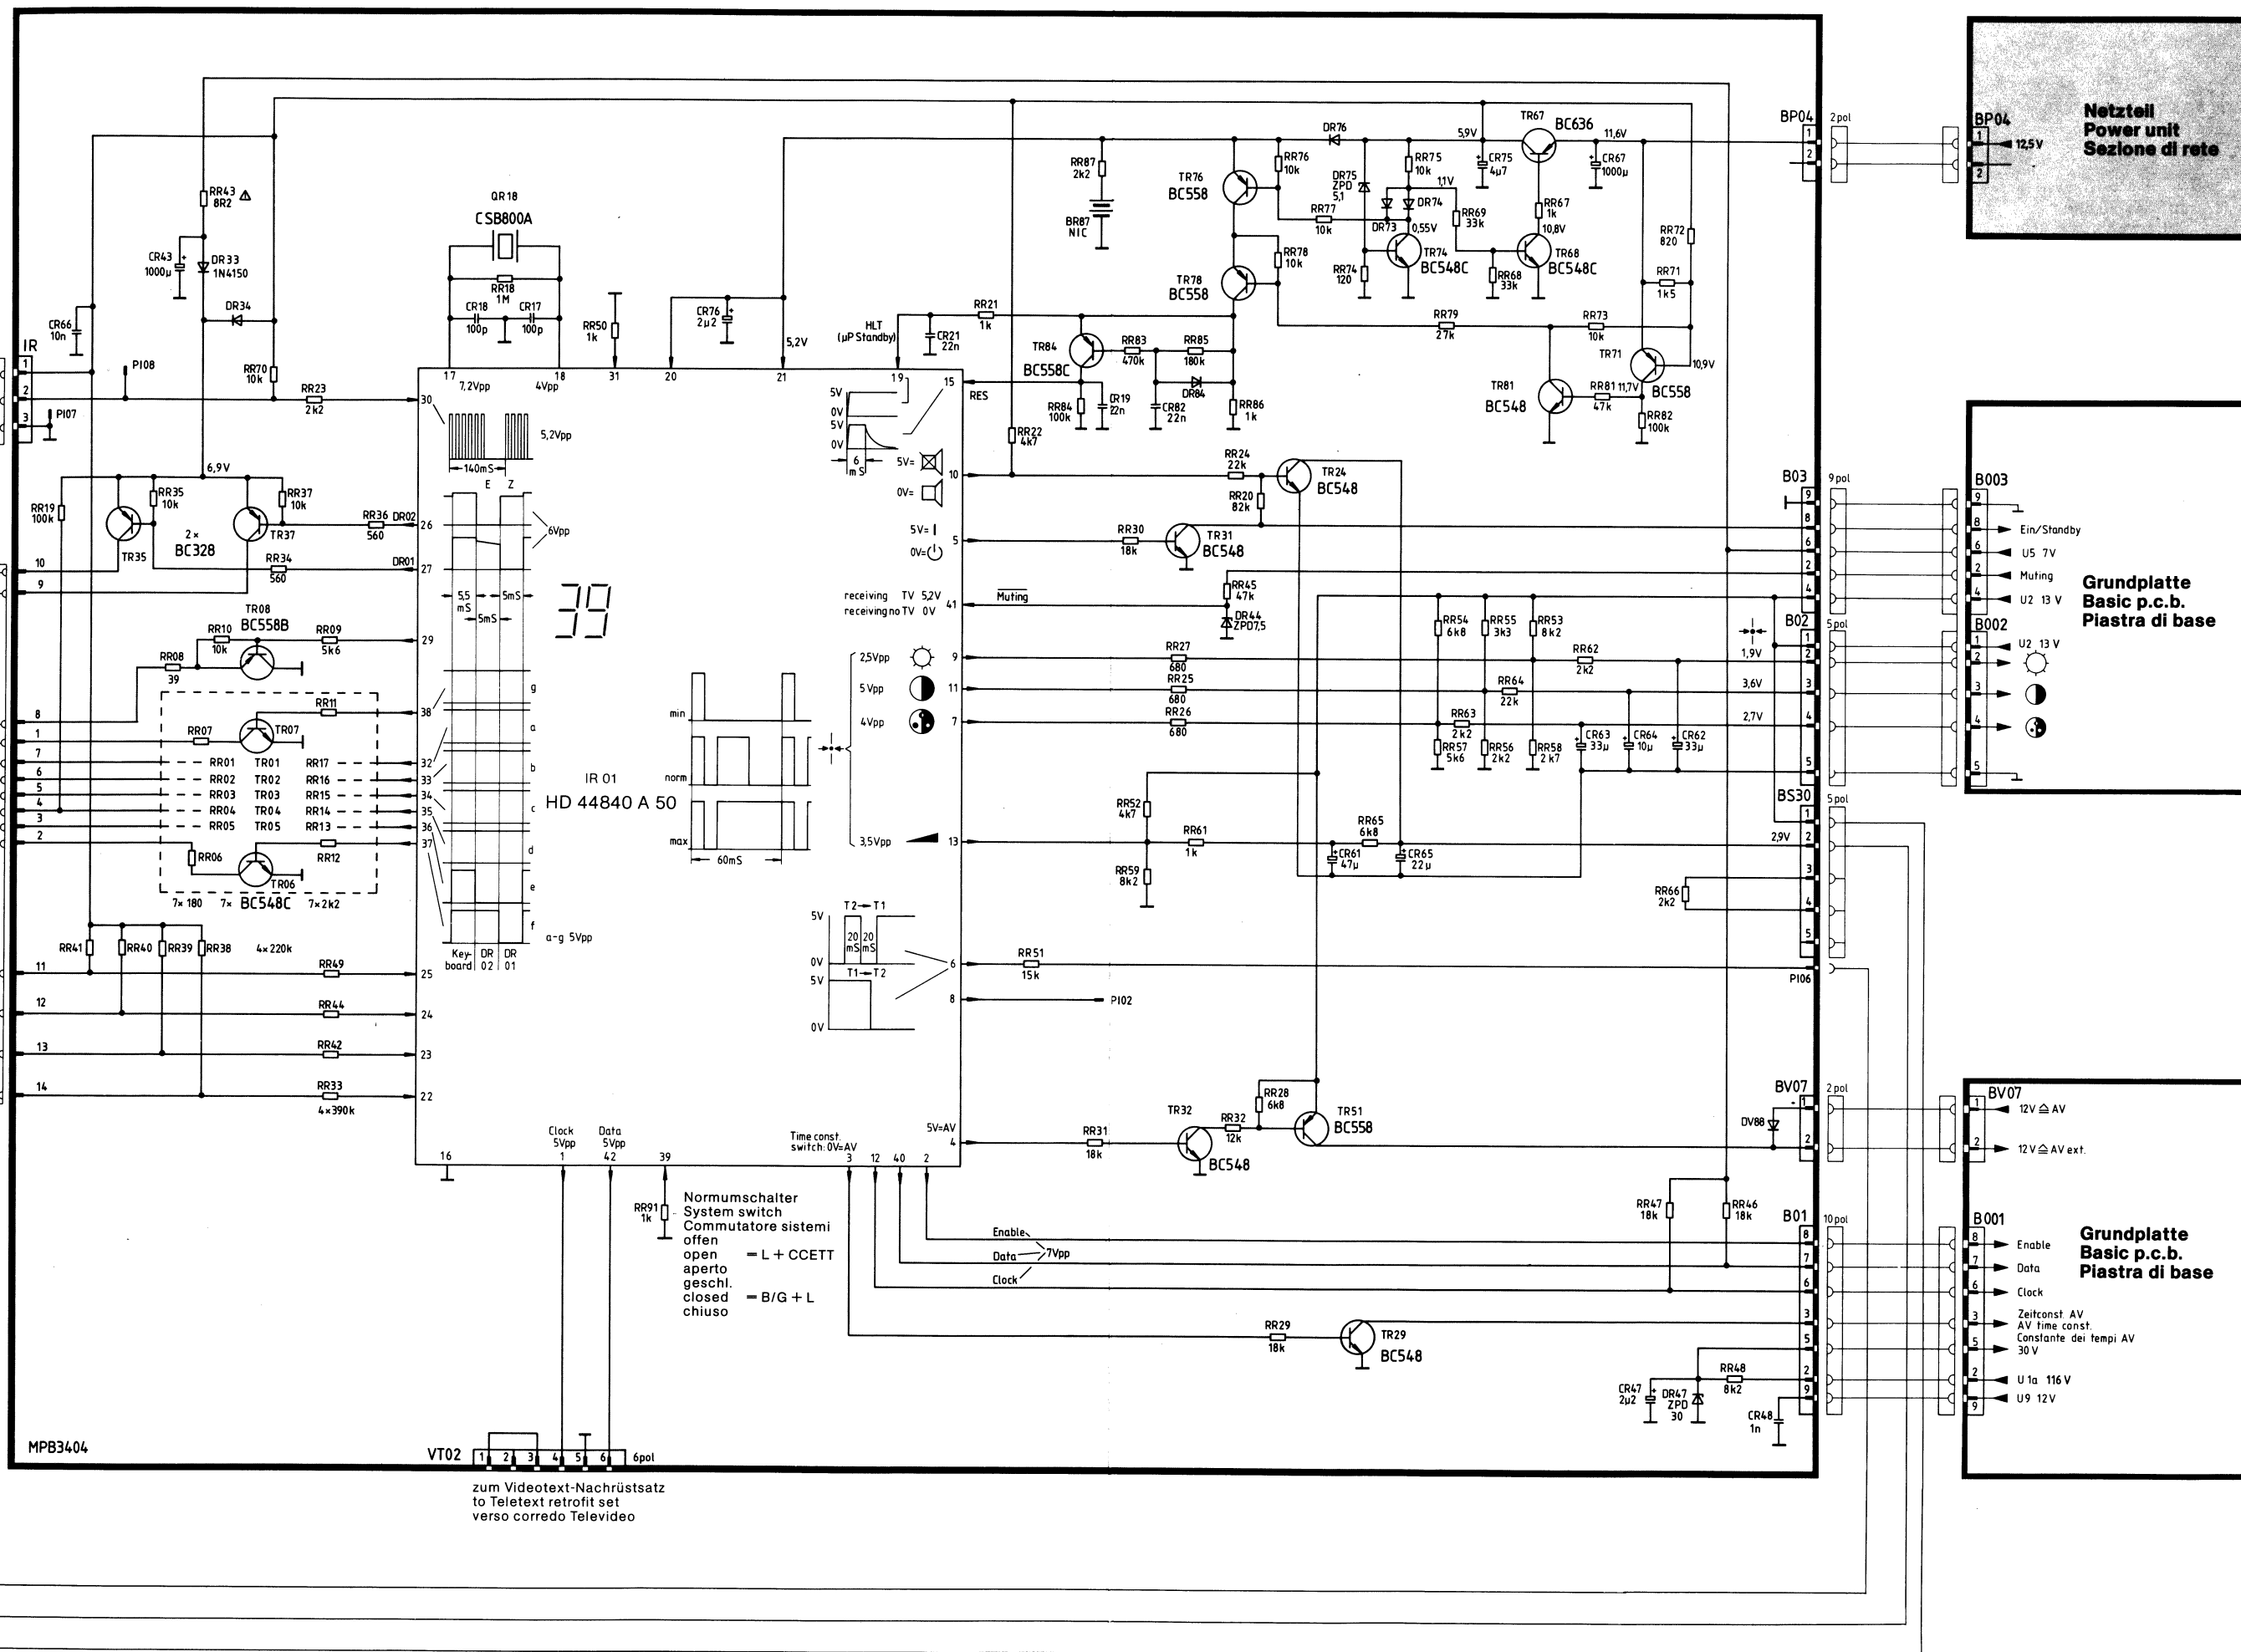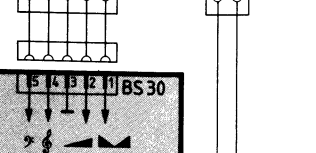

Infrarot-Geber
Infra-red generator 583.520
Telecomando infrarossi

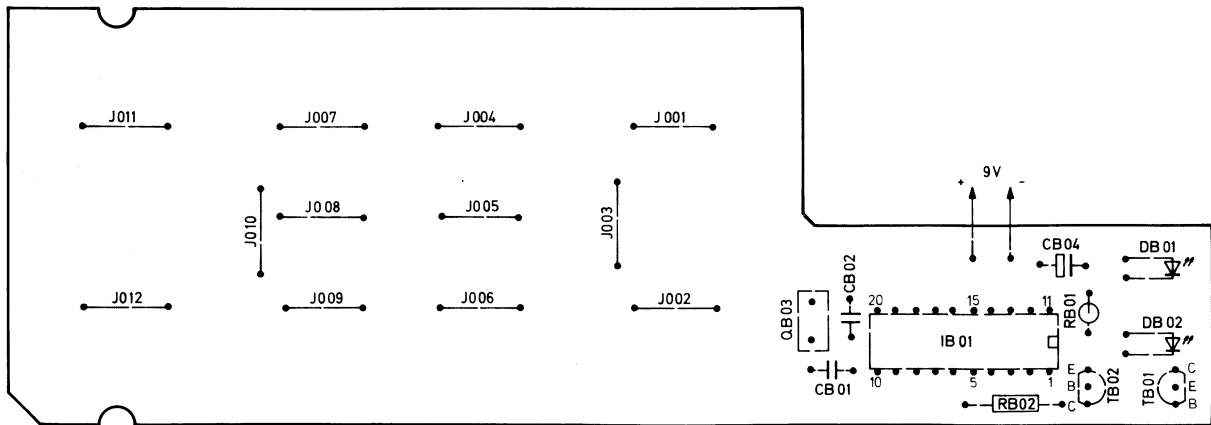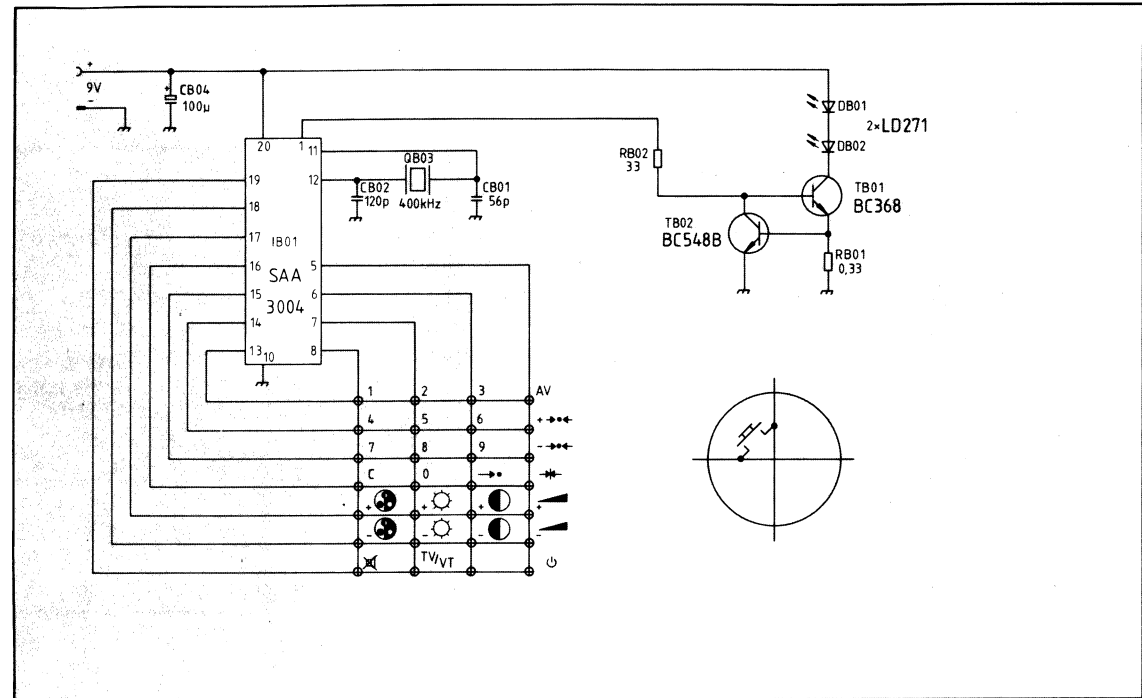

Leiterplatte Infrarot-Geber
P.C.B. Infra-red generator 583.520
Piastra Telecomando infrarossi
Lötseite — Soldered side — Lato saldature

Modulliste Module List Lista moduli

783.571.B 00 91 B

Bedienteil Control unit Sezione comandi		784.589.A 00 – FC 5/5, rechts 784.590.A 00 – FC 5/5, links	(wird nicht kpl. geliefert) (not supplied as a complete unit) (non viene fornito completo)	
Pos.	Art.-Nr. Part No. No. articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione
		Bedienteil-Module:	Control unit modules:	Moduli sez. comandi:
E	592.721	Reglerplatte	P.C.B., cpl., control unit	Piastra, cpl., portaregolatore
R	592.718	Leiterplatte, kpl., System – CC 5	P.C.B., cpl., system – CC 5	Piastra, cpl., sistema – CC 5
P	592.701	Leiterplatte, kpl., Netzteil	P.C.B., cpl., power supply	Piastra, cpl., di rete
A	583.521	Infra-Vorverstärker, kpl.	Infra-red pre-amplifier, cpl.	Preamplificatore infrarossi, cpl.
B	583.520	Infra-Geber, 2239	Infra-red generator, 2239	Telecomando infra, 2239
		Chassis-Module:	Chassis modules:	Telaio del moduli:
H	563.818	HF-Block, kpl. (MTS 2020-SM)	RF-block, cpl., (MTS 2020-SM)	Modulo AF, cpl., (MTS 2020-SM)
D/S	592.859	Ton-ZF-Stereo-Modul	Sound-IF-stereo-module	Modulo IF-audio-stereo
C	592.675	PAL-Decoder-Modul (MELF)	PAL-decoder module (MELF)	Modulo PAL-decoder (MELF)
V	592.882	Bildrohranschluß-Platine, kpl.	P.C.B., cpl., CRT socket	Piastra, cpl., zoccolo cinescopio
		Service-Hinweis	Service Note	Istruzione per il servizio assistenza
		Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Ersatzteilnummer angeben. Vollständige Ersatzteillisten befinden sich auf Mikrofilm.	When ordering spare parts it is absolutely essential that the spare part no. be given. Complete spare parts lists can be taken from microfilm.	Per la consegna di parti di ricambio si prega di indicare il numero della parte di ricambio. Liste parti ricambio complete si trovano su microfilm.

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 **Bremen 44**
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 13
Tel. 04 21 / 45 85-0

NORD
2000 **Hamburg 26**
Niederlassung Hamburg
Eiffestraße 76
Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 **Berlin 15**
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 **Bremen 44**
Niederlassung Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3014 **Laatzen**
Niederlassung Hannover
Karlsruher Str. 20
Tel.: 05 11 / 8 70 00 24

WEST
4300 **Essen 12**
Niederlassung Essen
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 **Dortmund**
Niederlassung Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1**
Niederlassung Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köln 1**
Niederlassung Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 **Dietzenbach-Frankfurt**
Niederlassung Dietzenbach
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fulda-Brück 1**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 **Mannheim-Neckarau**
Niederlassung Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser**
Niederlassung Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

SÜD
8000 **München 46**
Niederlassung München
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 88 09-30

7800 **Freiburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

Änderungen vorbehalten - M

Modulliste
Module List
Lista moduli

783.571.B 00 91 B

Bedienteil Control unit Sezione comandi					784.589.A 00 – FC 5/5, rechts 784.590.A 00 – FC 5/5, links	(wird nicht kpl. geliefert) (not supplied as a complete unit) (non viene fornito completo)
Pos.	Art.-Nr. Part No. No. articolo	Bezeichnung	Part	Descrizione		
		Bedienteil-Module:	Control unit modules:	Moduli sez. comandi:		
E	592.721	Reglerplatte	P.C.B., cpl., control unit	Piastra, cpl., portaregolatore		
R	592.718	Leiterplatte, kpl., System – CC 5	P.C.B., cpl., system – CC 5	Piastra, cpl., sistema – CC 5		
P	592.701	Leiterplatte, kpl., Netzteil	P.C.B., cpl., power supply	Piastra, cpl., di rete		
A	583.521	Infra-Vorverstärker, kpl.	Infra-red pre-amplifier, cpl.	Preamplificatore infrarossi, cpl.		
B	583.520	Infra-Geber, 2239	Infra-red generator, 2239	Telecomando infra, 2239		
		Chassis-Module:	Chassis modules:	Telaio del moduli:		
H	563.818	HF-Block, kpl. (MTS 2020-SM)	RF-block, cpl., (MTS 2020-SM)	Modulo AF, cpl., (MTS 2020-SM)		
D/S	592.859	Ton-ZF-Stereo-Modul	Sound-IF-stereo-module	Modulo IF-audio-stereo		
C	592.675	PAL-Decoder-Modul (MELF)	PAL-decoder module (MELF)	Modulo PAL-decoder (MELF)		
V	592.882	Bildrohranschluß-Platine, kpl.	P.C.B., cpl., CRT socket	Piastra, cpl., zoccolo cinescopio		
		Service-Hinweis	Service Note	Istruzione per il servizio assistenza		
		Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Ersatzteilnummer angeben. Vollständige Ersatzteillisten befinden sich auf Mikrofilm.	When ordering spare parts it is absolutely essential that the spare part no. be given. Complete spare parts lists can be taken from microfilm.	Per la consegna di parti di ricambio si pregha di indicare il numero della parte di ricambio. Liste parti ricambio complete si trovano su microfilm.		

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 **Bremen 44**
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 13
Tel. 04 21 / 45 85-0

NORD
2000 **Hamburg 26**
Niederlassung Hamburg
Eiffestraße 76
Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 **Berlin 15**
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 **Bremen 44**
Niederlassung Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3014 **Laatzen**
Niederlassung Hannover
Karlsruher Str. 20
Tel.: 05 11 / 8 70 00 24

WEST
4300 **Essen 12**
Niederlassung Essen
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 **Dortmund**
Niederlassung Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1**
Niederlassung Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köln 1**
Niederlassung Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 **Dietzenbach-Frankfurt**
Niederlassung Dietzenbach
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 **Mannheim-Neckarau**
Niederlassung Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser**
Niederlassung Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

SÜD
8000 **München 46**
Niederlassung München
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 88 09-30

7800 **Freiburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

8400 **Regensburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Regensburg
Donaustafer Straße 172
Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7022 **Leinfelden-
Echterdingen 2**
Niederlassung Stuttgart
Max-Eyth-Straße 3
Tel. 07 11 / 79 70 35-39

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra – La Vella

Belgien
RADELCO N.V.
Italiëlei 179
B-2000 Antwerpen

Dänemark
K. K. Skjød & Co. A.P.S.
Artillerievej 90
2300 København S

England
European Electronics Corp. Limited
Units 8 and 9
Faraday Road – Rabans Lane
Aylesbury Bucks HP 19 3 RY

Finnland
FINNMEDE OY
Kaakelikaari 4
SF-01720 Vantaa 72

Frankreich
STEV (Service Télévision)
63 A, rue d'Illzach
68100 Mulhouse

Griechenland
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
Finnabair Industrial Park
Dundalk Co. Louth
Irland

Island
RADIO BUDIN
Skipholt 19
105 Reykjavik

Italien
S.E.I.
Via Emilia 52-54
40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spanien
COMERCIAL BOLSUR S.L.
Apartado 784
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg
HiFi International
6 Av. de la Liberté/
Coin rue Goethe
Luxemburg

Malta
Cutajar Ltd.
Aqueduct Street
Birkirkara

Niederlande
KOELRAD B.V.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen

Norwegen
FRIGO NORSK, John Bryhn
Bjørnstjerne, Bjørnsonsgate 60
3000 DRAMMEN

Österreich
SDN Unterhaltungselektronische
Geräte Vertriebsges.m.b.H.
Eduard Kittenbergerg. 56,
Objekt 7
A-1235 Wien

Portugal
MADUREIRA & SOARES Lda.
Rua Sa da Bandeira 610
Porto

Schweden
SDN Distribution AB
Frökottégatan, 9
Box 2053
S-421 02 Västra Frölunda

Schweiz
SEYFFER & CO. AG
Haus zur Europabrücke
Hohlstraße 550
8048 Zürich

Spanien
Rápida, S. A.
c/Pallars 105
08018 Barcelona

Türkei
Bekoteknik Sanayi A. S.
Karaagac Cadd. 2/4
Sütlüce-Istanbul

Zypern
Moneta General Enterprises Ltd.
P.O. Box 3969
Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten
A.O.I. – Arab Organization
for Industrialization
P.O. Box 84
Heliopolis – Cairo Egypt

Ägypten
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City – Cairo

Algerien
E.N.A.P.E.M.
B. P. 149
Dar el Beida Alger
Algerie

Australien
NORDMENDE AUSTRALIA PTY. LTD.
99-105 Queensbridge Street
South Melbourne 3205
Victoria, Australia

Hongkong
Forward International Corp. Ltd.
3/F, Block A, Wo Kee Hong Build
585-609 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T.
Hongkong

Indonesien
P.T. Central Intone Intern. Ltd.,
P.O. Box 737, Jakarta

Irak
Iraqi Trading Company
P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien
Issa Murad & Sons Co.
Mezdar Street
P.O. Box 6549, AMMAN

Kenya
BS Mohindra & Co. Ltd.
Mfangano Street, Avon House
P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait
Maseelah Trading Comp. W.L.L.
Canada-Dry-Street,
Shuwaikh Kuwait

Libanon
TELETRADE S.A.R.L.
516 Corniche du Fleuve
P.O. Box 11-0125
Beirut

Libyen
Electronic General Company
P.O. Box 1258
Tripoli (SPLAJ)

Malaysia
Wah Chang Intern. Corp.
P.O. Box 6540 Kg. Tunku
Selangor

Nigeria
Universal Electronics
17/19, Abebe Village Rd. Iganmu
P.O. Box 2391
Lagos

Pakistan
Associated Electronics Ltd.
7, Egerton Road
P.O.B. 353
Lahore

Saudi Arabien
MAHMOOD SALEH ABBAR
P.O. Box 461
Jeddah

Singapore
Forward International S(PTE) Ltd.
9 Penang Road, 08-22
Supreme House
Singapore 0923

Sri Lanka
Shamim Group Limited
145, Kynsey Road
P.O. Box 1802
Colombo

Sudan
Sheet Metal Industries Ltd.
P.O. Box 112
Khartoum

Taiwan
Pai-Yuing Co. Ltd.
6th. Floor
No. 148 Sung Kiang Road
Taipei

Thailand
Bremen Entertainment Co., Ltd.
330-336 Somdejhaopraya Road
Klongsan District
Bangkok 10600

Tunesien
Société Générale
d'Electronique
2, Rue Charles de Gaulle
Tunis


Uruguay
Plisol S.A.
Avda. D. Fernandez
Crespo 2117
Montevideo

Vereinigte Arabische Emirate
Allied Electronics Ltd.
P.O. Box 4418 / Dubai
General Enterprises Co.
P.O.B. 289
Abu Dhabi

75


NORDMENDE

SERVICE-CENTER

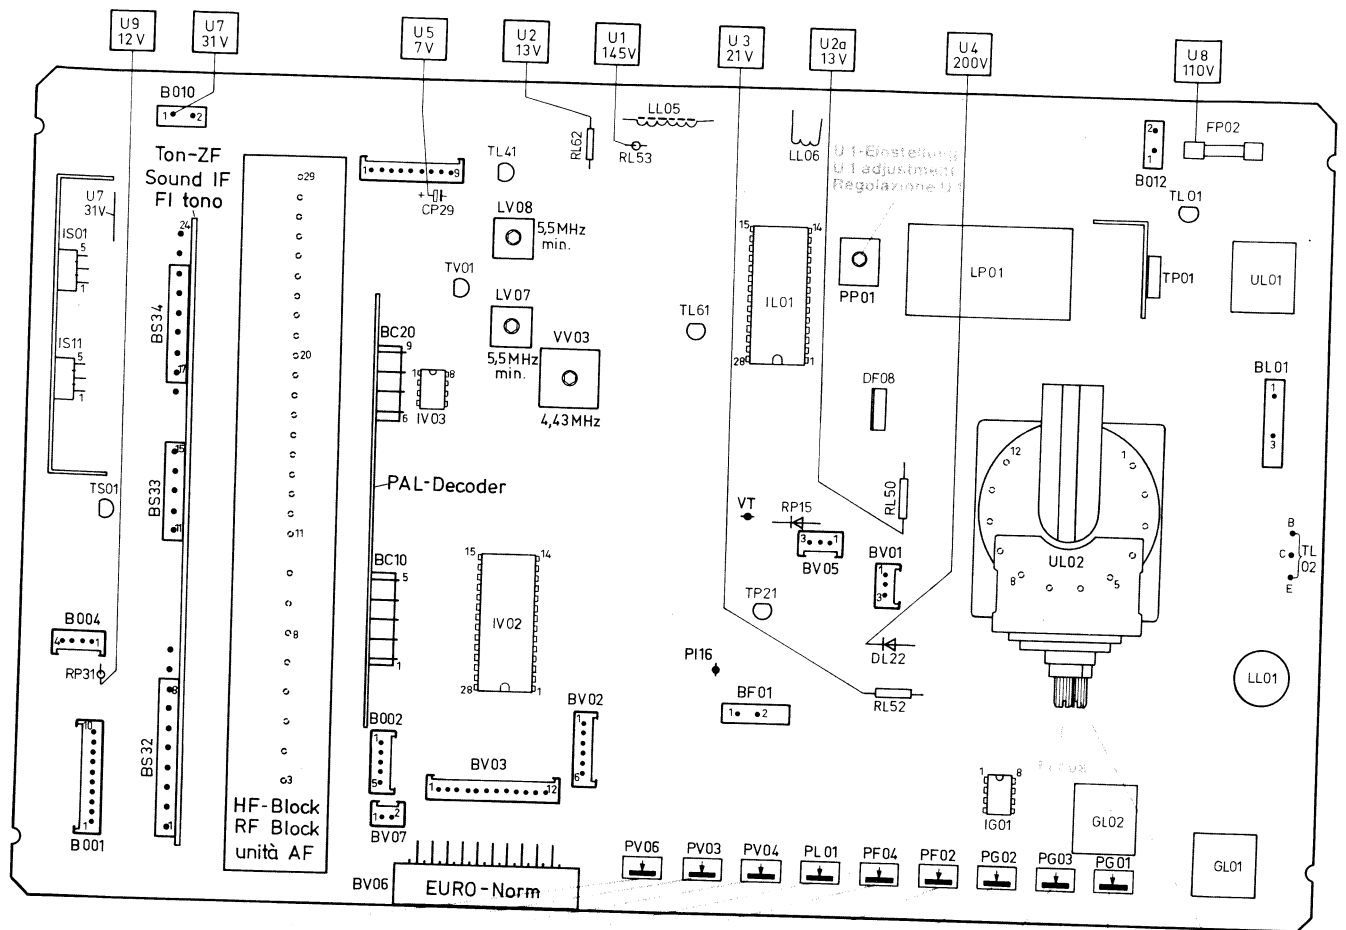


Grundplatte **Basic P.C.B.** **Piastra di base**

Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

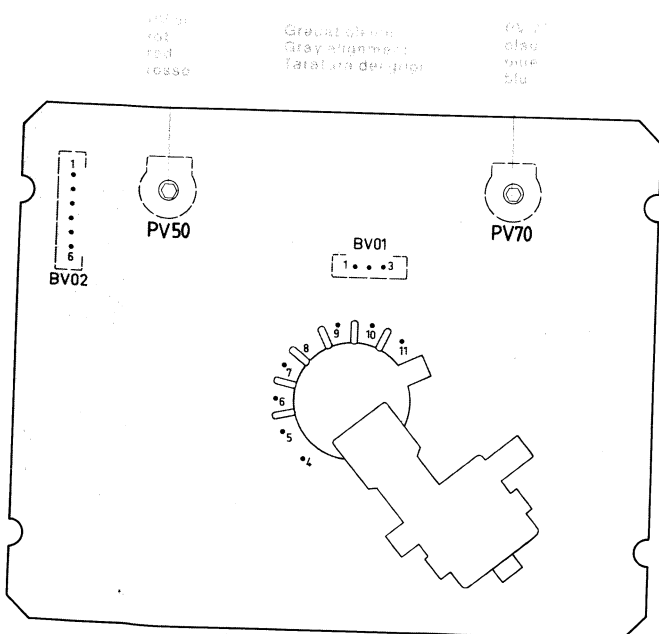


Bildrohranschluß-Platine **P.C.B. CRT socket** **Piastra zoccolo cinescopio** **592.882**

Lötseite – Soldered side – Lato saldature

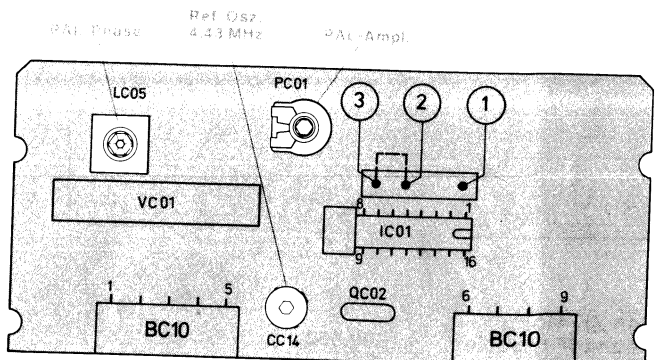


PAL-Decoder **Decoder PAL** **592.675**


Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

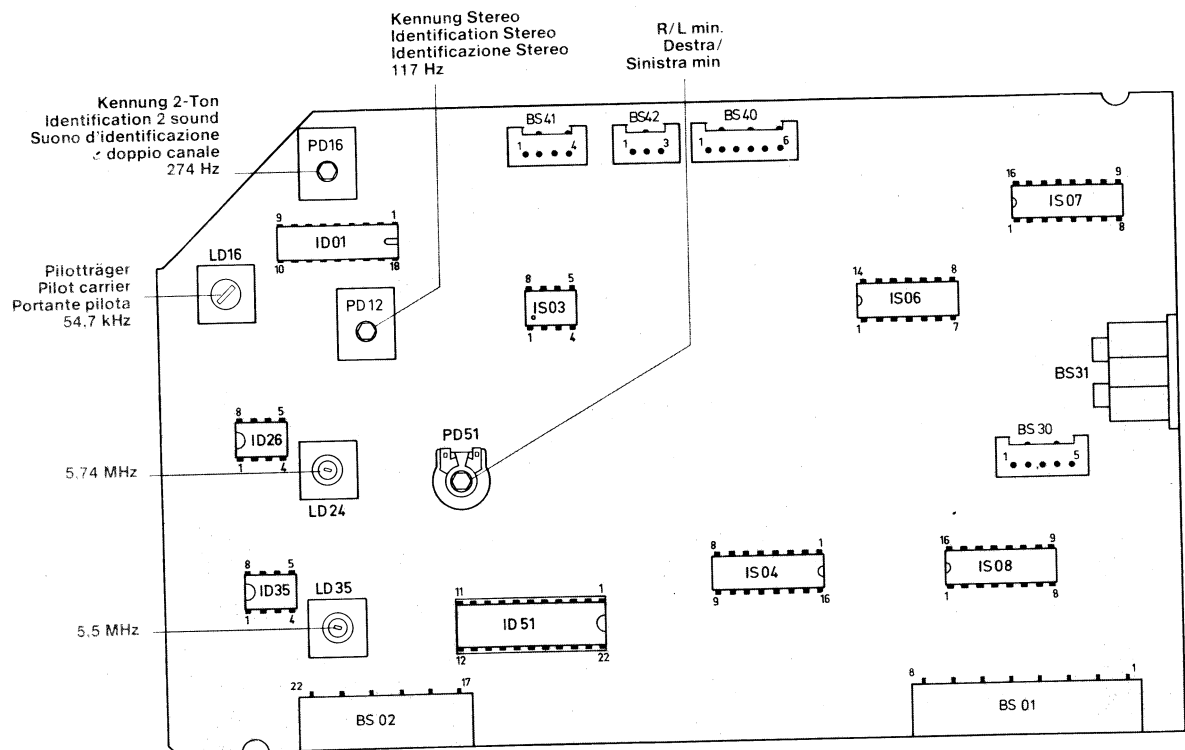

Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF Stereo module 592.684
Modulo FI tono stereo
 Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

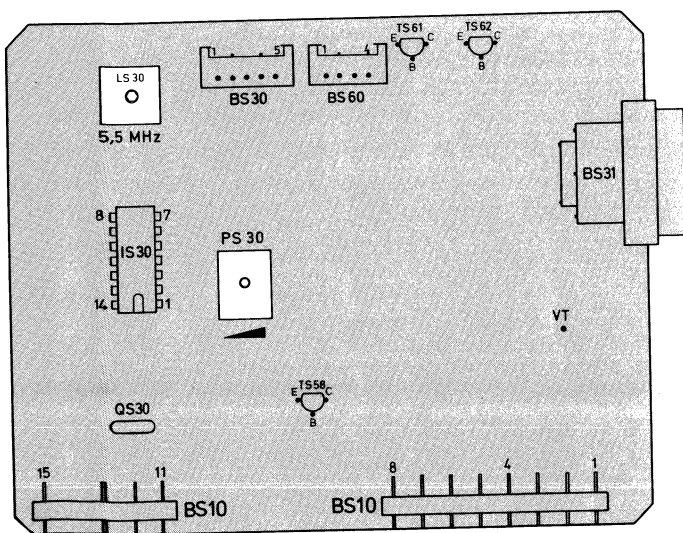


Ton-ZF-Modul
Sound-IF module 592.650
Modulo FI-tono
 Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

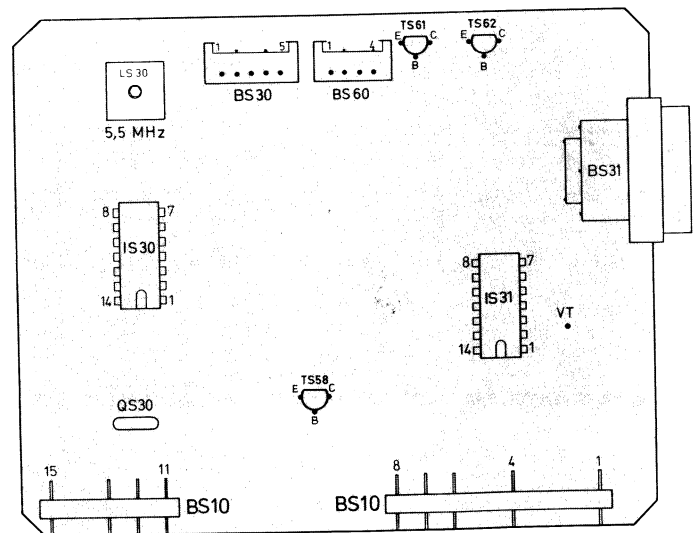



Ton-ZF-Modul
Sound IF module 592.672
Modulo FI tono
 Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

nur bei
 only with ①
 solo con


HF-Block
RF block MTS 2020 SM 563.818
Unità AF

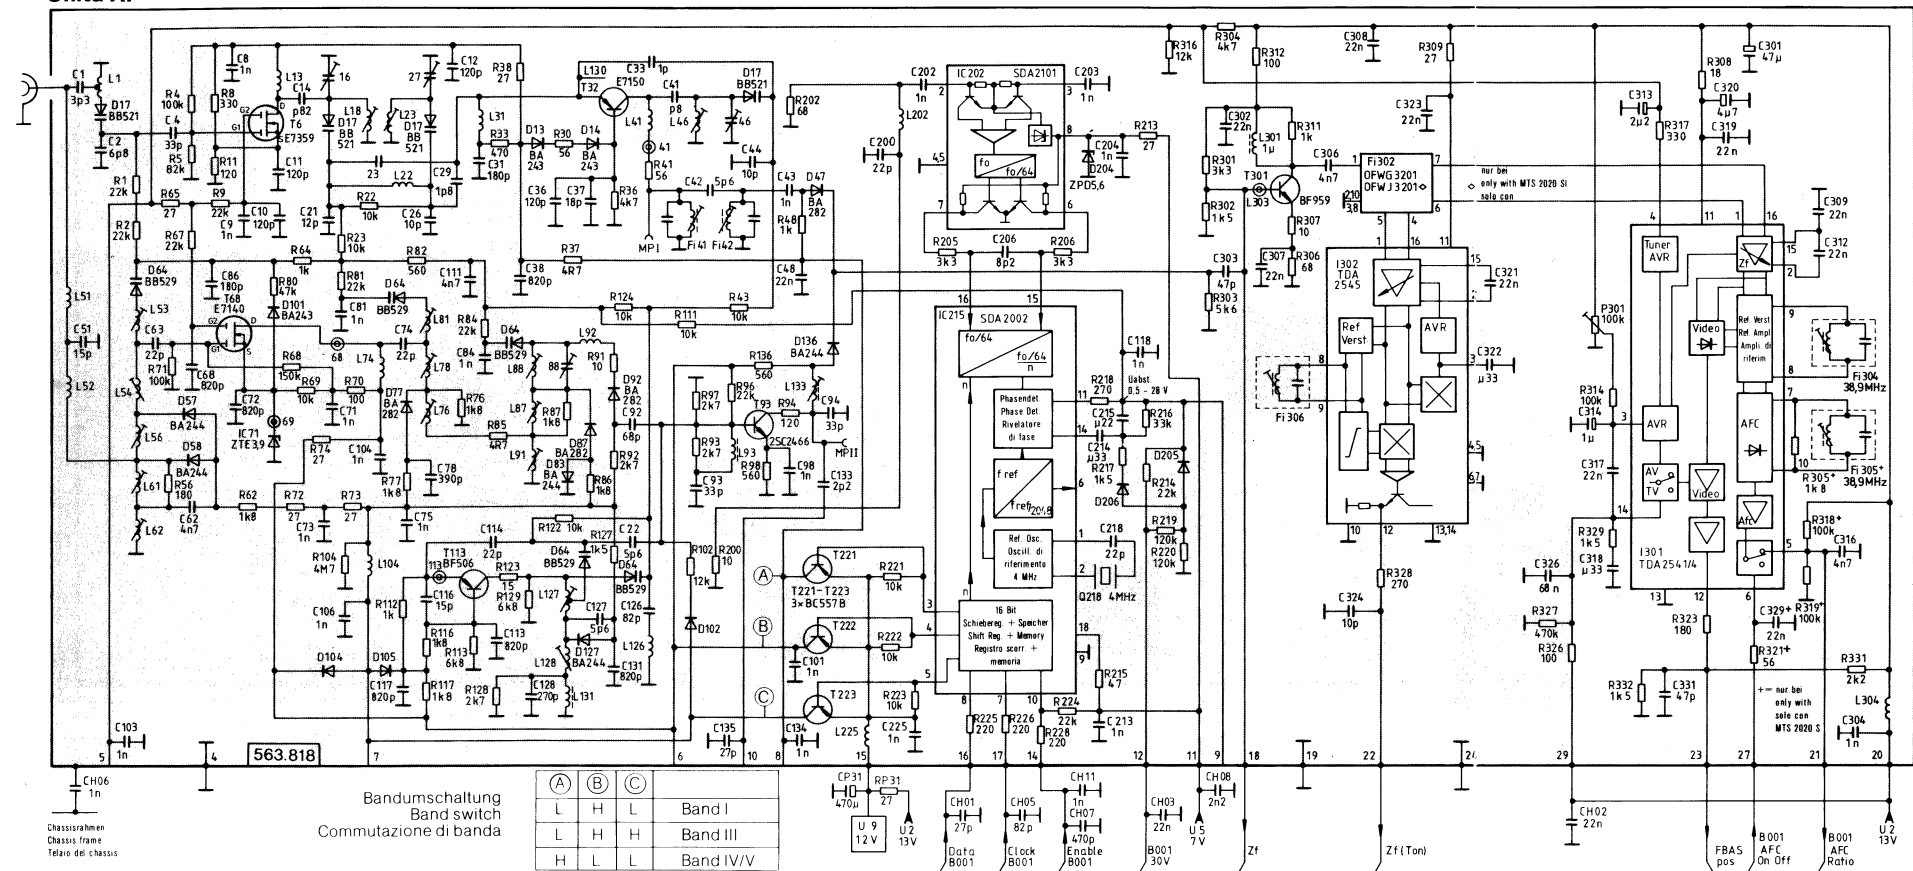

HF-Block
RF block MTS 2004 S 563.799
Unità AF

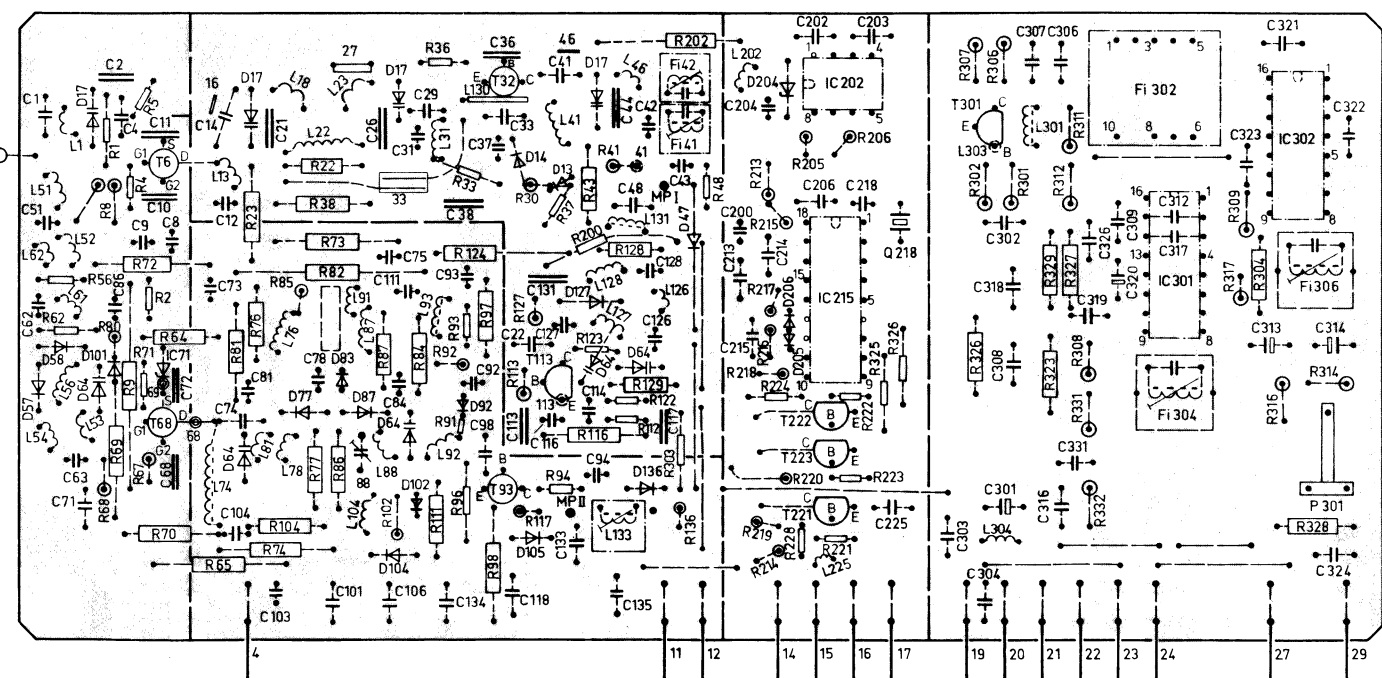
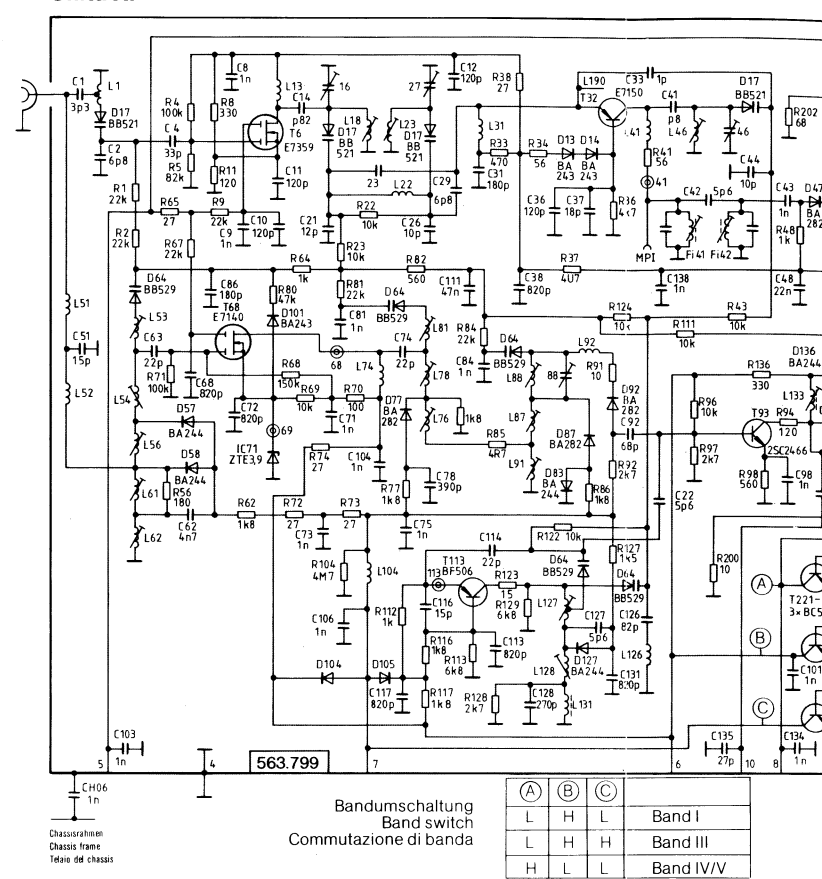


Leiterplatte HF-Block
P.C.B. RF block
Piastra Unità AF
MTS 2020 SM
Lötseite – Soldered side – Lato saldato

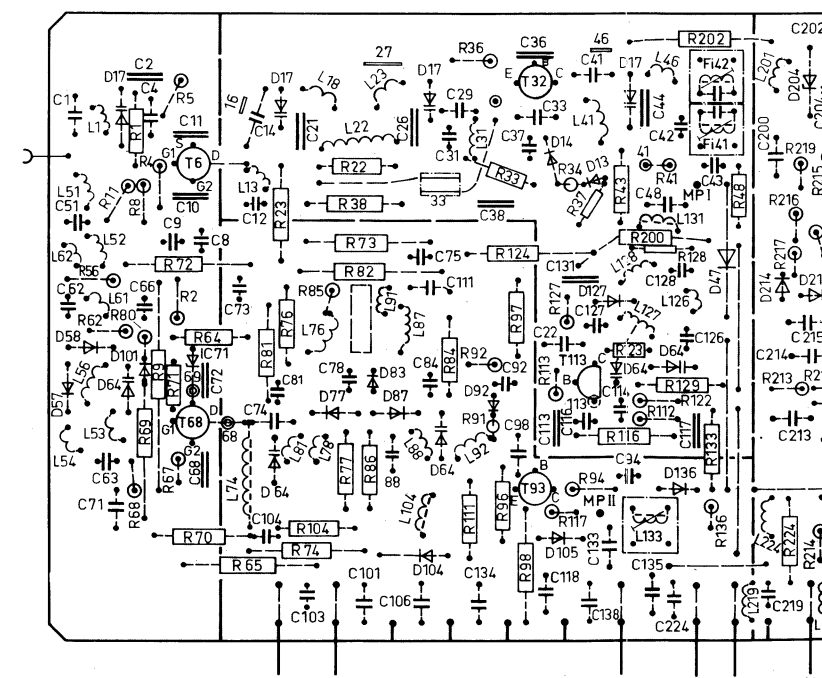

Leiterplatte HF-Block
P.C.B. RF block
Piastra Unità AF
MTS 2004 S
Lötseite – Soldered side – Lato saldato



HF-Block
RF block MTS 2004 S 563.799
Unità AF

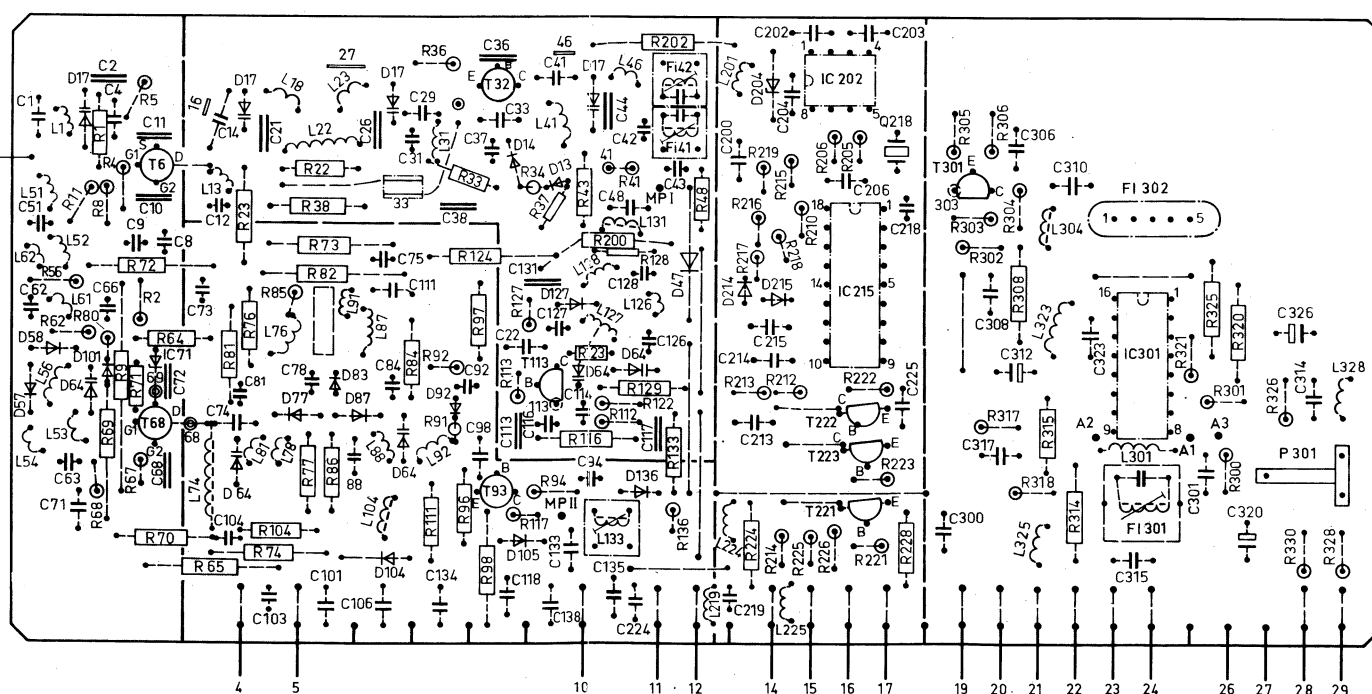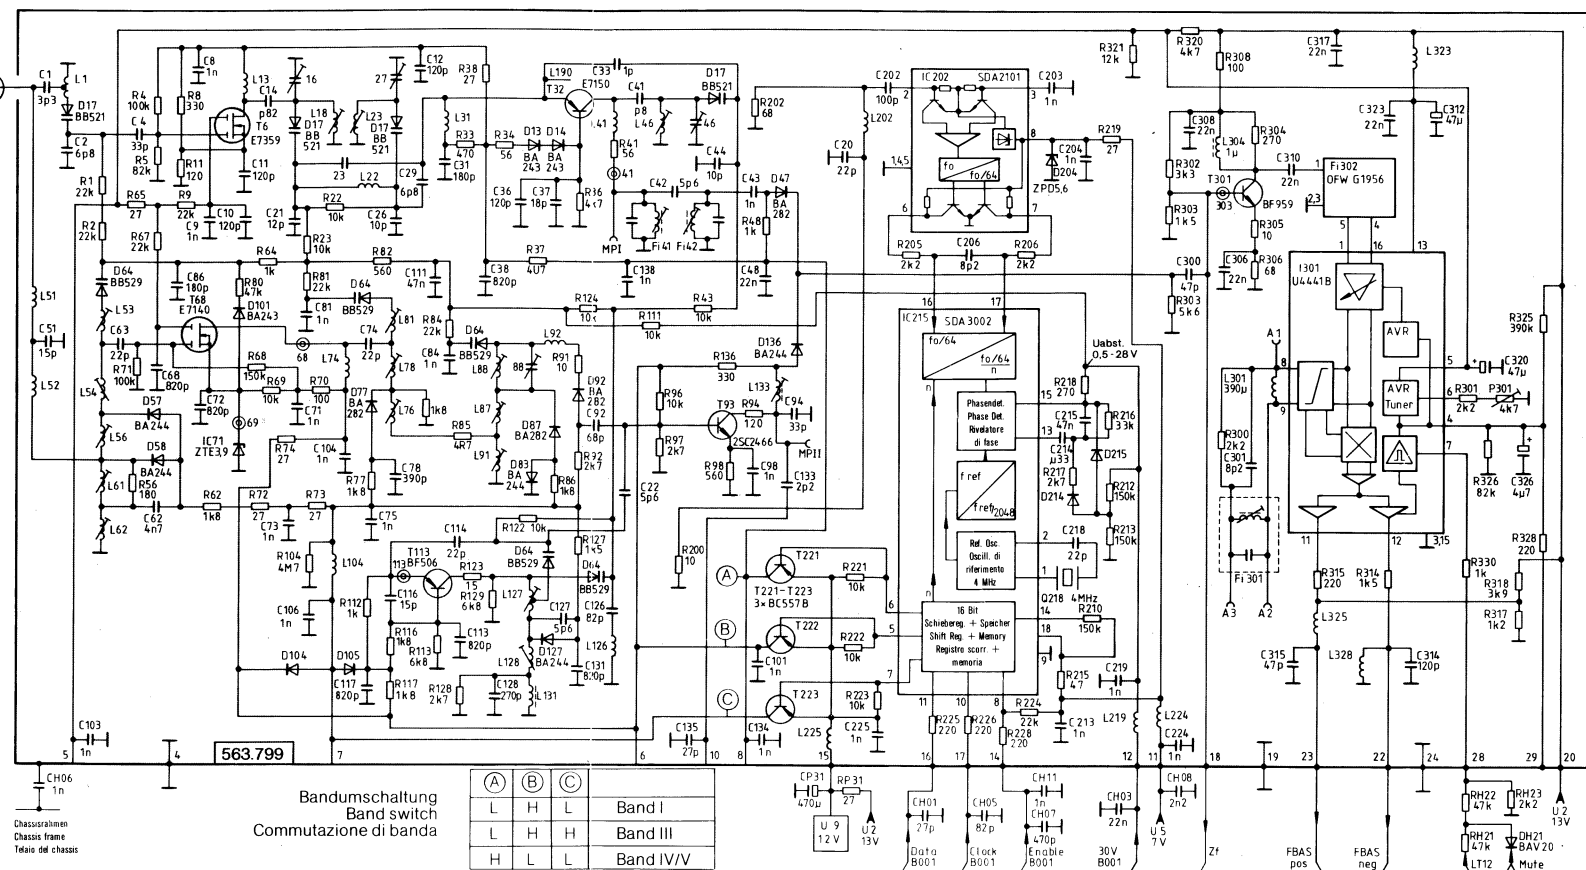


Leiterplatte HF-Block
P.C.B. RF block
Piastra Unità AF
MTS 2004 S
 Lötseite – Soldered side – Lato saldato

563.799 → Chassis 88 B


Bildrohranschluß-Platine
P.C.B. CRT socket 592.882
Piastra zoccolo cinescopio

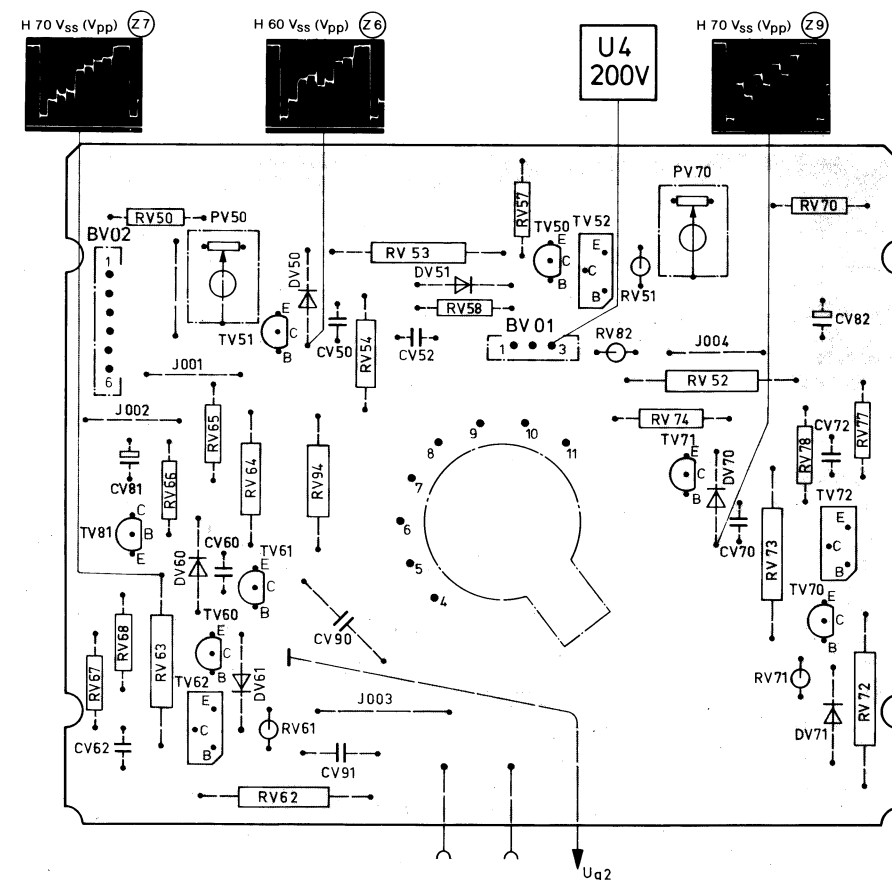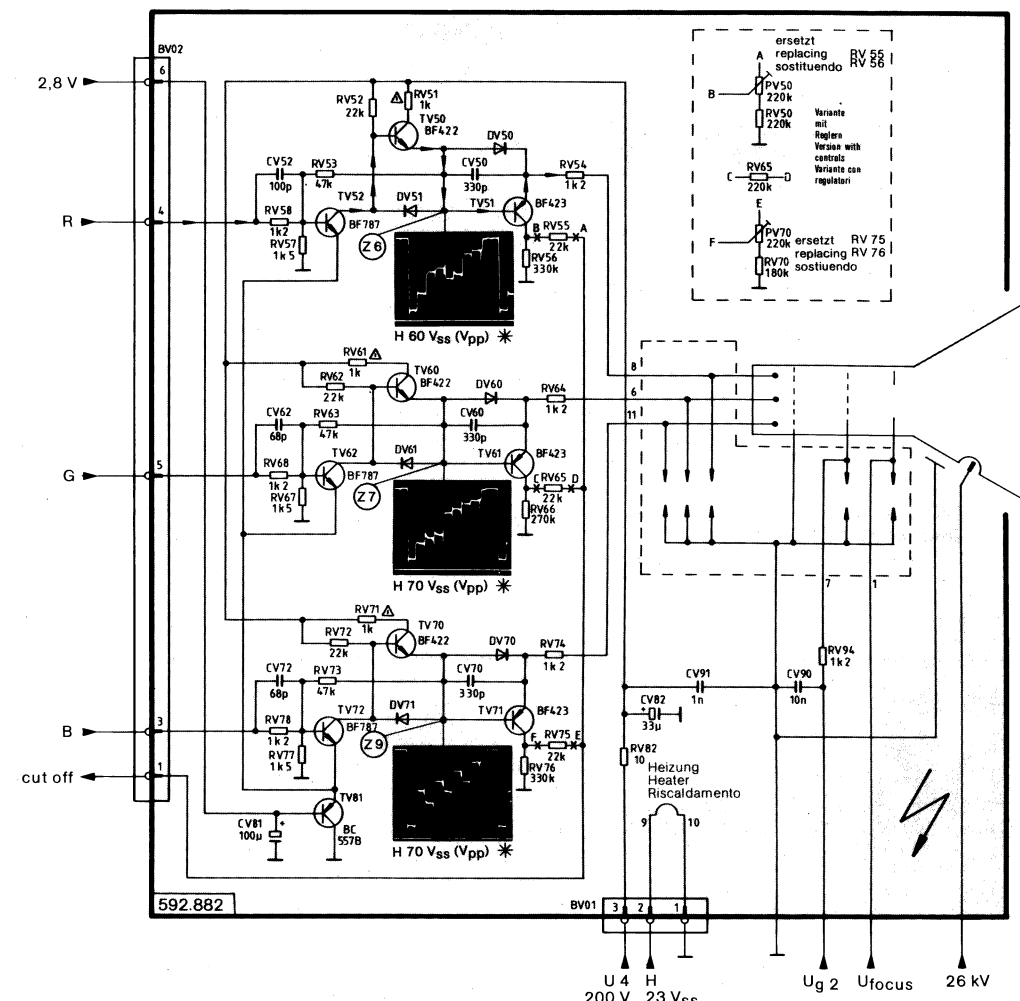

Bildrohranschluß-Platine
P.C.B. CRT socket 592.882 → Chassis 88 B ... 91 B
Piastra zoccolo cinescopio
 Lötseite – Soldered side – Lato saldato

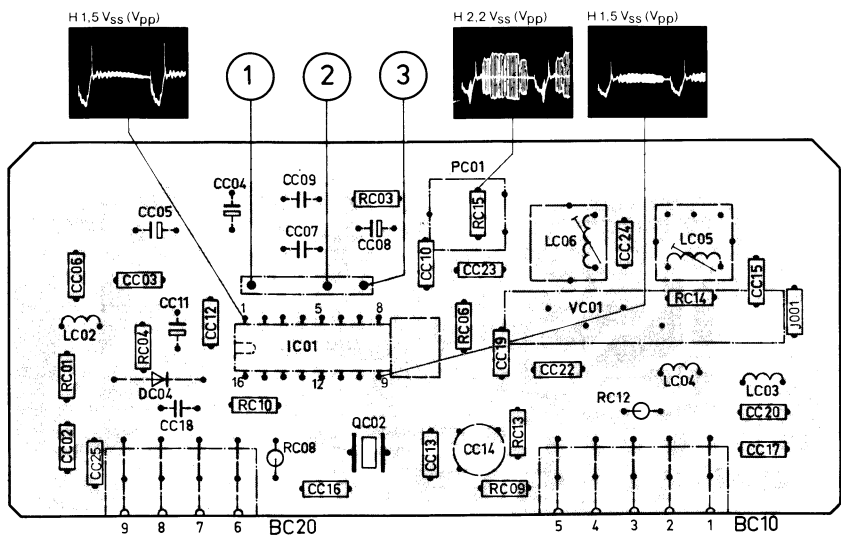

PAL-Decoder Decoder PAL 592.675 → Chassis 58 B ... 91 B
Lötseite – Soldered side – Lato saldature

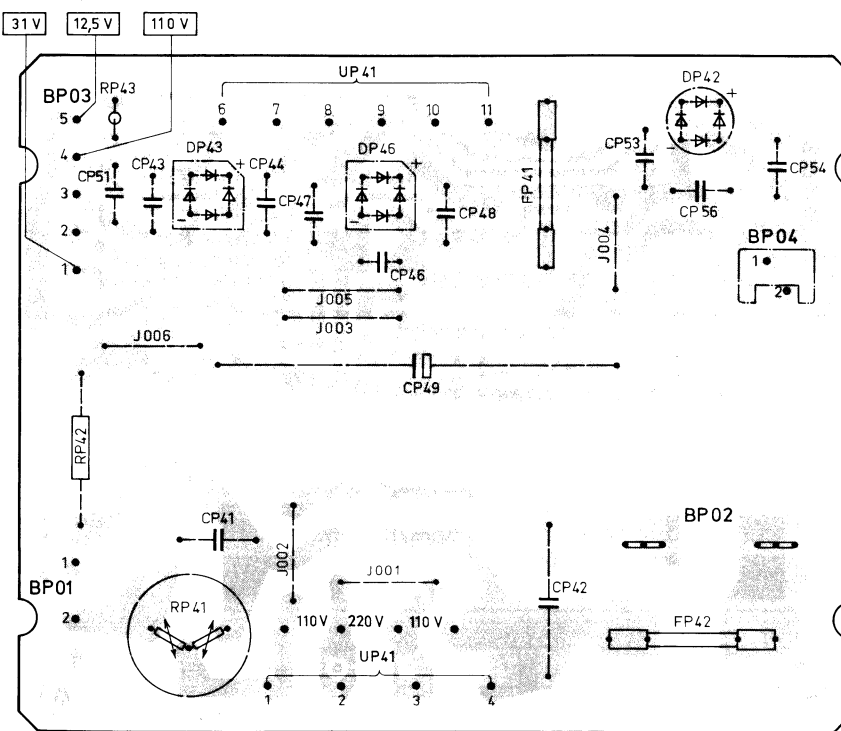

Leiterplatte Netzteil P.C.B. Power unit Piastra di rete 592.670 → Chassis 58 B, 70 B, 91 B
592.701 → Chassis 58 B, 70 B, 91 B
Lötseite – Soldered side – Lato saldature

**Zusatzbeschaltung der Ablenkeinheit
Supplementary circuitry of the deflection unit
Circuiti supplementari del giogo di deflessione**

Bildröhrentyp Type of picture tube Tipo di cinescopio	Horizontal Orizzontale	Vertikal Verticale
Videocolor 26" A 67 - 711 X Videocolor 22" A 56 - 711 X	270p 1k5	1k 1k ABL
Toshiba 20" 510 WZB 22 TC 03		μ1 1k8

NORDMENDE


Chassis F 11 B
783.571.B 00 91 B

zur Systemplatte
to system board
verso piastra
sistema
Stecker/plug/
spina B 01


zur Systemplatte
to system board
verso piastra
sistema
Stecker/plug/
spina B 03

zur Systemplatte
to system board
verso piastra
sistema
Stecker/plug/
spina B 02



Chassis F 11 B

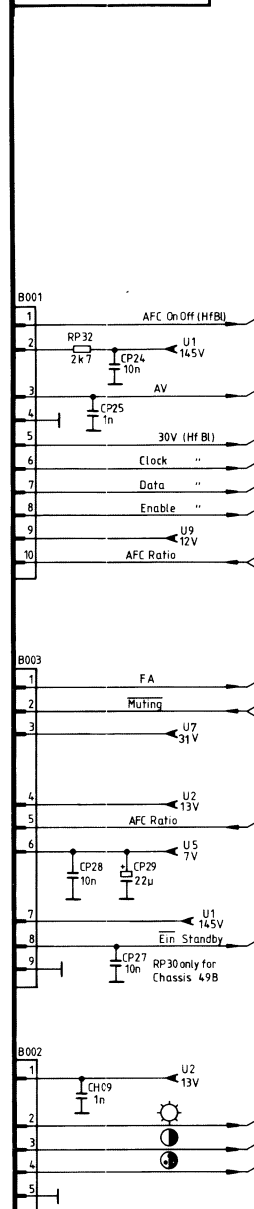


Europa-Normbuchse
BV 06 Eurosocket
Presse peritelevisione



Anschlußseite / Connection side /
Lato collegamento

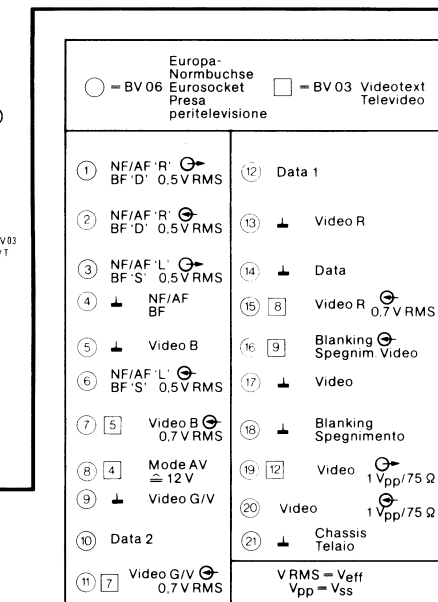


zur Systemplatte
to system board
verso piastra
sistema
Stecker/plug/spina BP 04

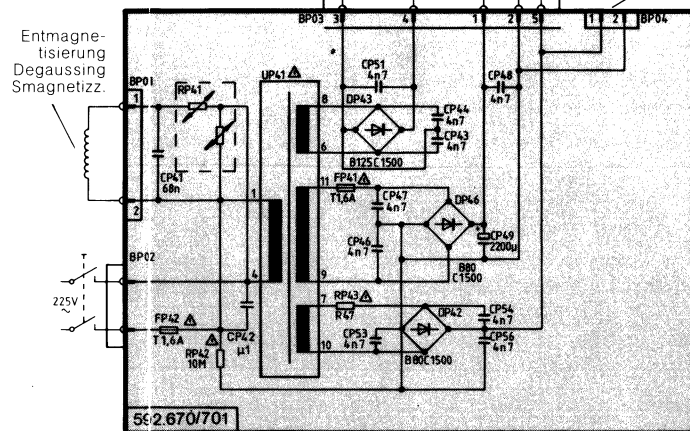

**HF-Block
Unità AF
MTS 2020 SM**

Bandumschaltung
Band switch
Commutazione di banda


(A)	(B)	(C)	
L	H	L	Band I
L	H	H	Band III
H	L	L	Band IV/V


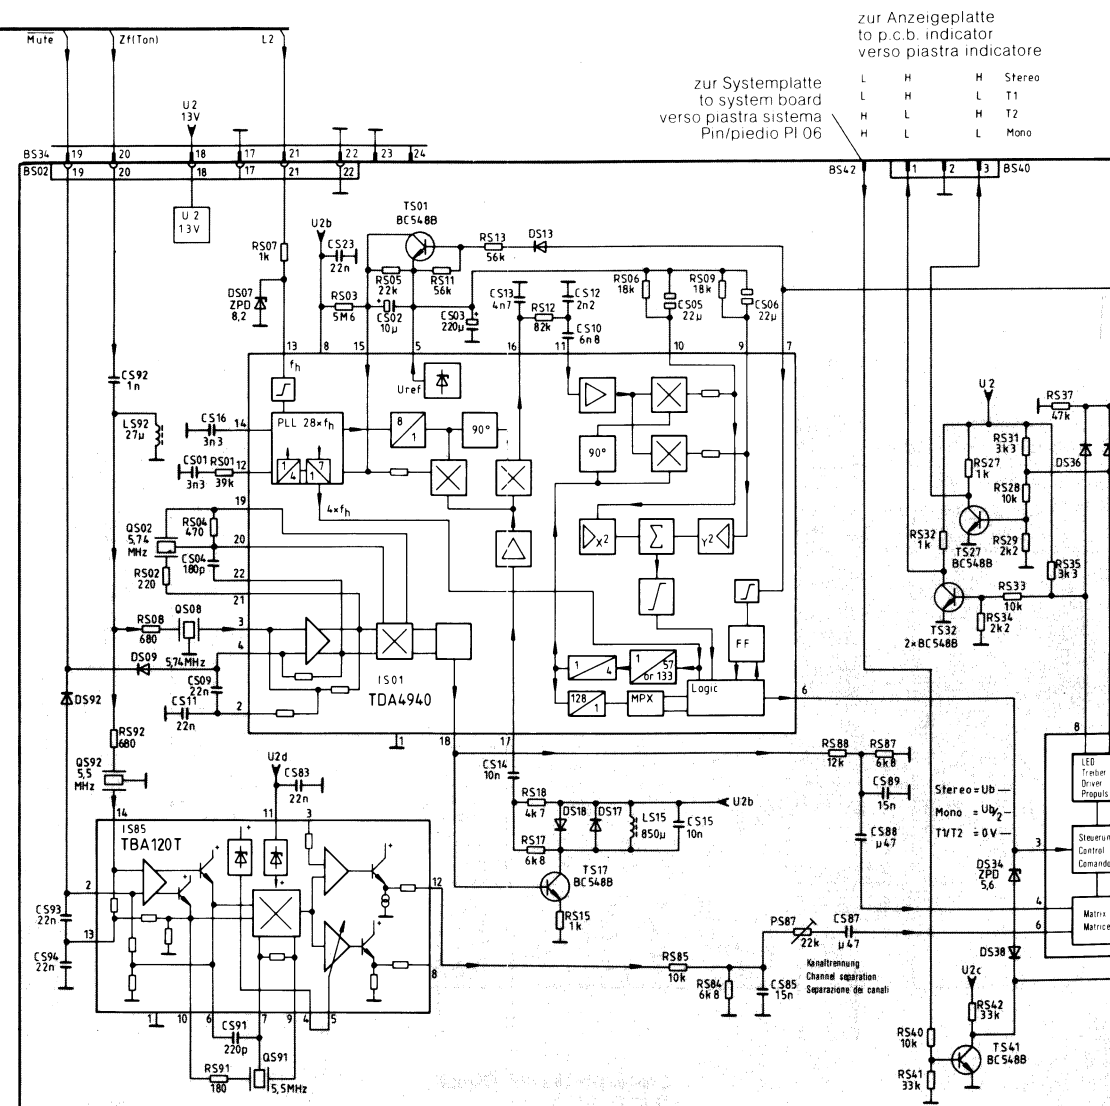


zur Anzeigepalte
to p.c.b. indicator
verso piastra
indicatore

zur Systemplatte
to system board
verso piastra
sistema
Pin/piedino PI 06

L H H Stereo
L H L T1
H L H T2
H L L Mono

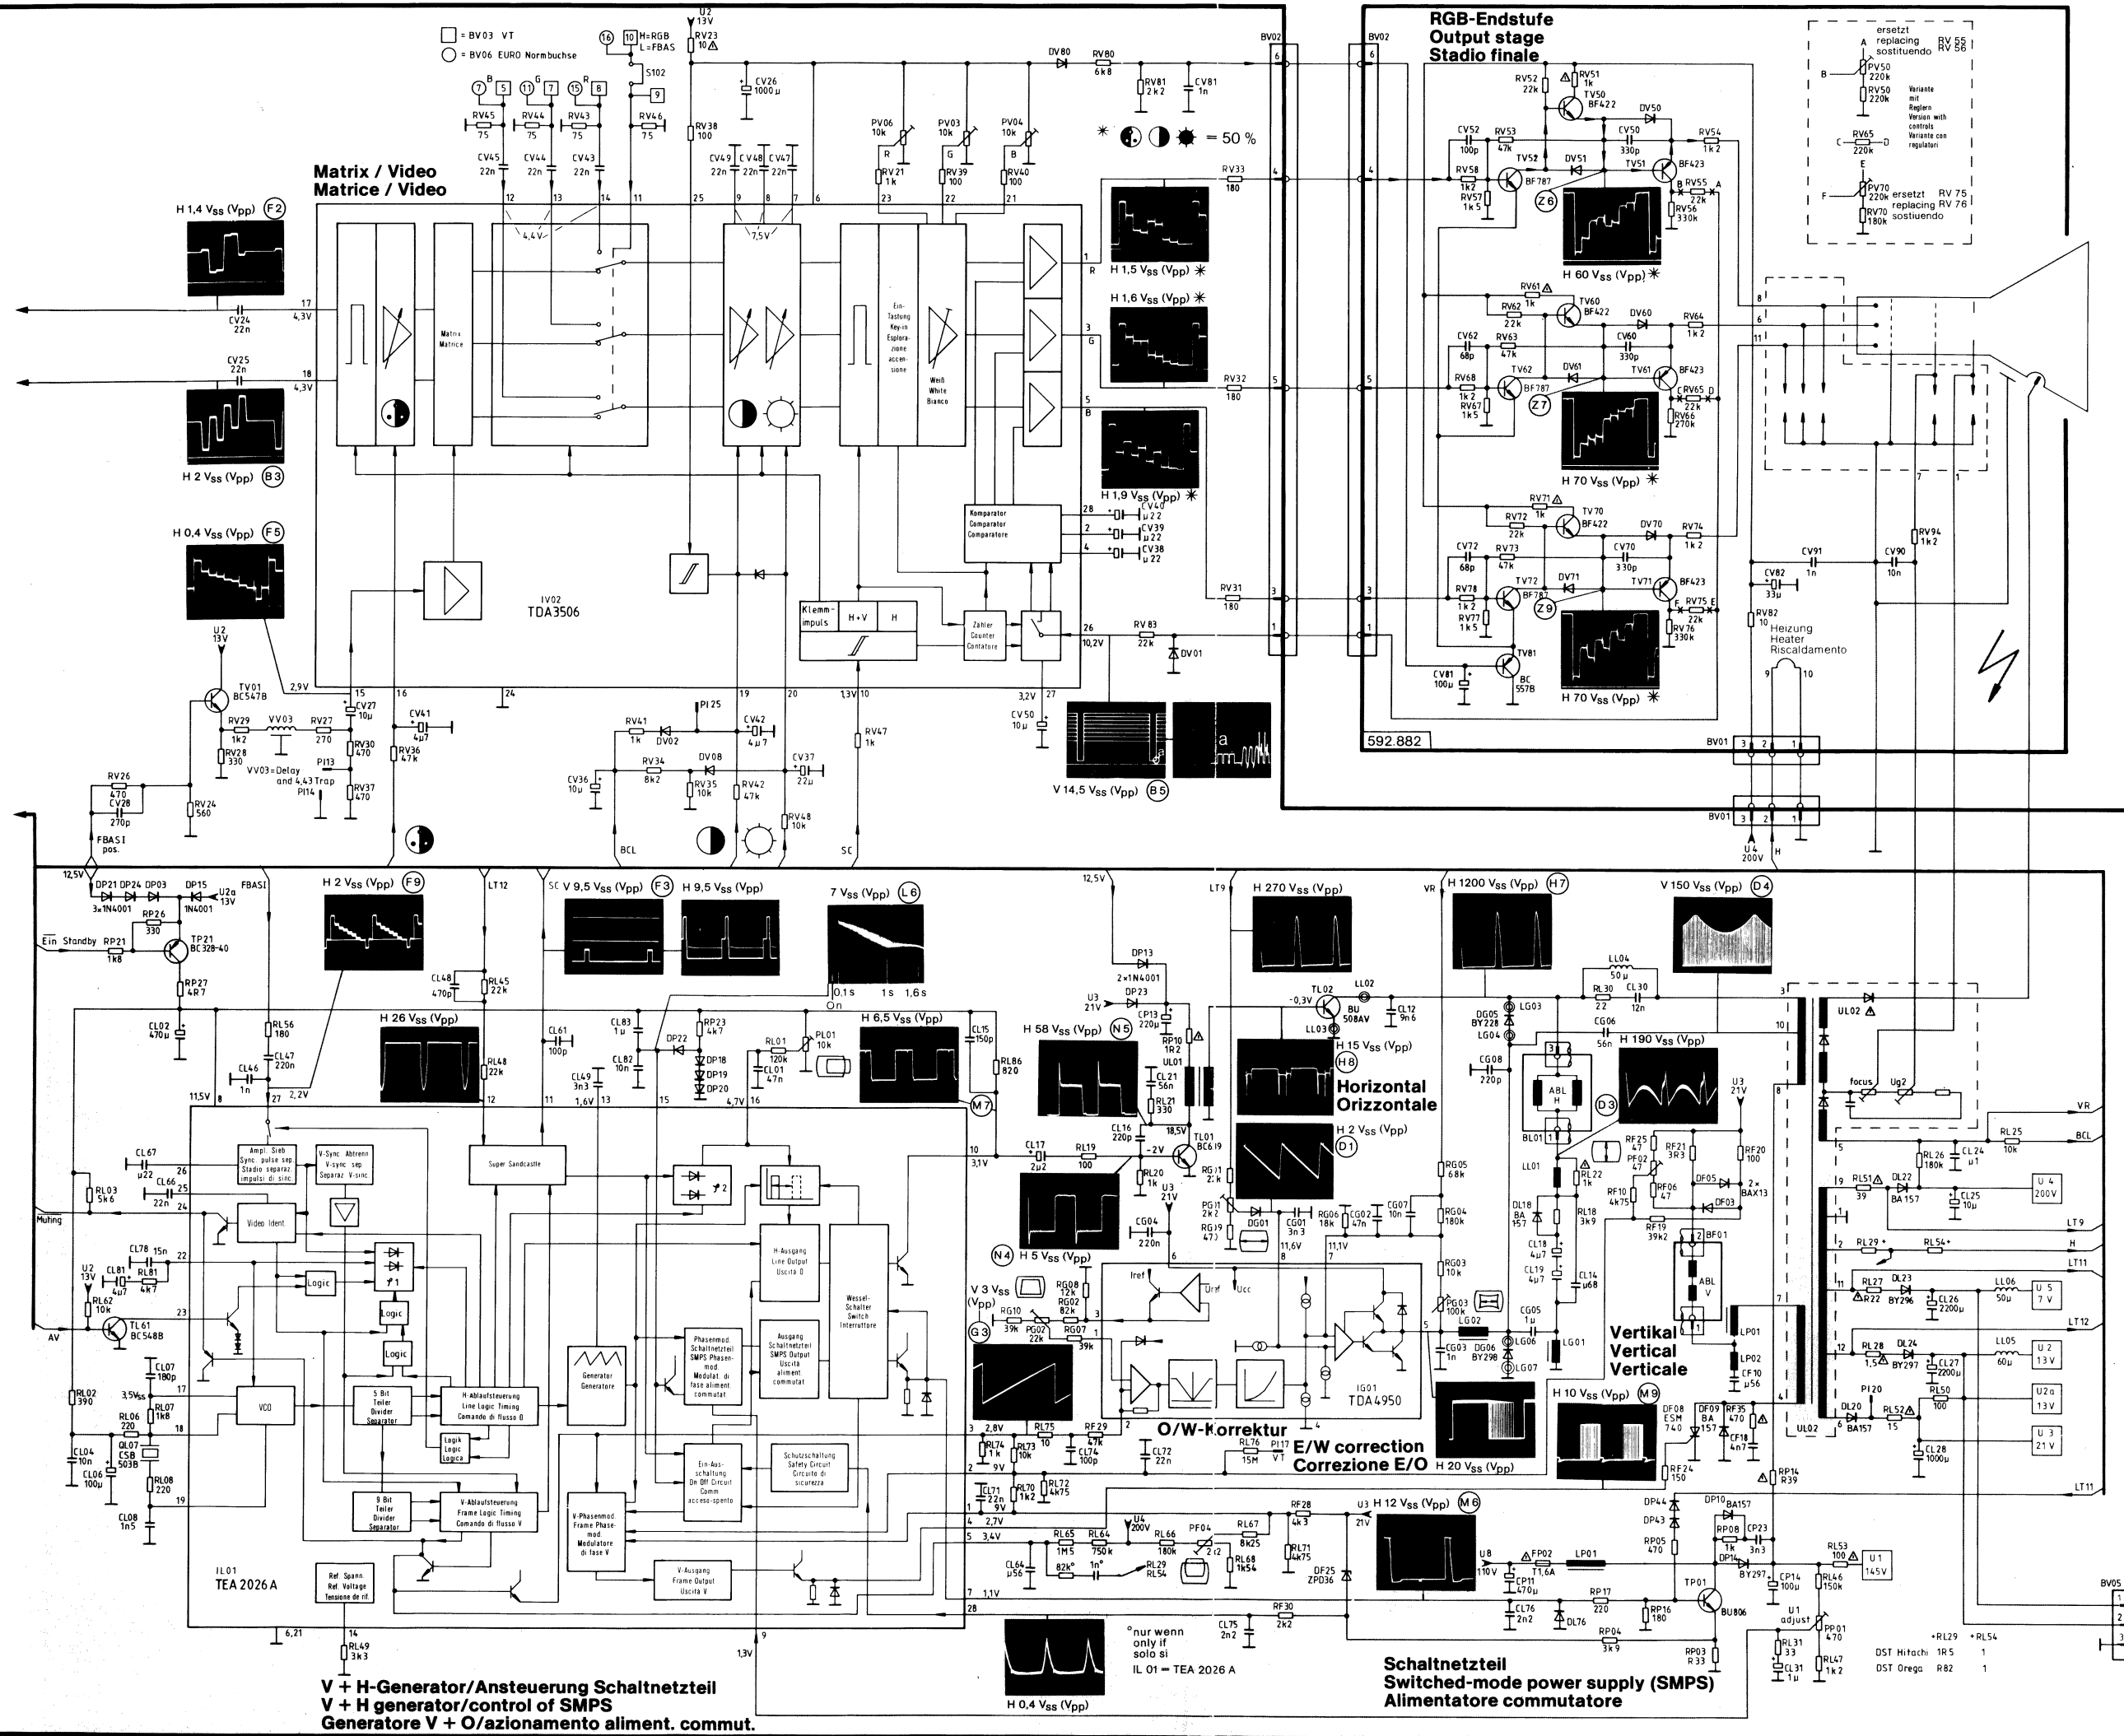


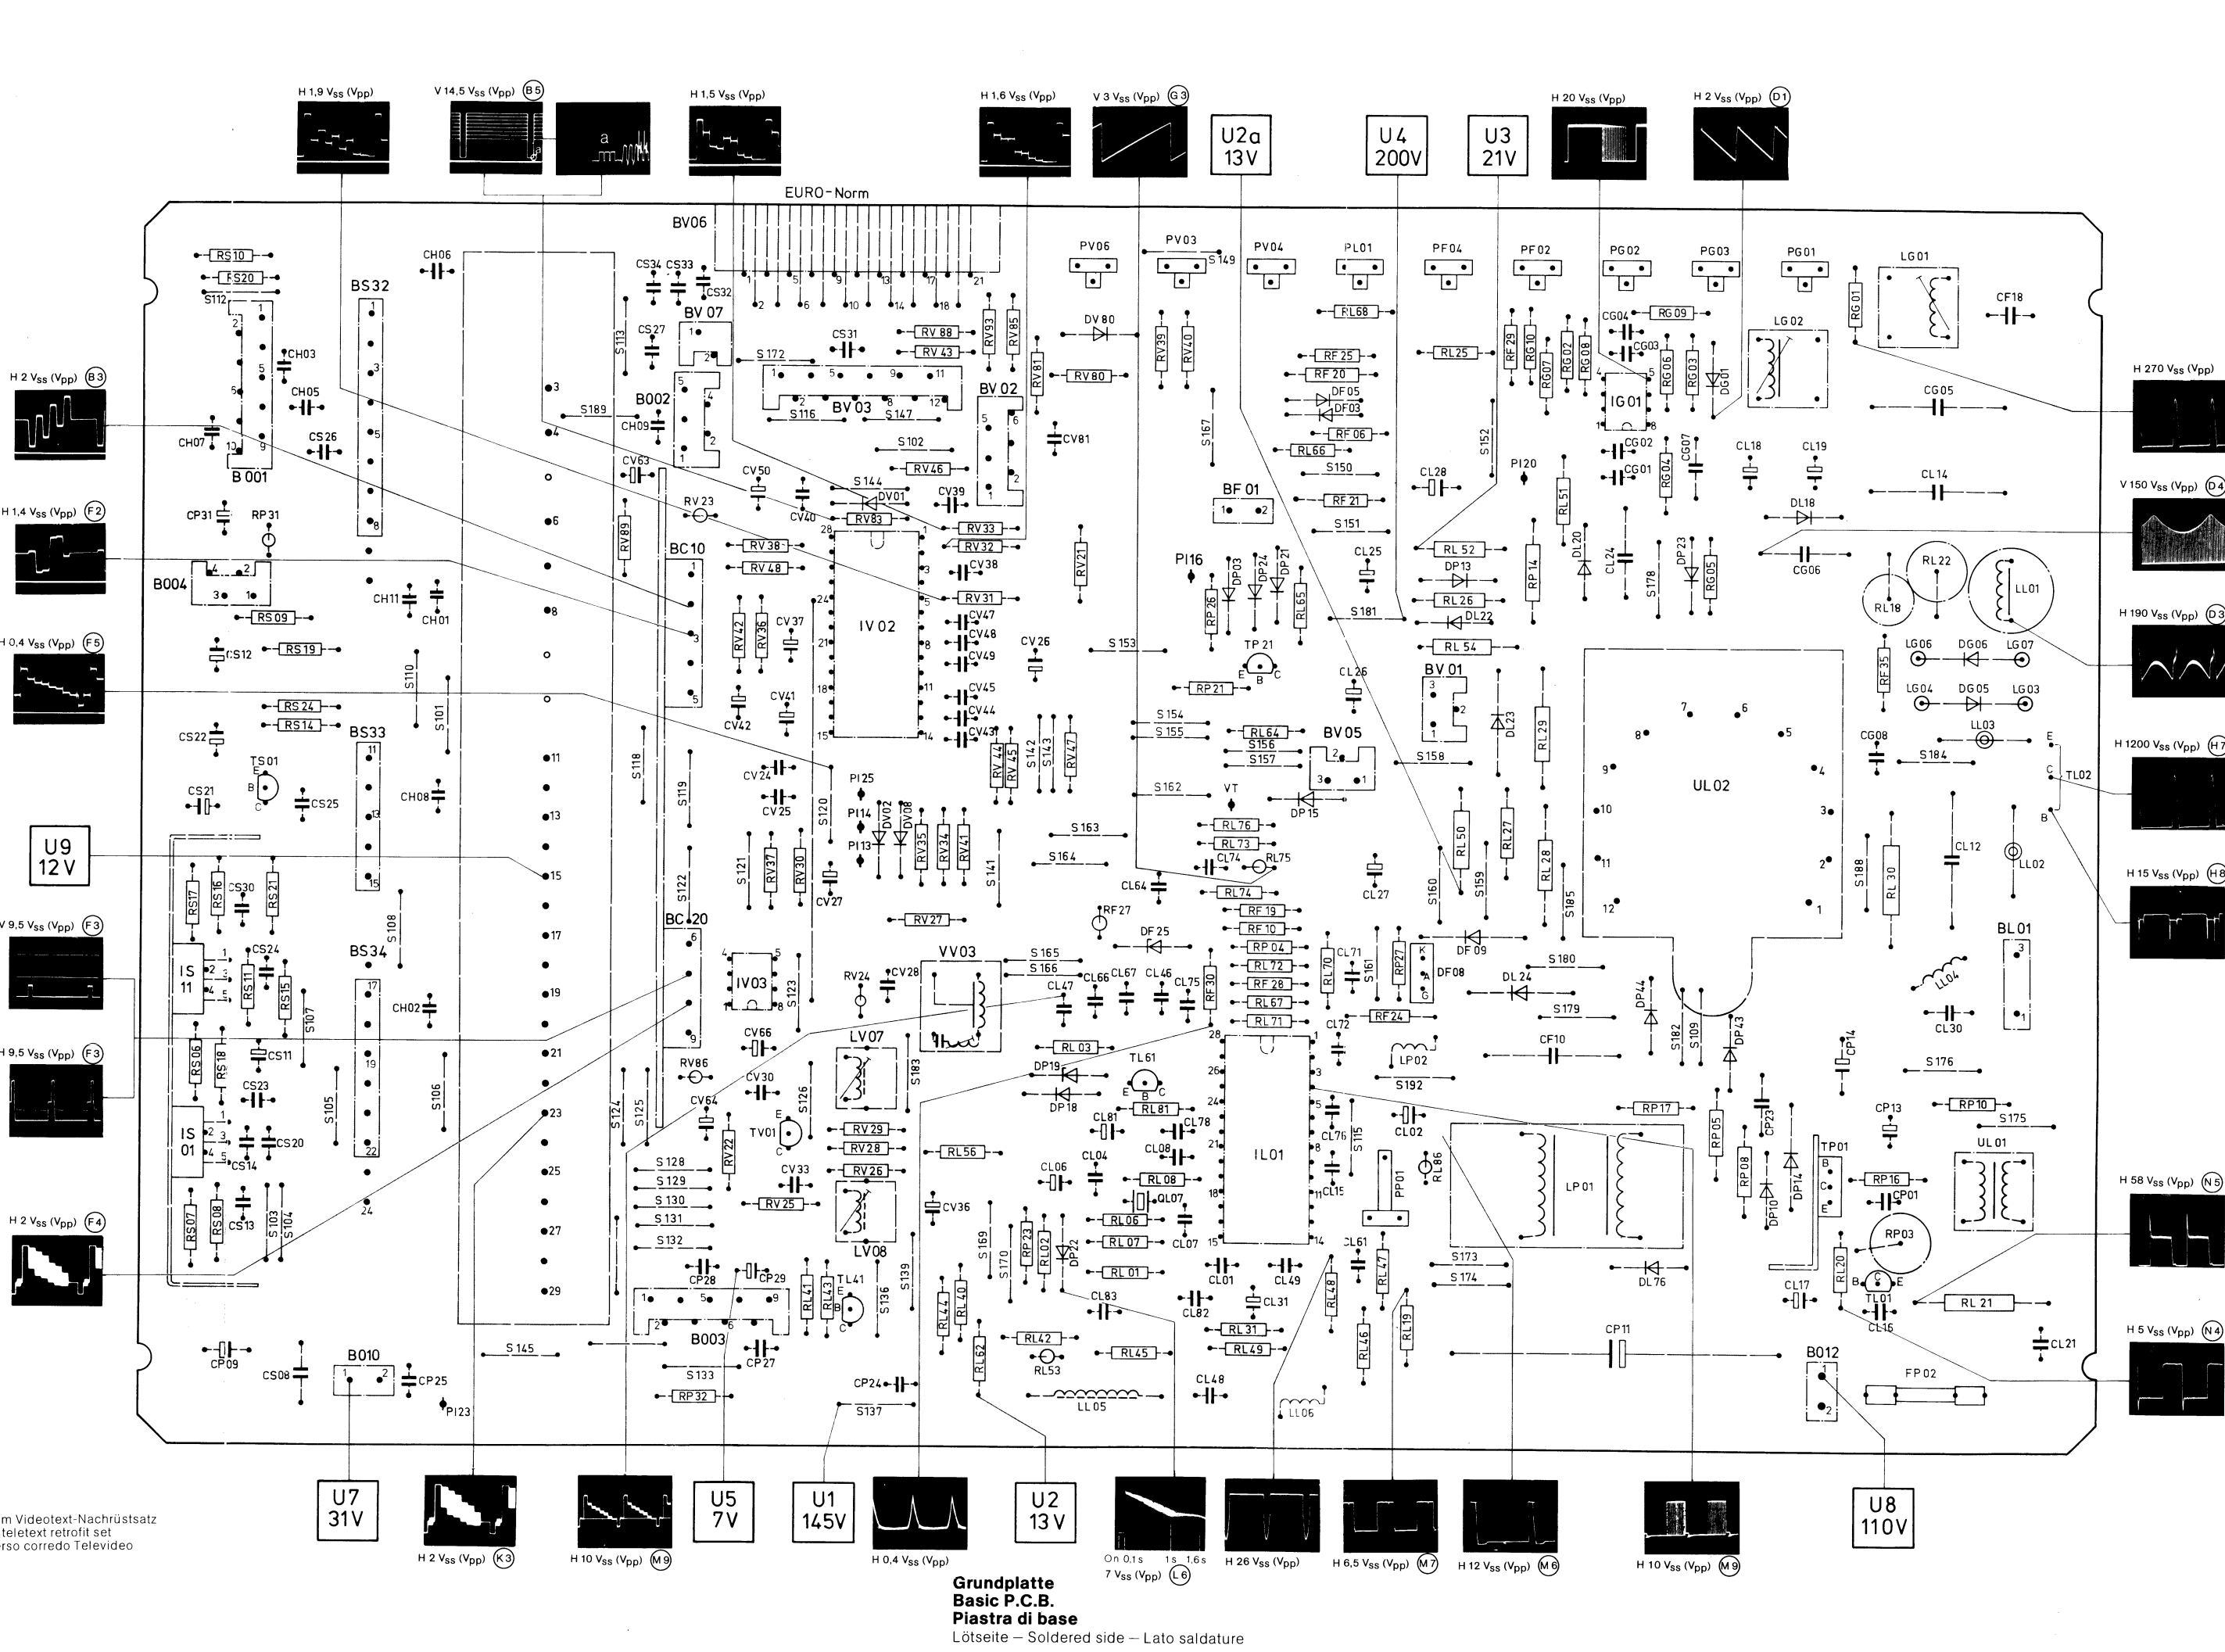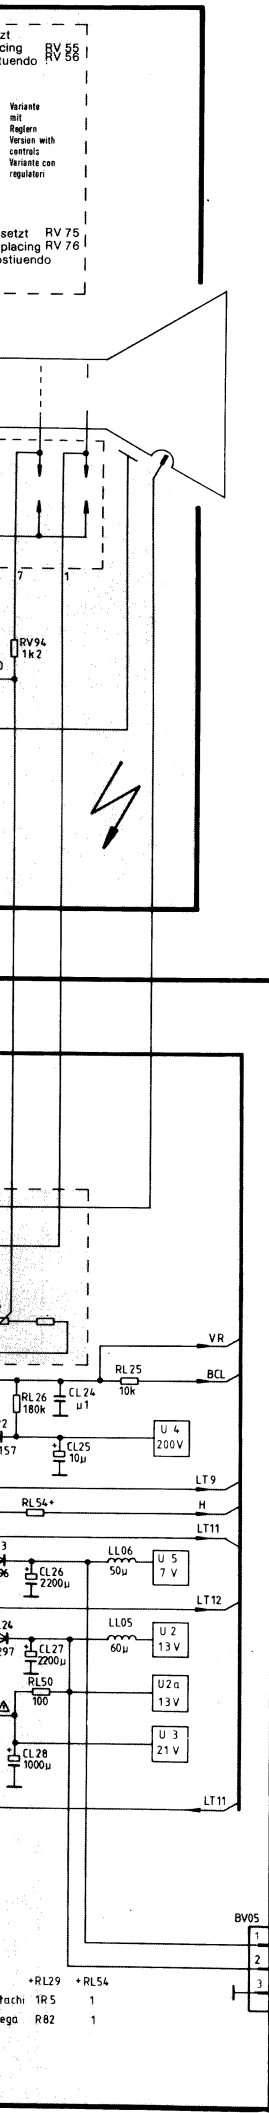



**Grundplatte
Basic P.C.B.
Piastra di base**
Lötseite — Soldered side — Lato saldature

Ton-ZF-Modul
Sound IF module
Modulo FI-tono

560.789.6

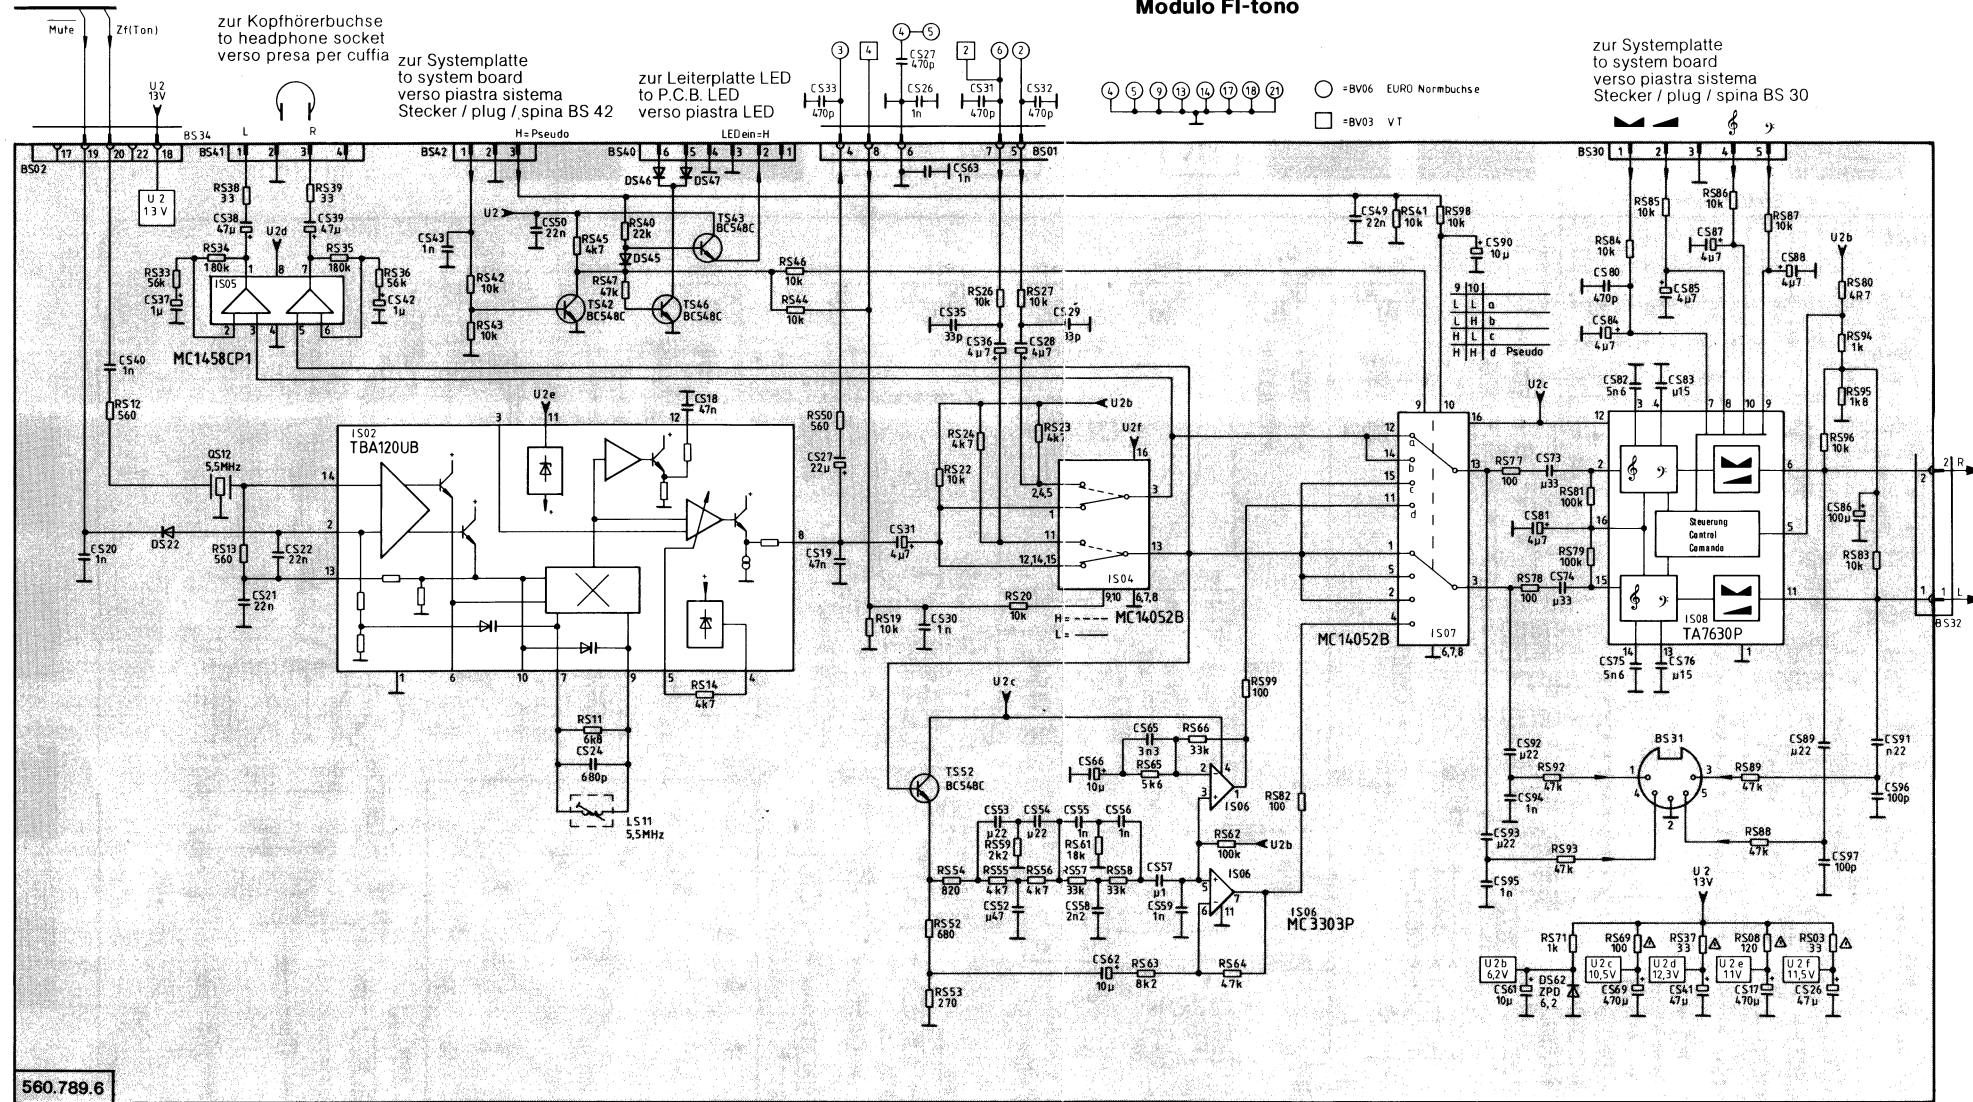


Ton-ZF-Modul
Sound IF module
Modulo FI-tono

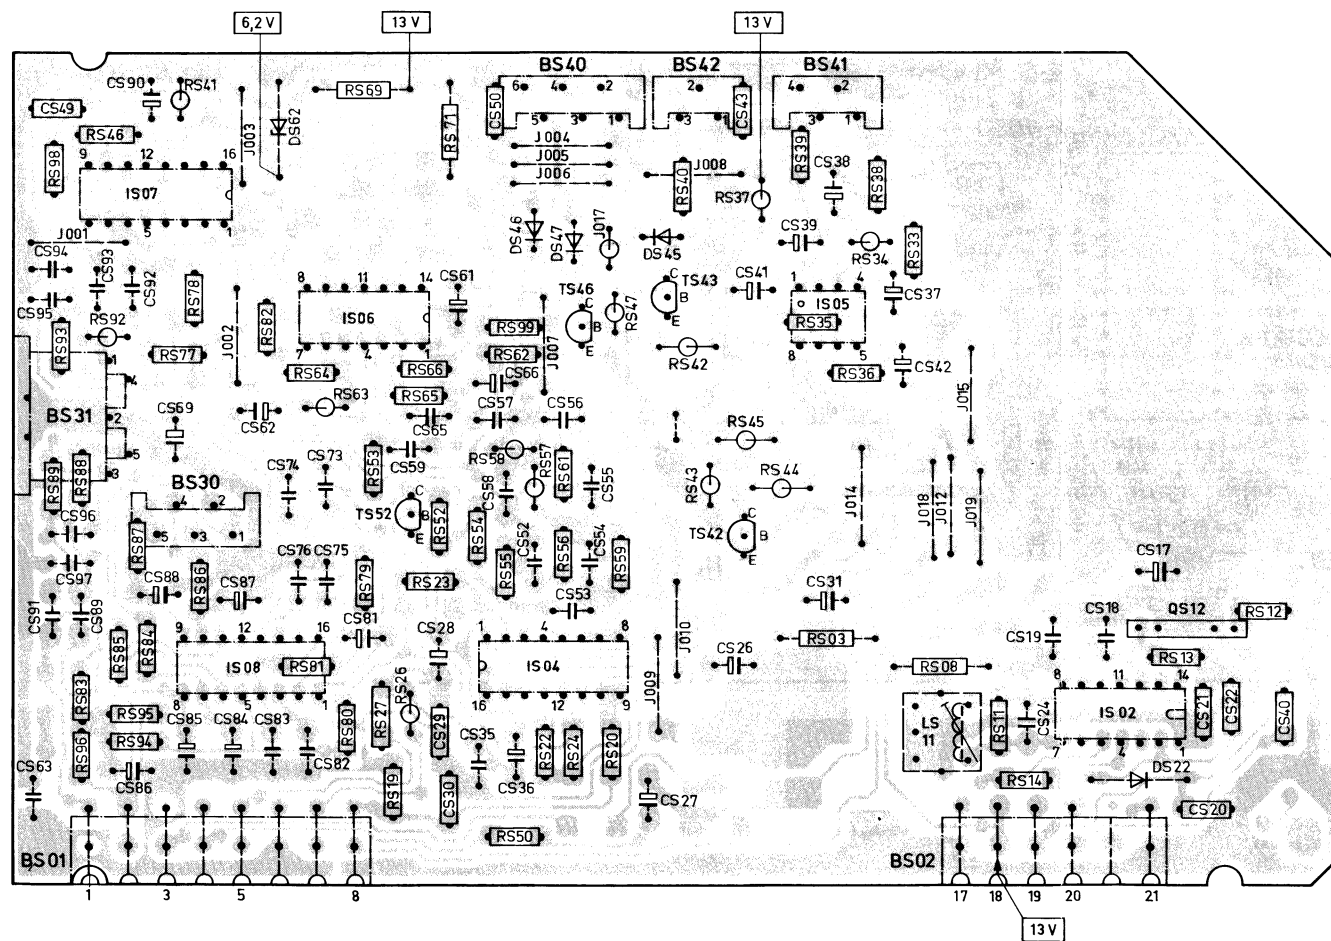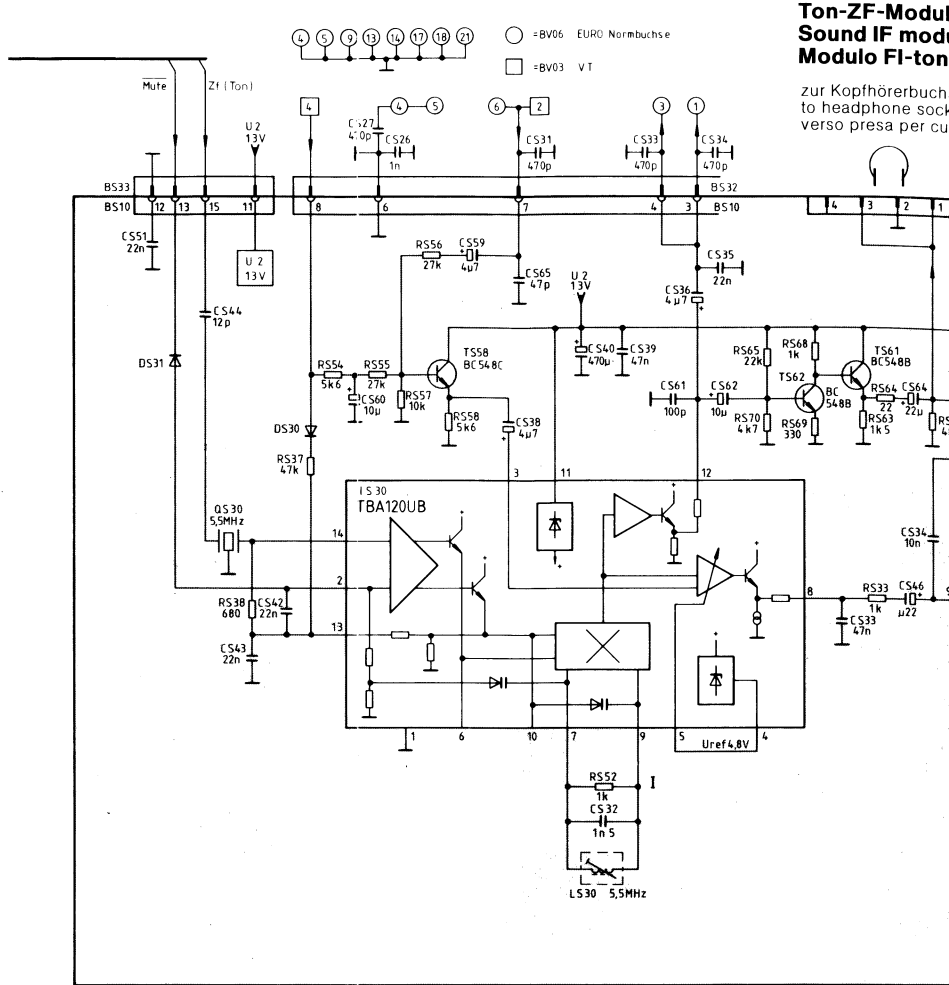

Europa-Normbuchse Eurosocket Presa per televisione	
○ = BV 06	□ = BV 03 Videotext Teletideo
① NF/AF 'R' BF'D' 0,5V RMS	⑫ Data 1
② NF/AF 'R' BF'D' 0,5V RMS	⑬ Video R
③ NF/AF 'L' BF'S' 0,5V RMS	⑭ Data
④ NF/AF BF	⑮ Video R 0,7V RMS
⑤ Video B	⑯ Blanking Spegning Video
⑥ NF/AF 'L' BF'S' 0,5V RMS	⑰ Video
⑦ Video B 0,7V RMS	⑱ Blanking Spegningto
⑧ Mode AV 12V	⑲ Video 1Vpp/75Ω
⑨ Video G/V	⑳ Video 1Vpp/75Ω
⑩ Data 2	㉑ Chassis Telaio
⑪ Video G/V 0,7V RMS	VRMS = Veff Vpp = Vss





Ton-ZF-Modul
Sound IF module
Modulo FI-tono
Lötseite - Soldered side - Lato saldature


560.789.6 -> Chassis 74 B

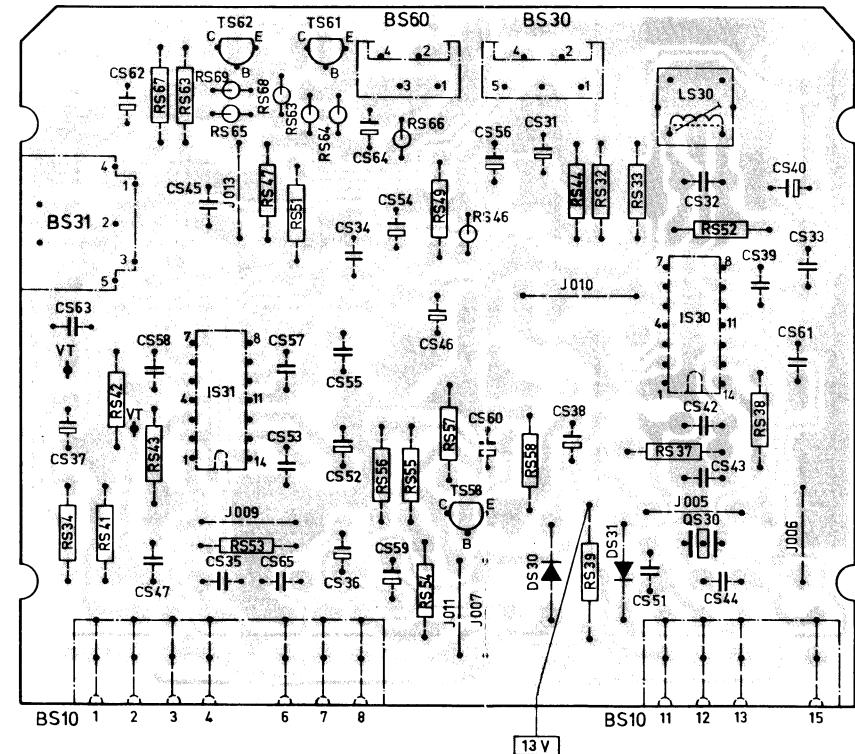


Ton-ZF-Modul
Sound IF module
Modulo FI-tono
Lötseite - Soldered side - Lato saldature

592.672 -> Chassis 58 B

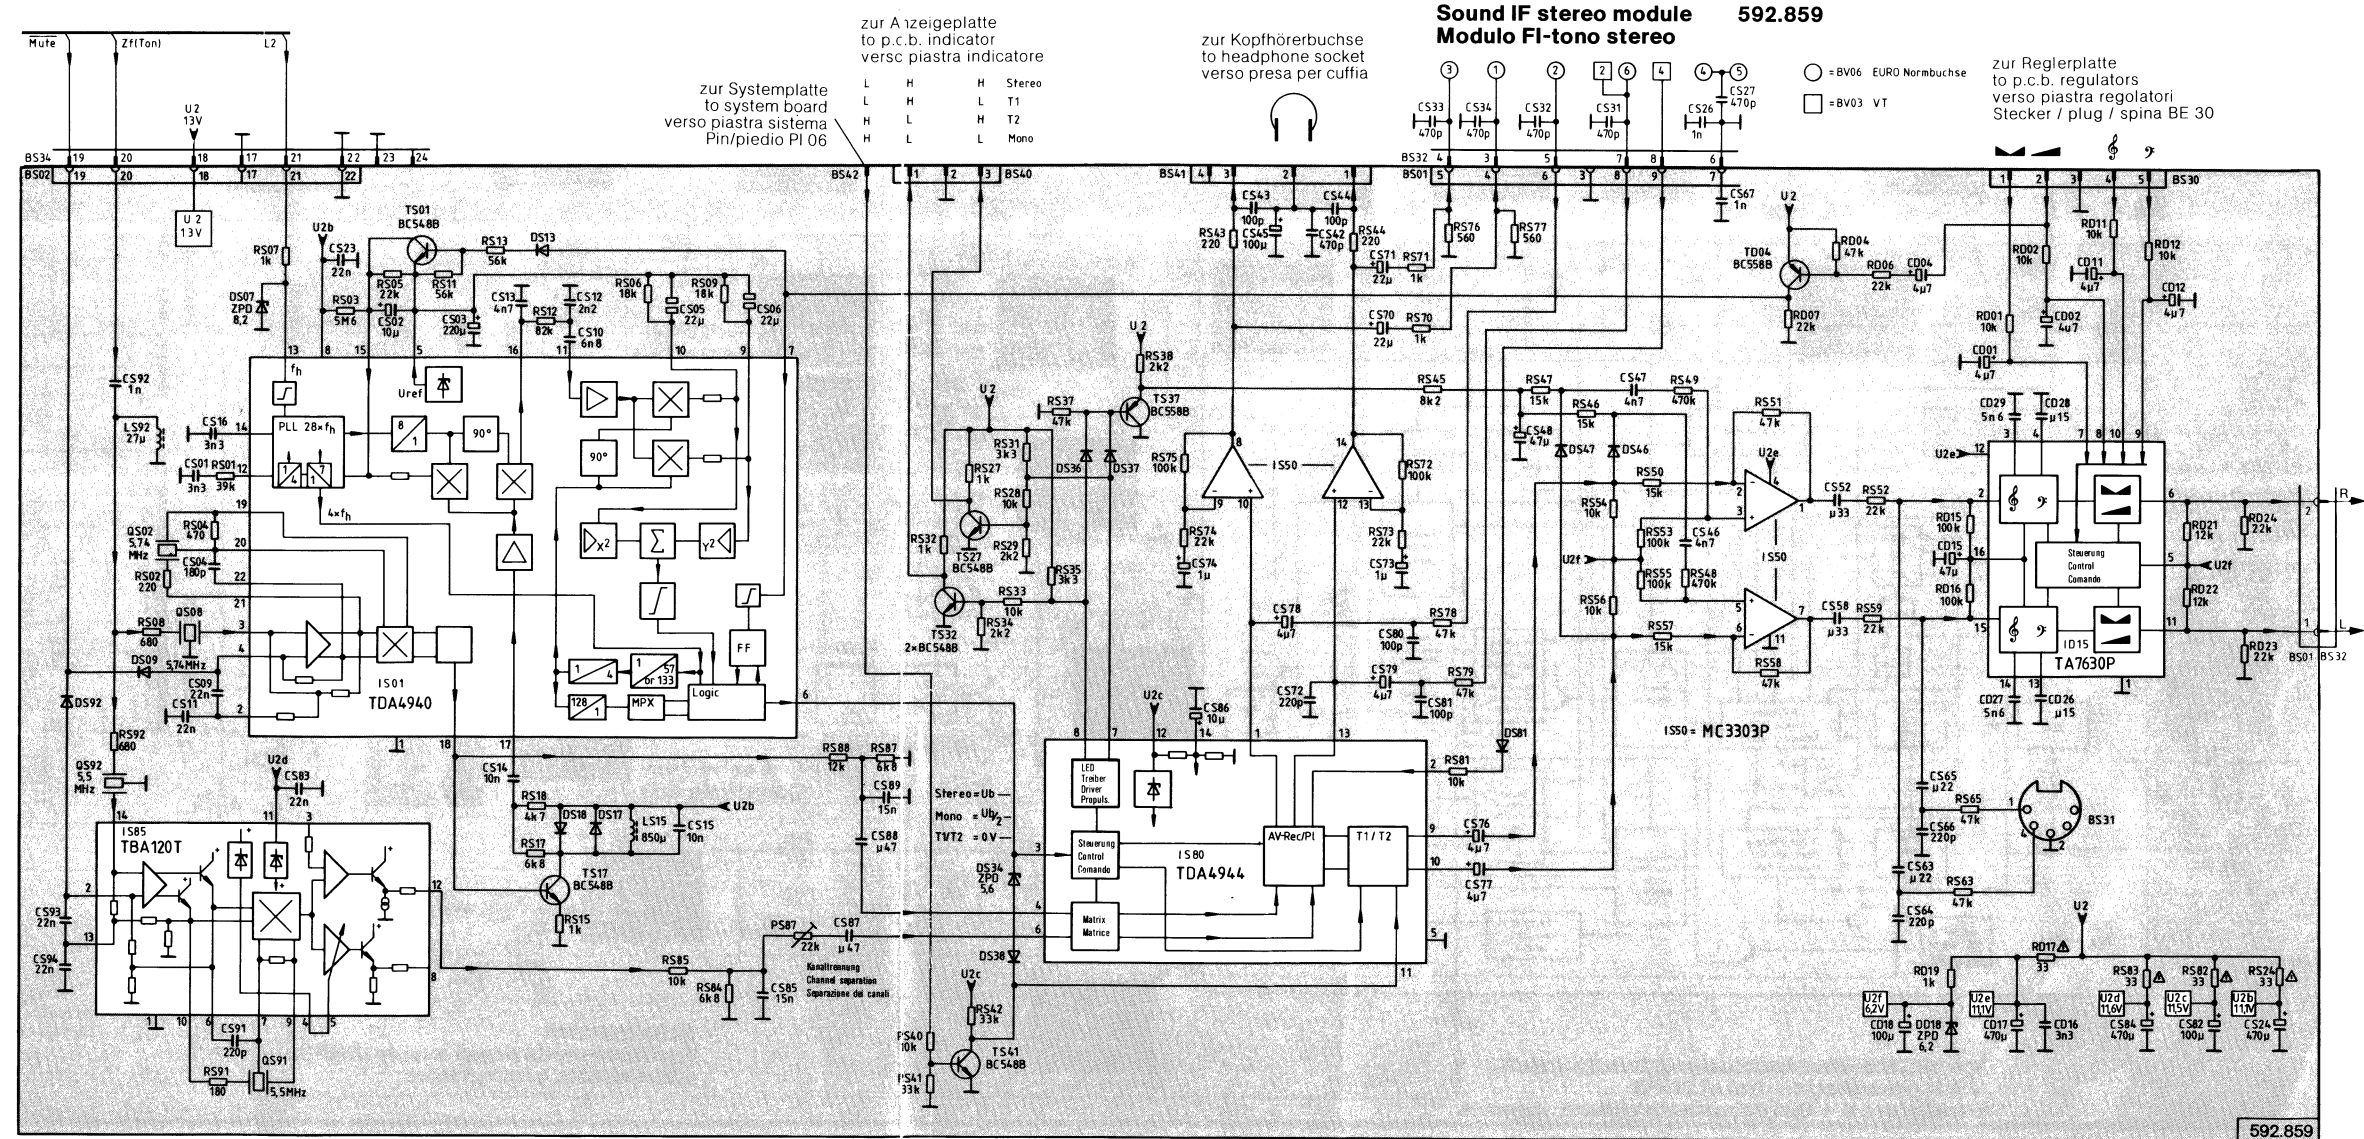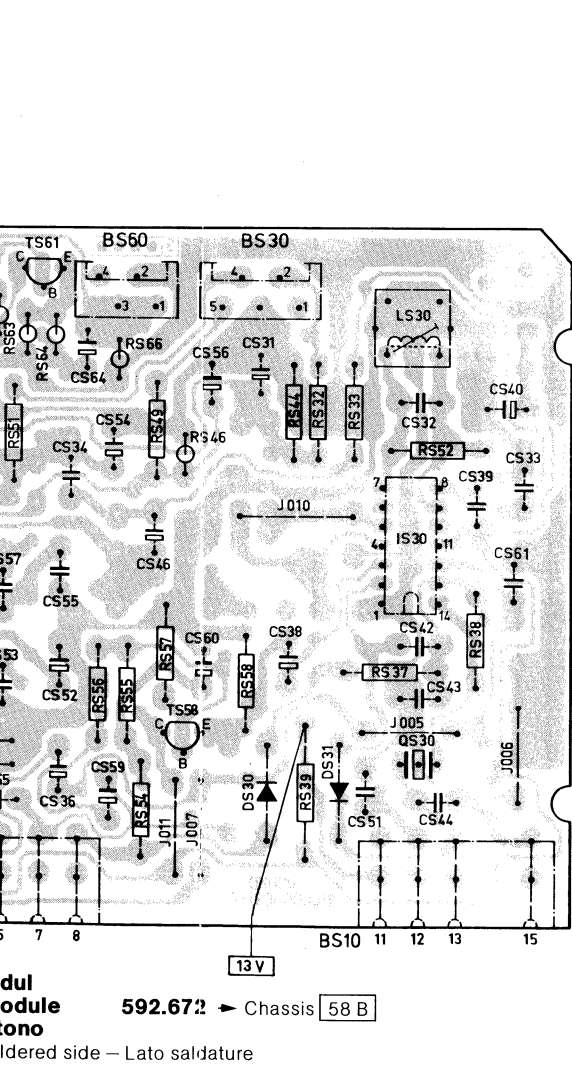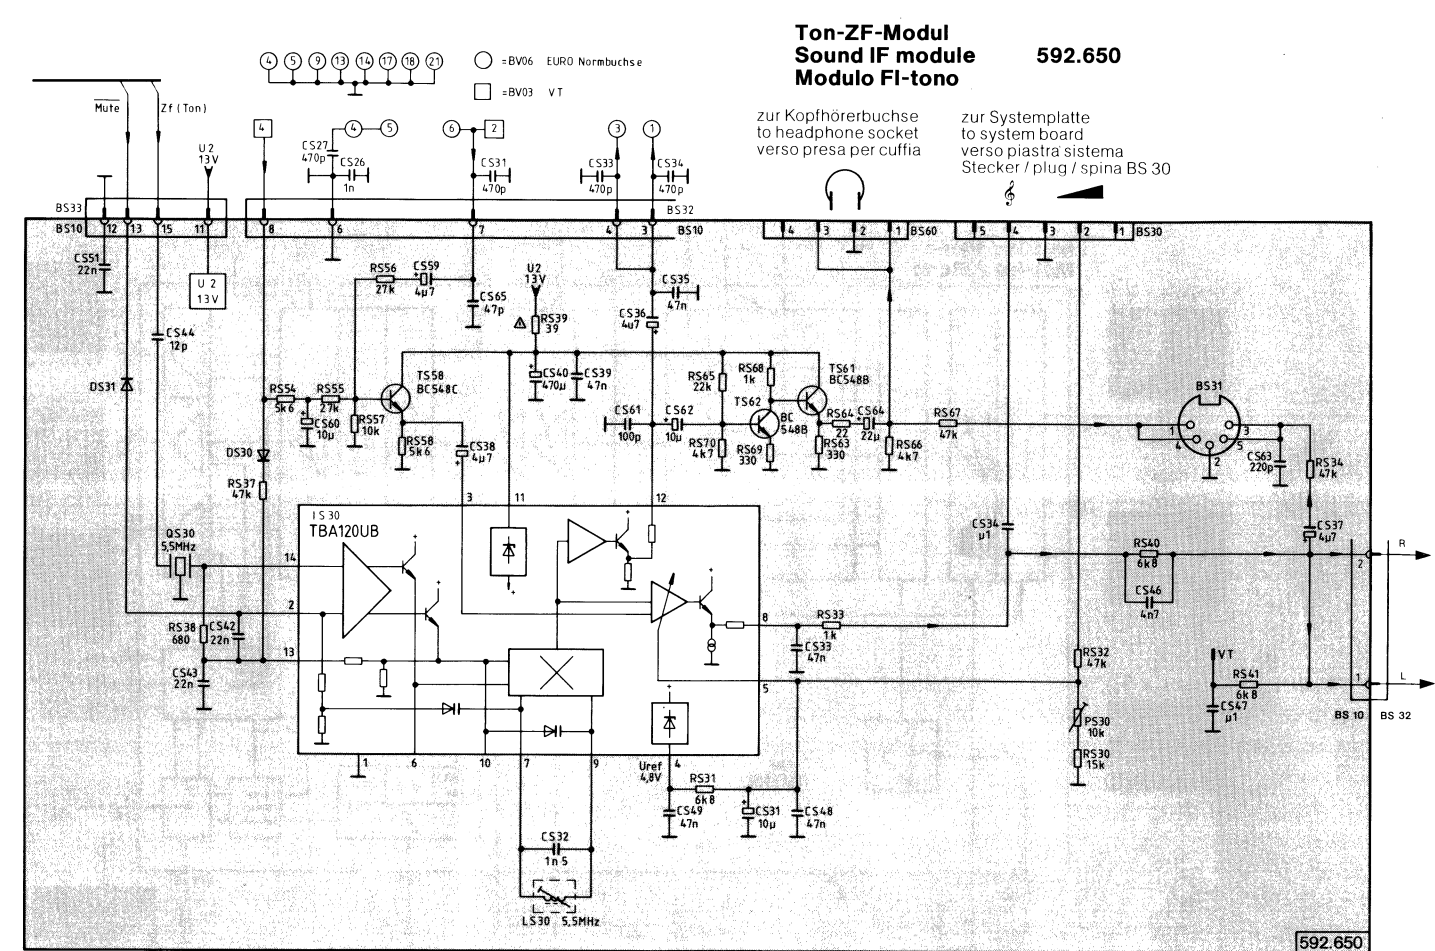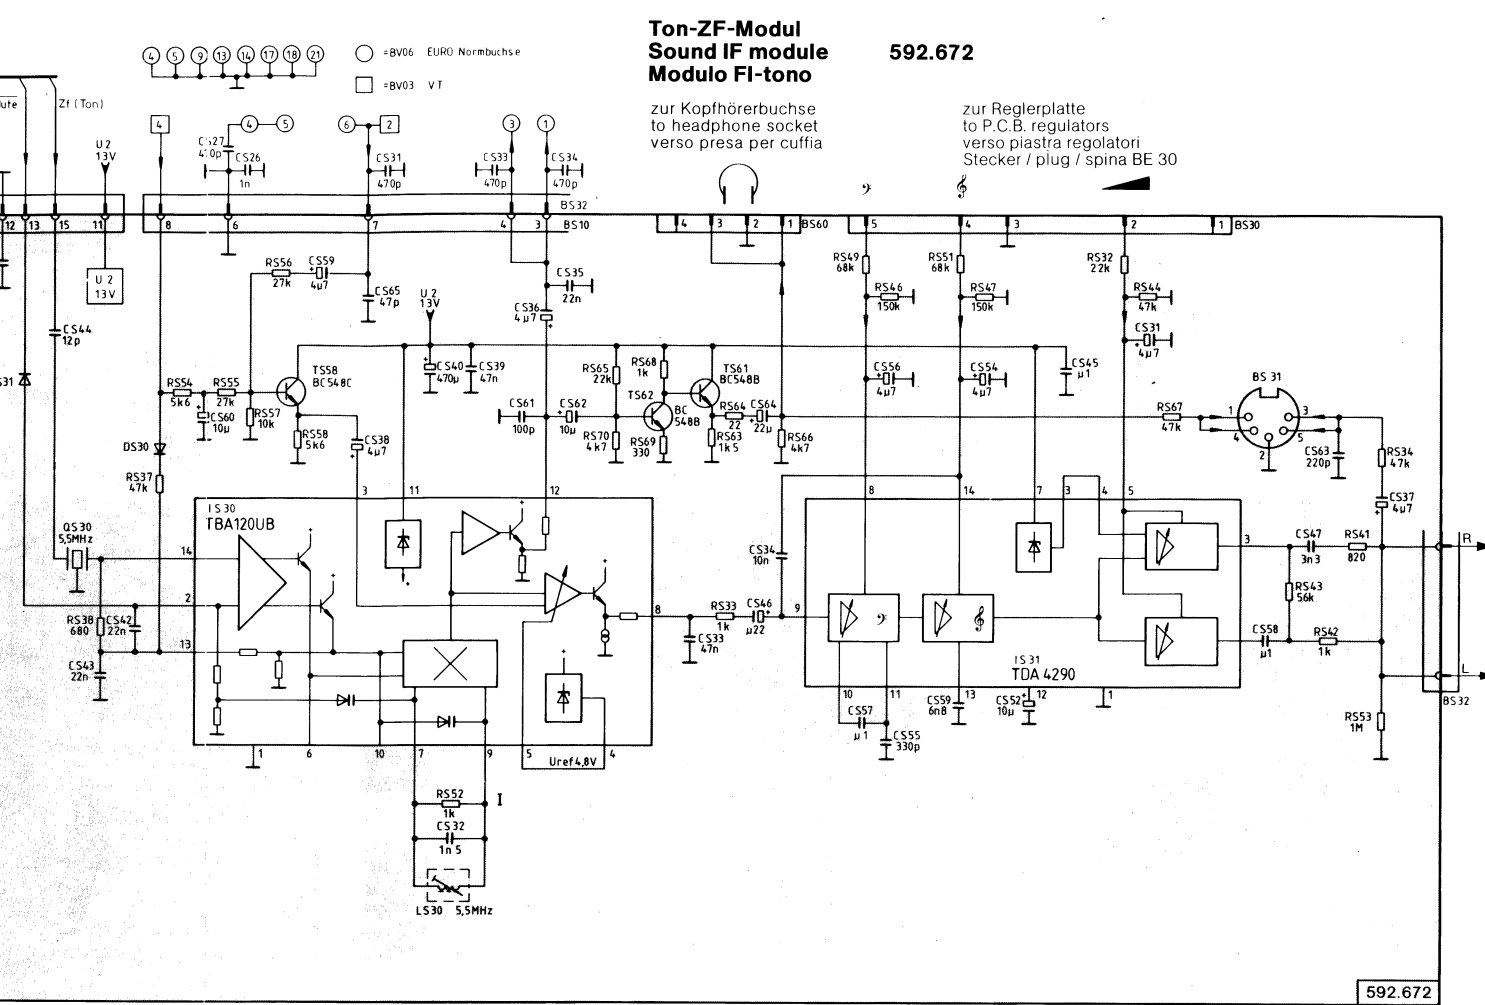


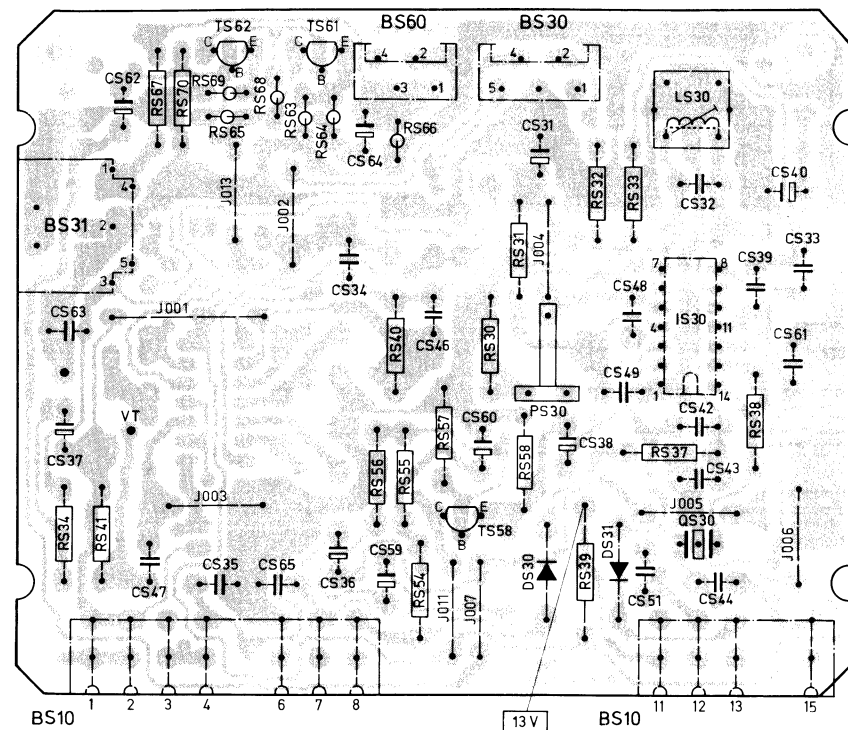

Ton-ZF-Modul
Sound IF module 592.650 → Chassis 88 B
Modulo FI-ono
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

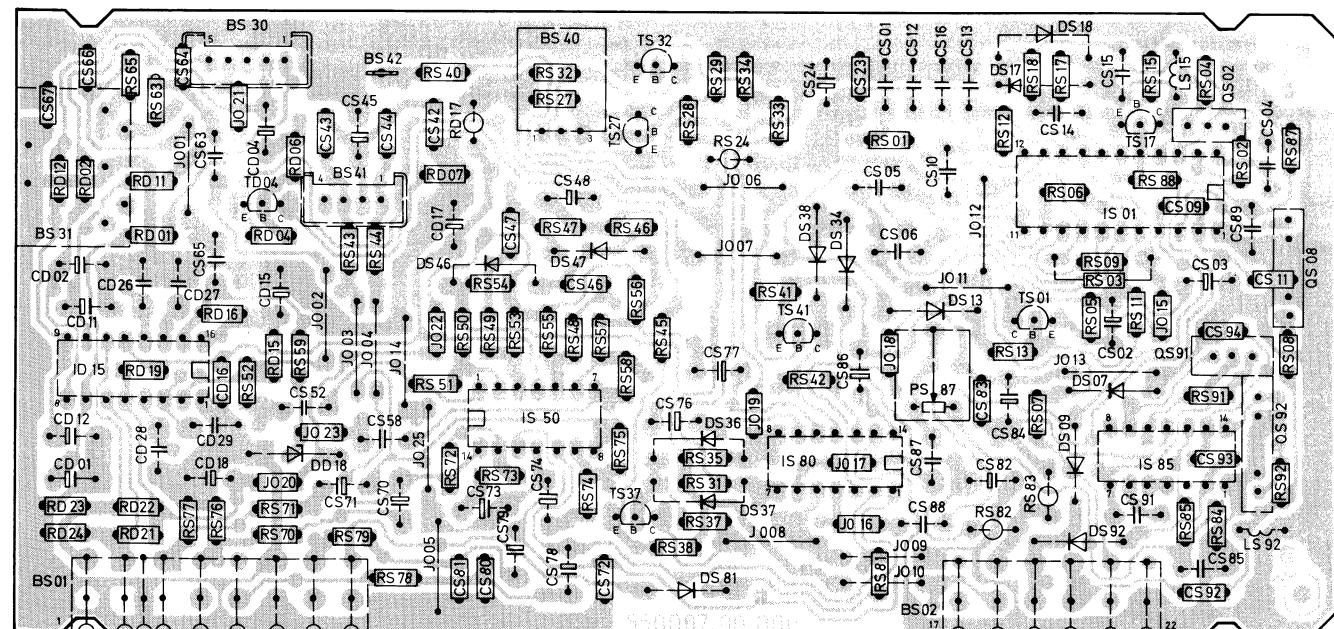


Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF stereo module 592.859 → Chassis 91 B
Modulo FI-ono stereo
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

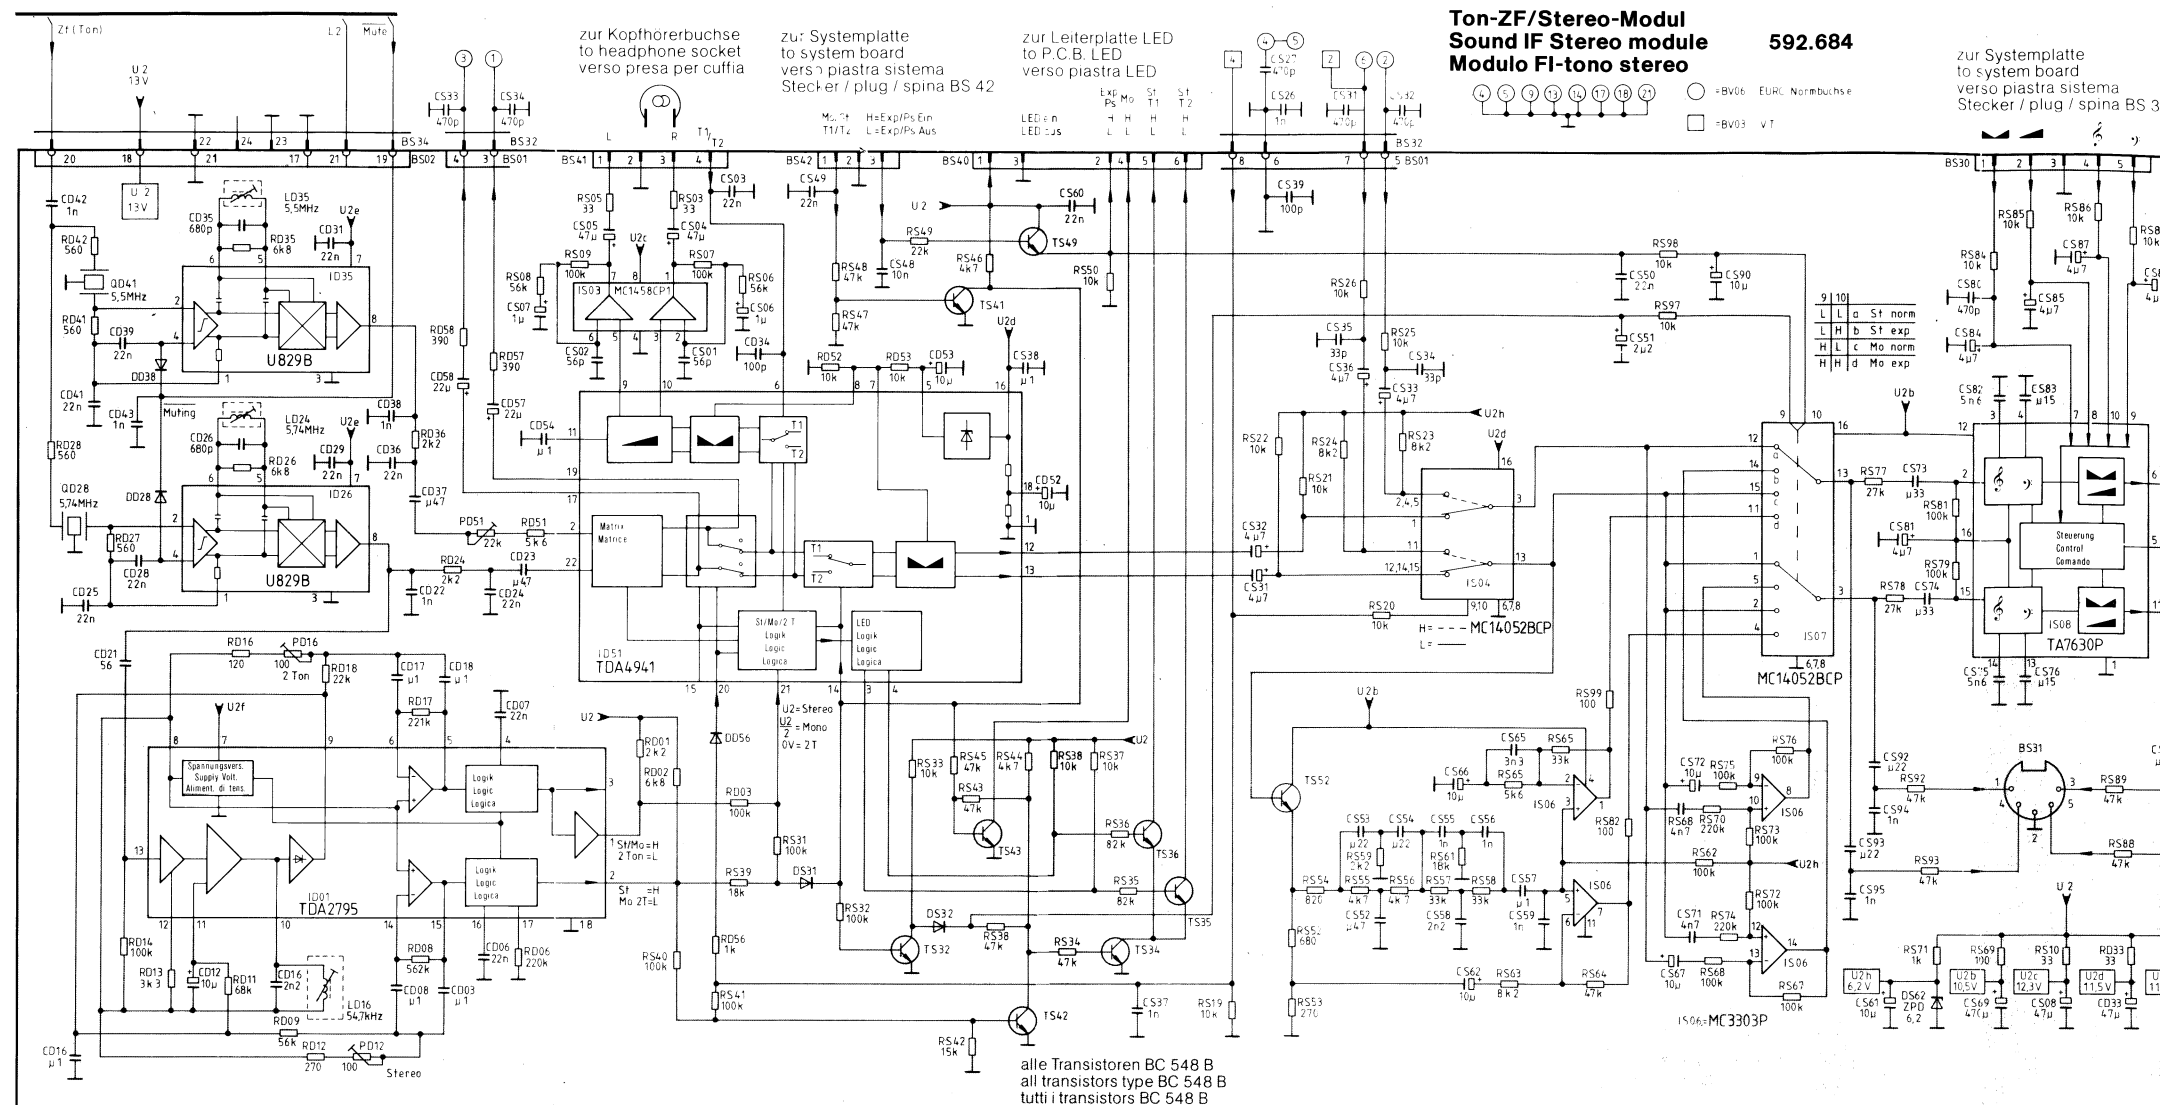

Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF Stereo module 592.684
Modulo FI-ono stereo

zur Systemplatte
to system board
verso piastra sistema

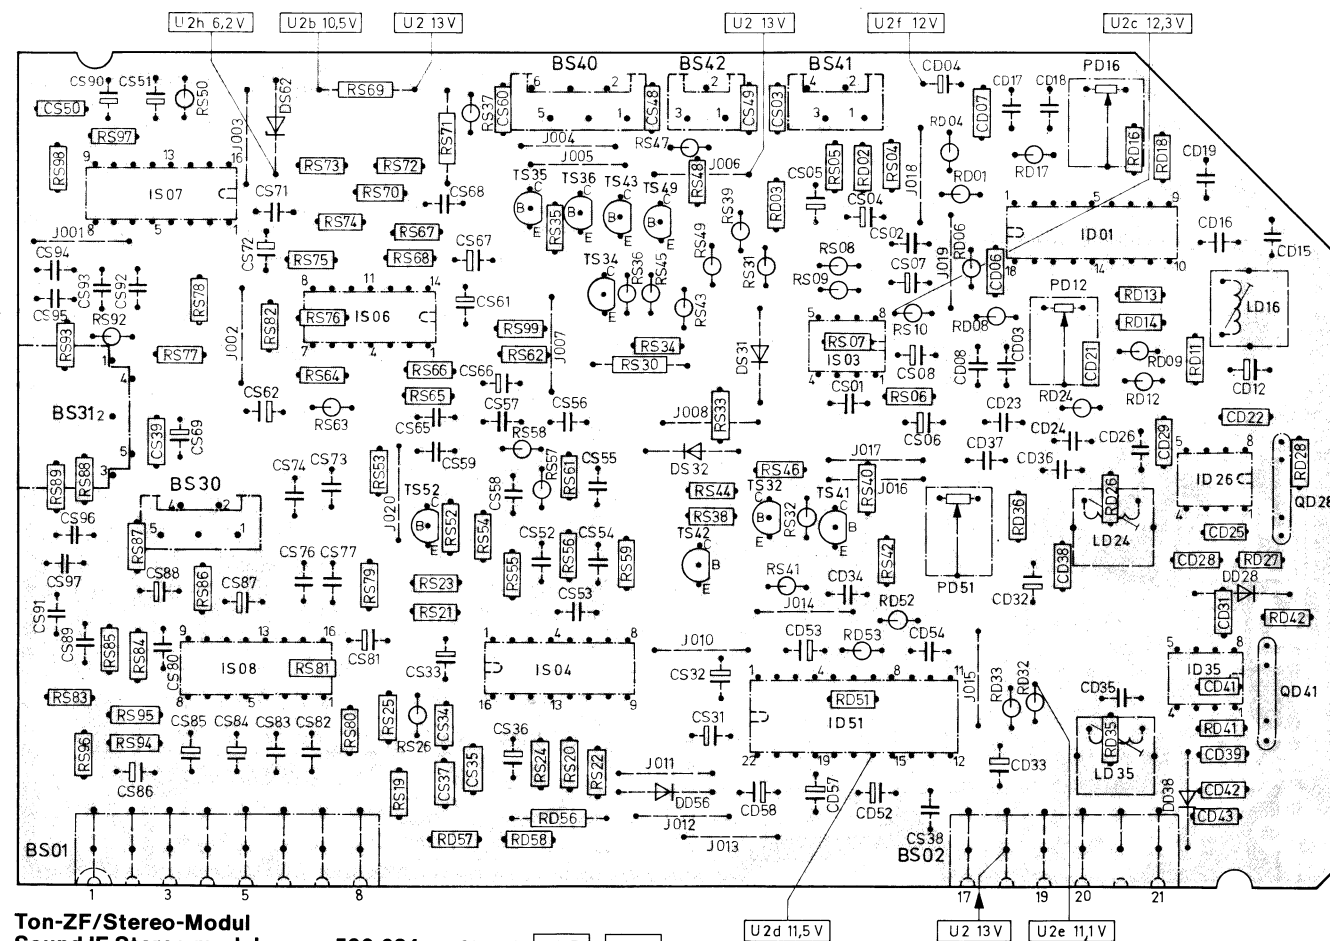


Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF Stereo module 592.684 → Chassis 70 B, 82 B
Modulo FI-ono stereo
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

Ton-ZF/Stereo-Modul
Sound IF Stereo module
Modulo FI-ono stereo

592.684

zur Systemplatte
 to system board
 verso piastra sistema
 Stecker / plug / spina BS 30

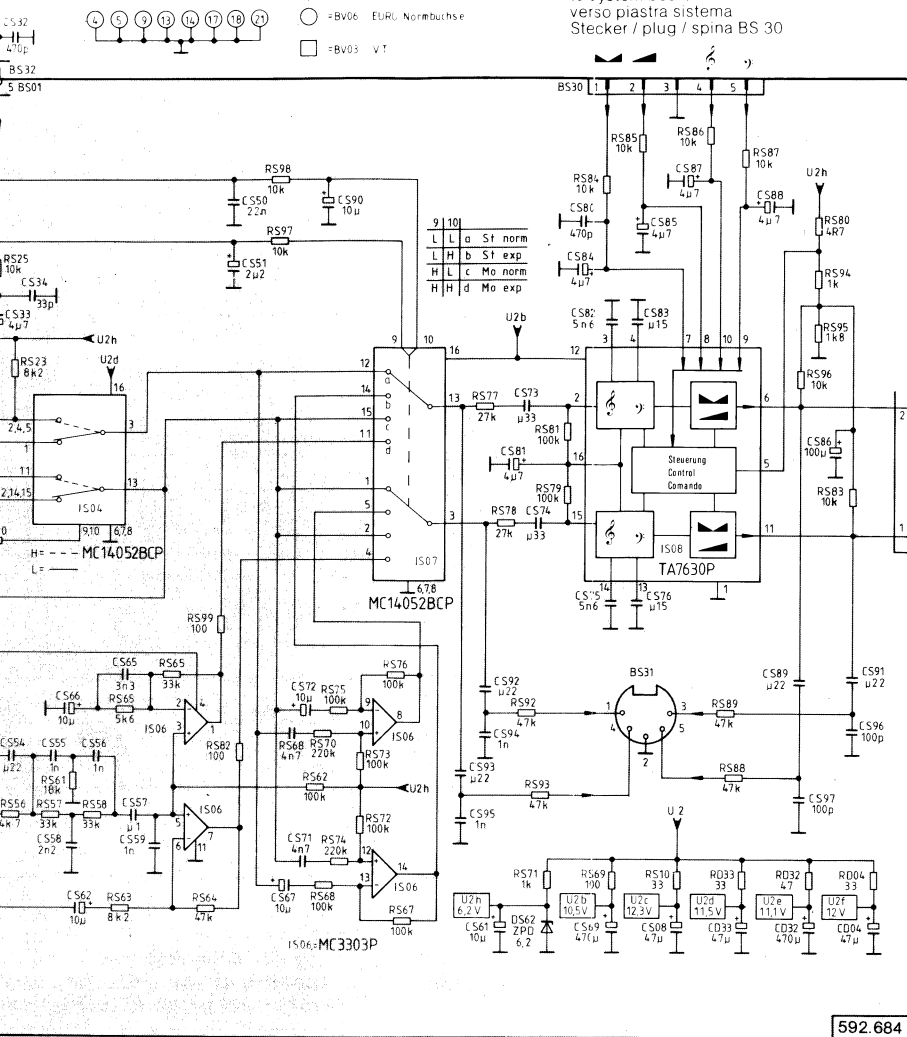


592.684

NF-Verstärker
AF amplifier
Amplificatore BF

592.688


zum Netzteil
 to power unit
 verso sezione rete
 Stecker / plug / spina BP 07

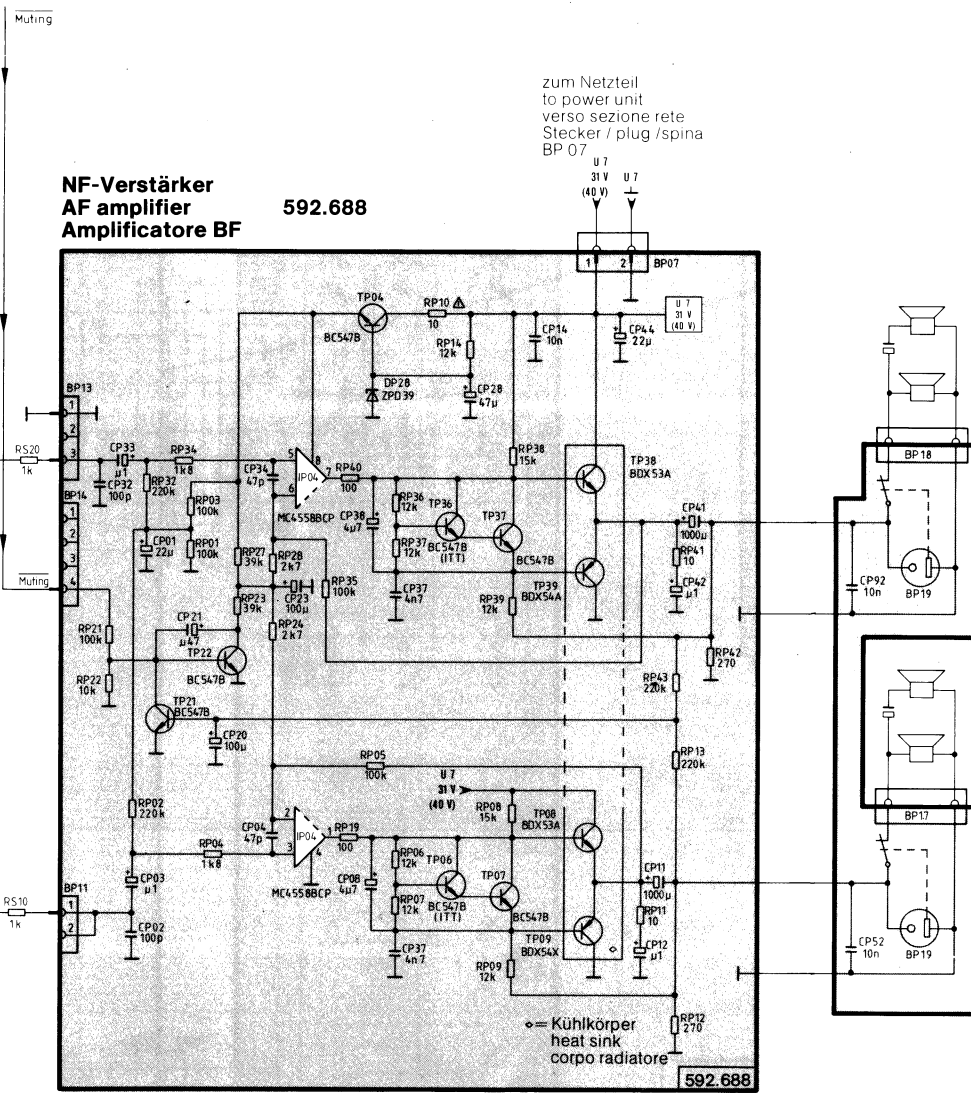

592.688

Grundplatte
Basic p.c.b.
Piastra di base

Entmagne-
 tisierung
 Degaussing
 Smagnetizz.

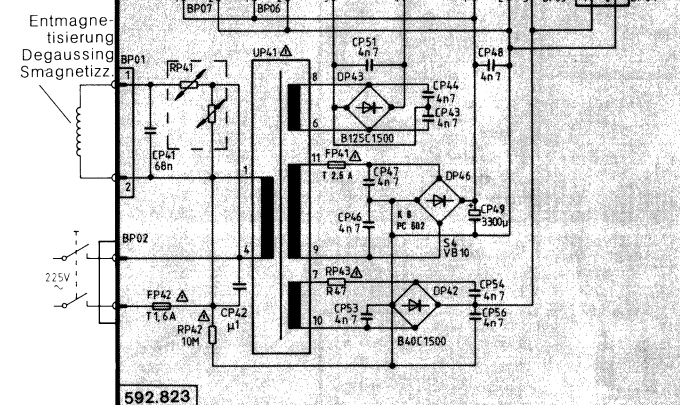


Leiterplatte Netzteil
 P.C.B. Power unit
 Piastra di rete

592.823



Grundplatte
Basic p.c.b.
Piastra di base

Entmagne-
 tisierung
 Degaussing
 Smagnetizz.

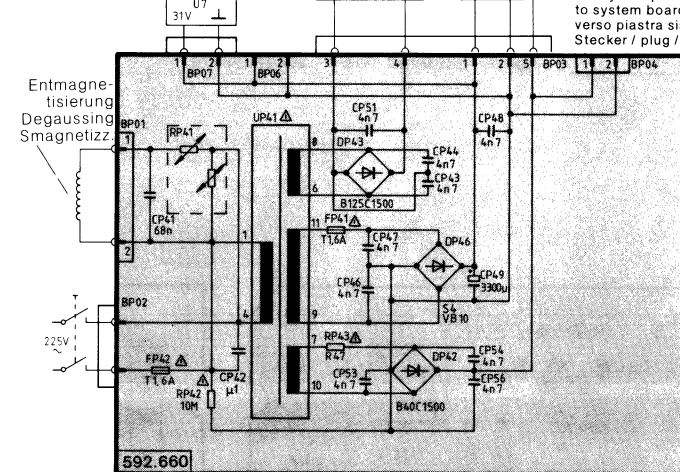

Leiterplatte Netzteil
 P.C.B. Power unit
 Piastra di rete

592.660

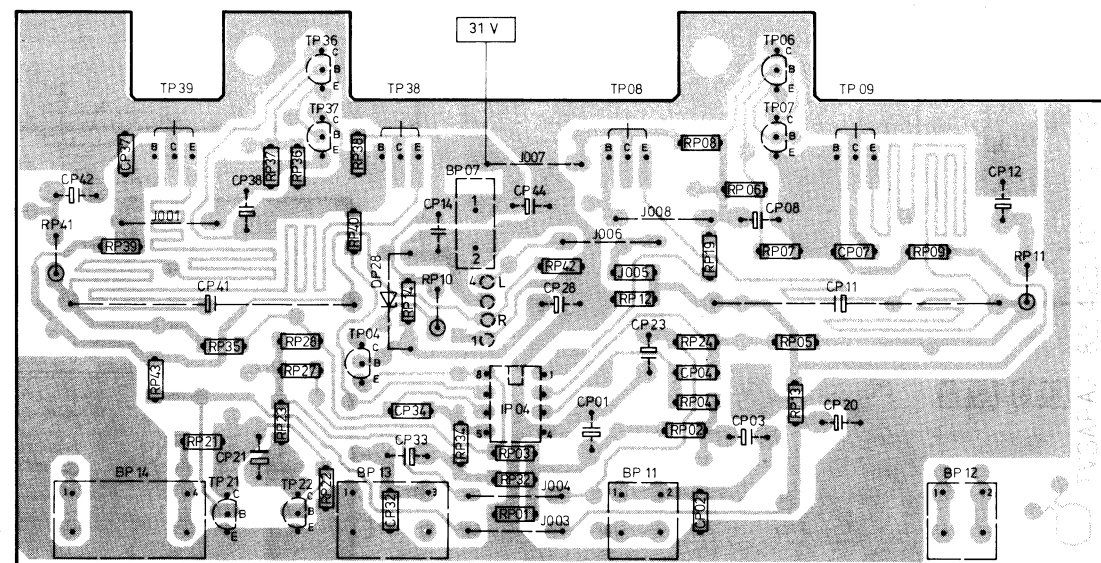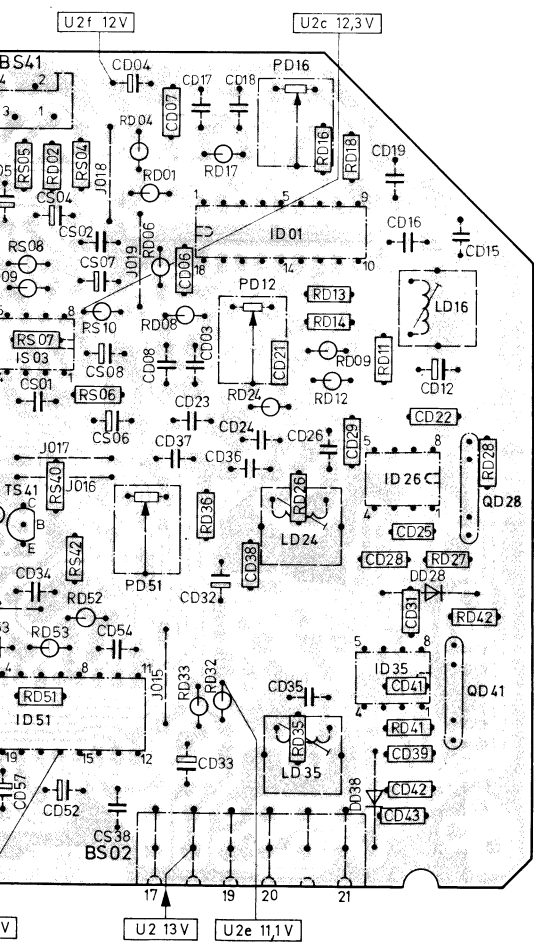


Leiterplatte NF-Verstärker
 P.C.B. AF amplifier
 Piastra amplificatore BF

592.688 -> Chassis 74 B, 82 B

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

29

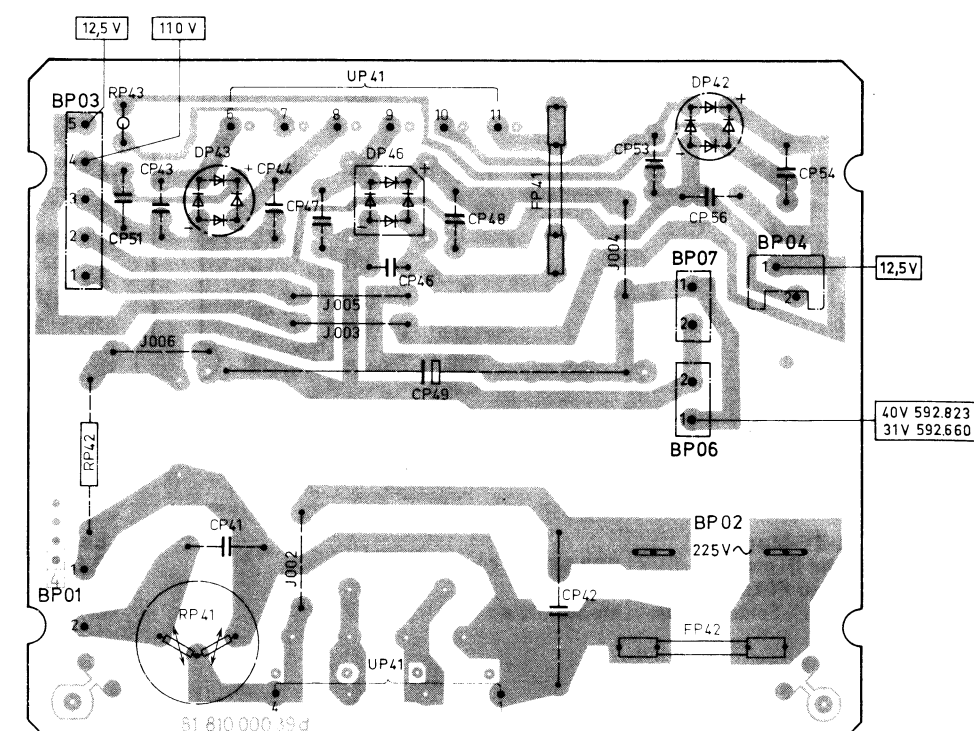


Leiterplatte Netzteil
 P.C.B. Power unit
 Piastra di rete

592.660/592.823 -> Chassis 74 B, 82 B


Lötseite - Soldered side - Lato saldature

30

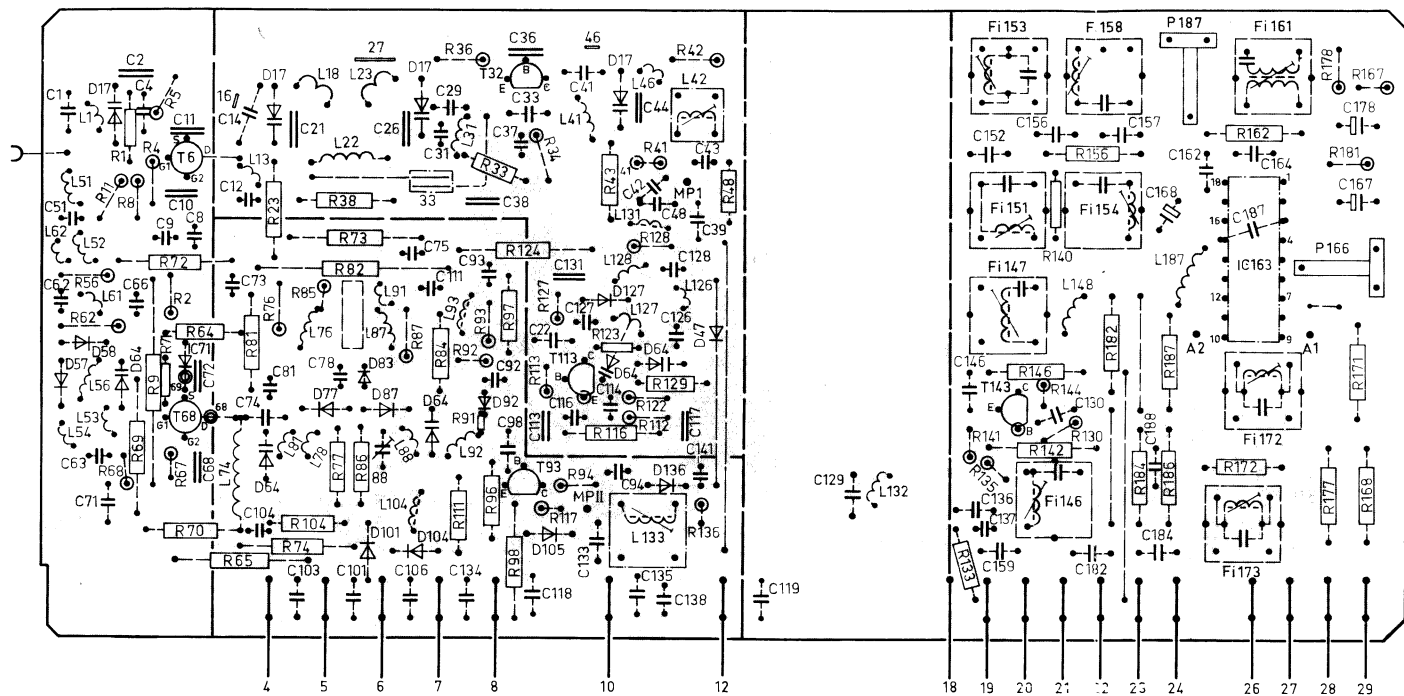


Leiterplatte HF-Block
P.C.B. RF block MTS 2000 A 276.196 → Chassis 87 B
Piastra Unità AF
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

Bedienteil
Control unit
Sezione di comando

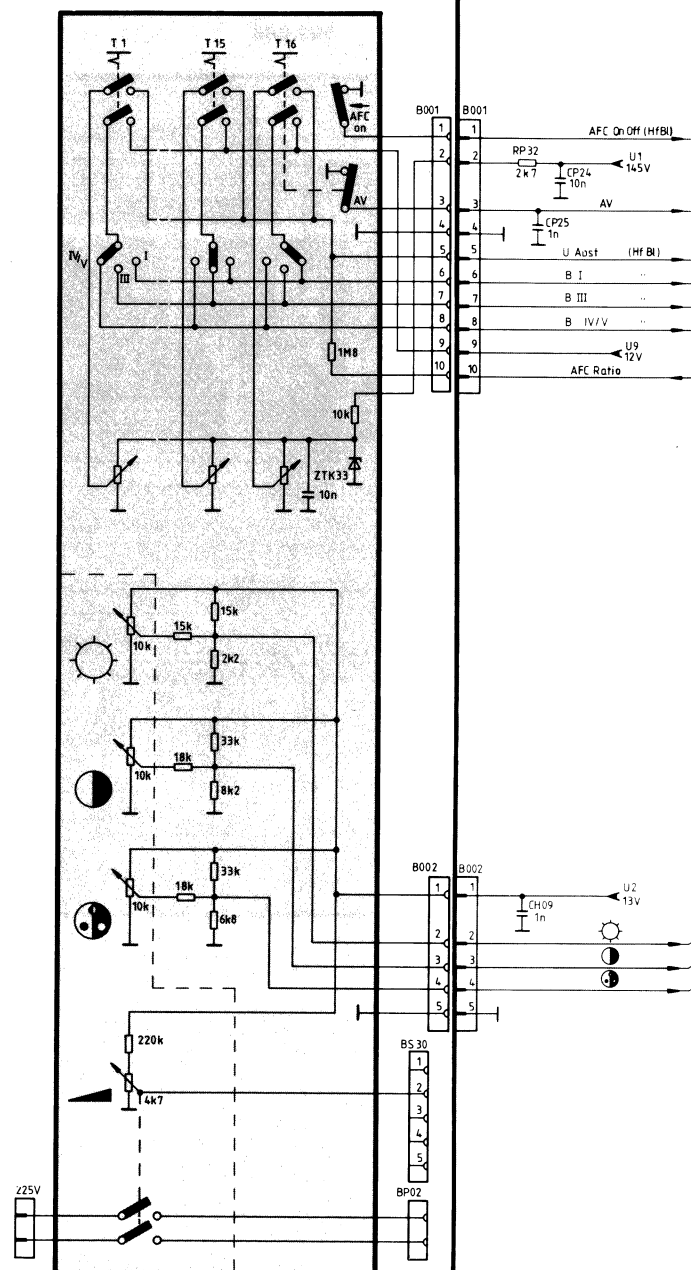


Chassis F 11 B

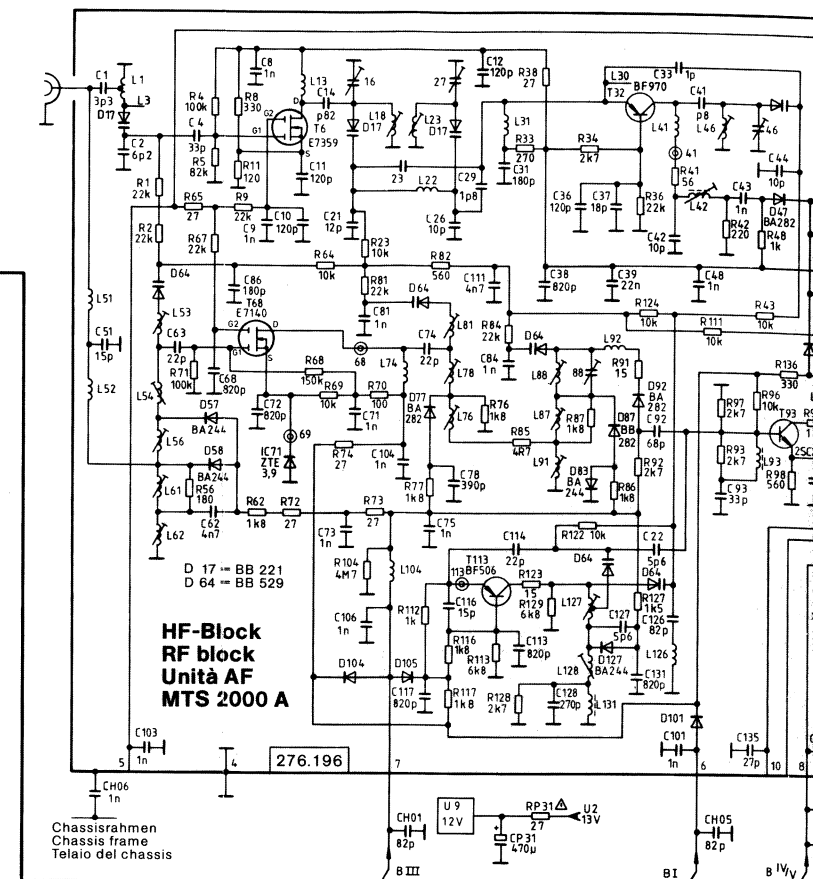


HF-Block
RF block
Unità AF
MTS 2000 A

Zusatzbeschaltung der Ablenkeinheit
Supplementary circuitry of the deflection unit
Circuiti supplementari del giogo di deflessione


Bildröhrentyp Type of picture tube Tipo di cinescopio	Horizontal Orizzontale	Vertical Verticale
Videocolor 26" A 67 – 711 X Videocolor 22" A 56 – 711 X	270p 1k5	1k ABL
Toshiba 20" 510 WZB 22 TC 03		u1

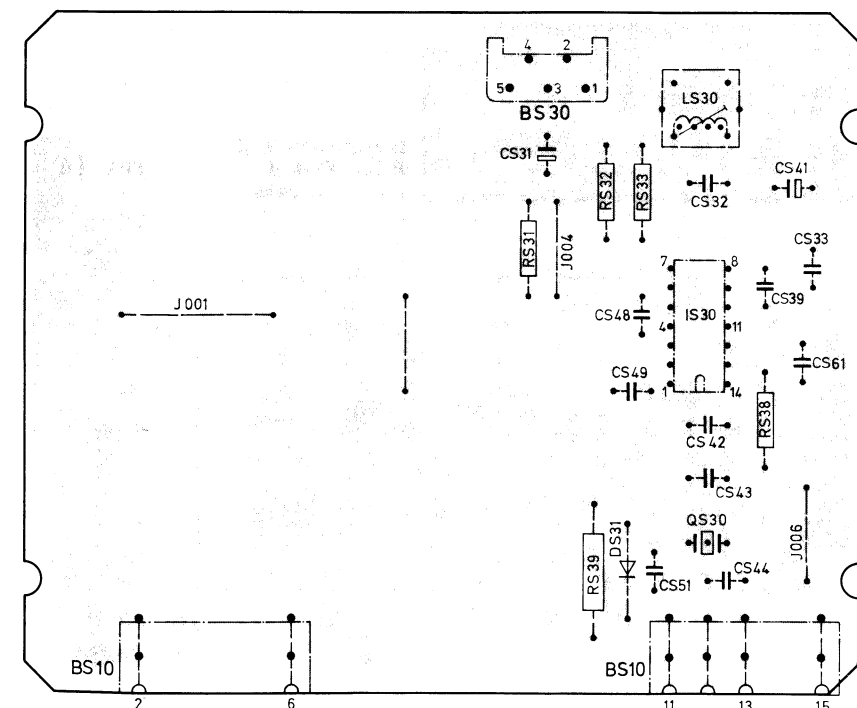

Ton-ZF-Modul
Sound IF module 592.671 → Chassis 87 B
Modulo FI-ono
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

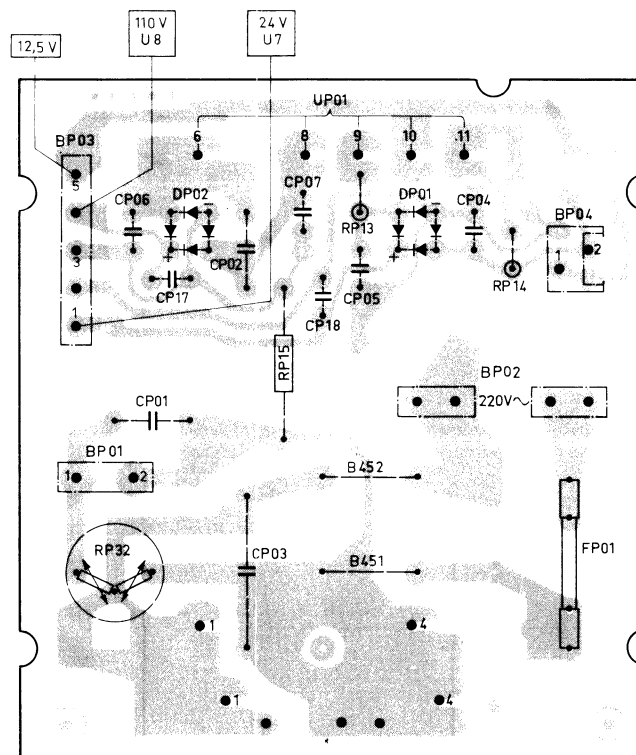


Leiterplatte Netzteil
P.C.B. Power unit 592.620 → Chassis 87 B, 88 B
Piastra di rete
 Lötseite – Soldered side – Lato saldature

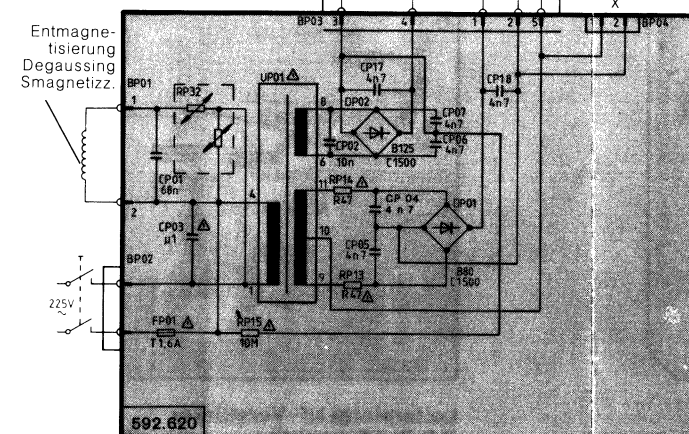


592.620

NORDMENDE


Chassis F 11 B 783.593 B 00 87 B

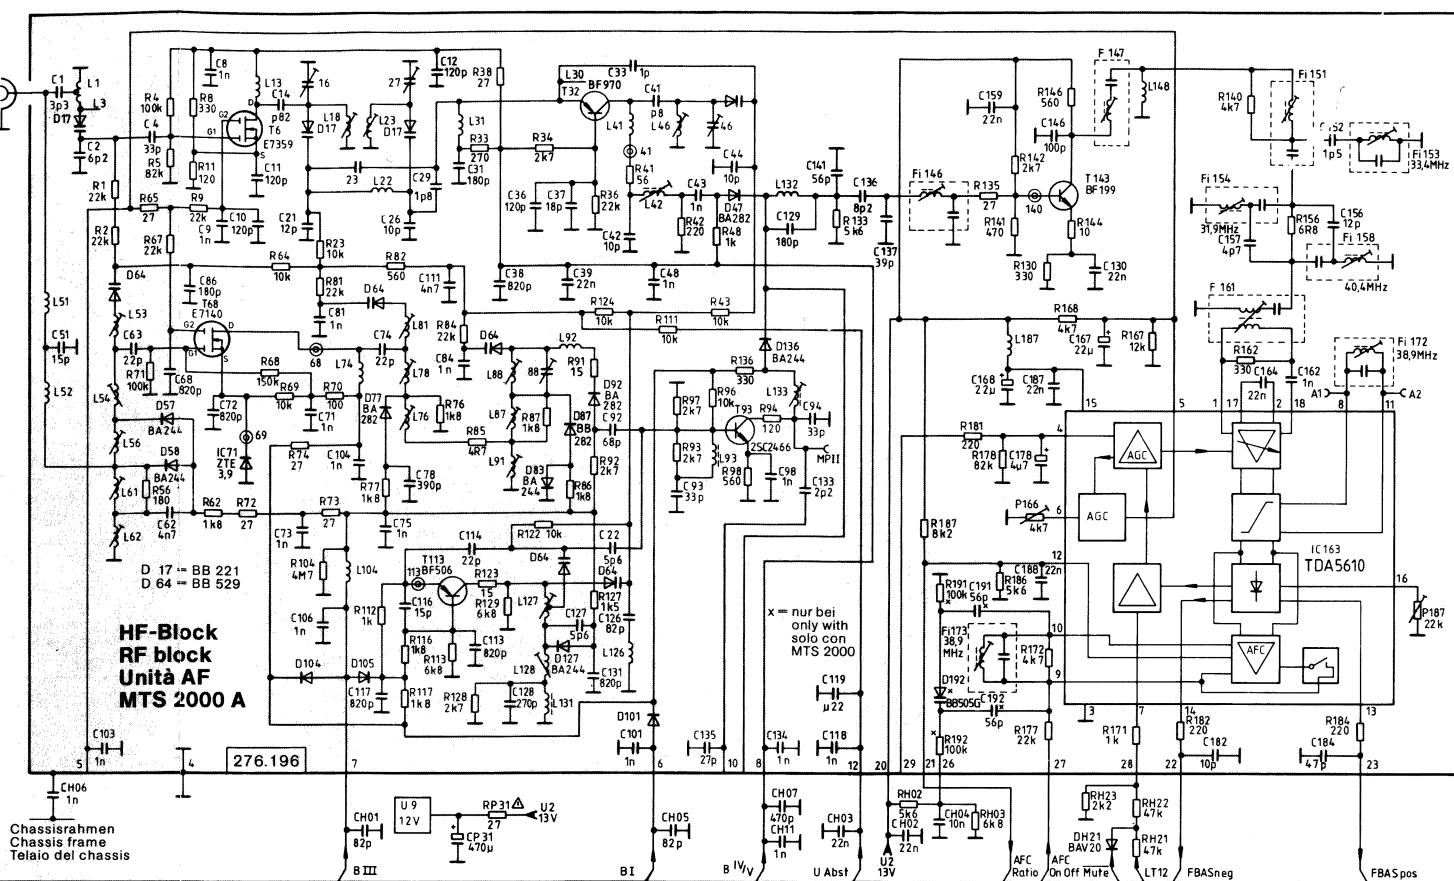

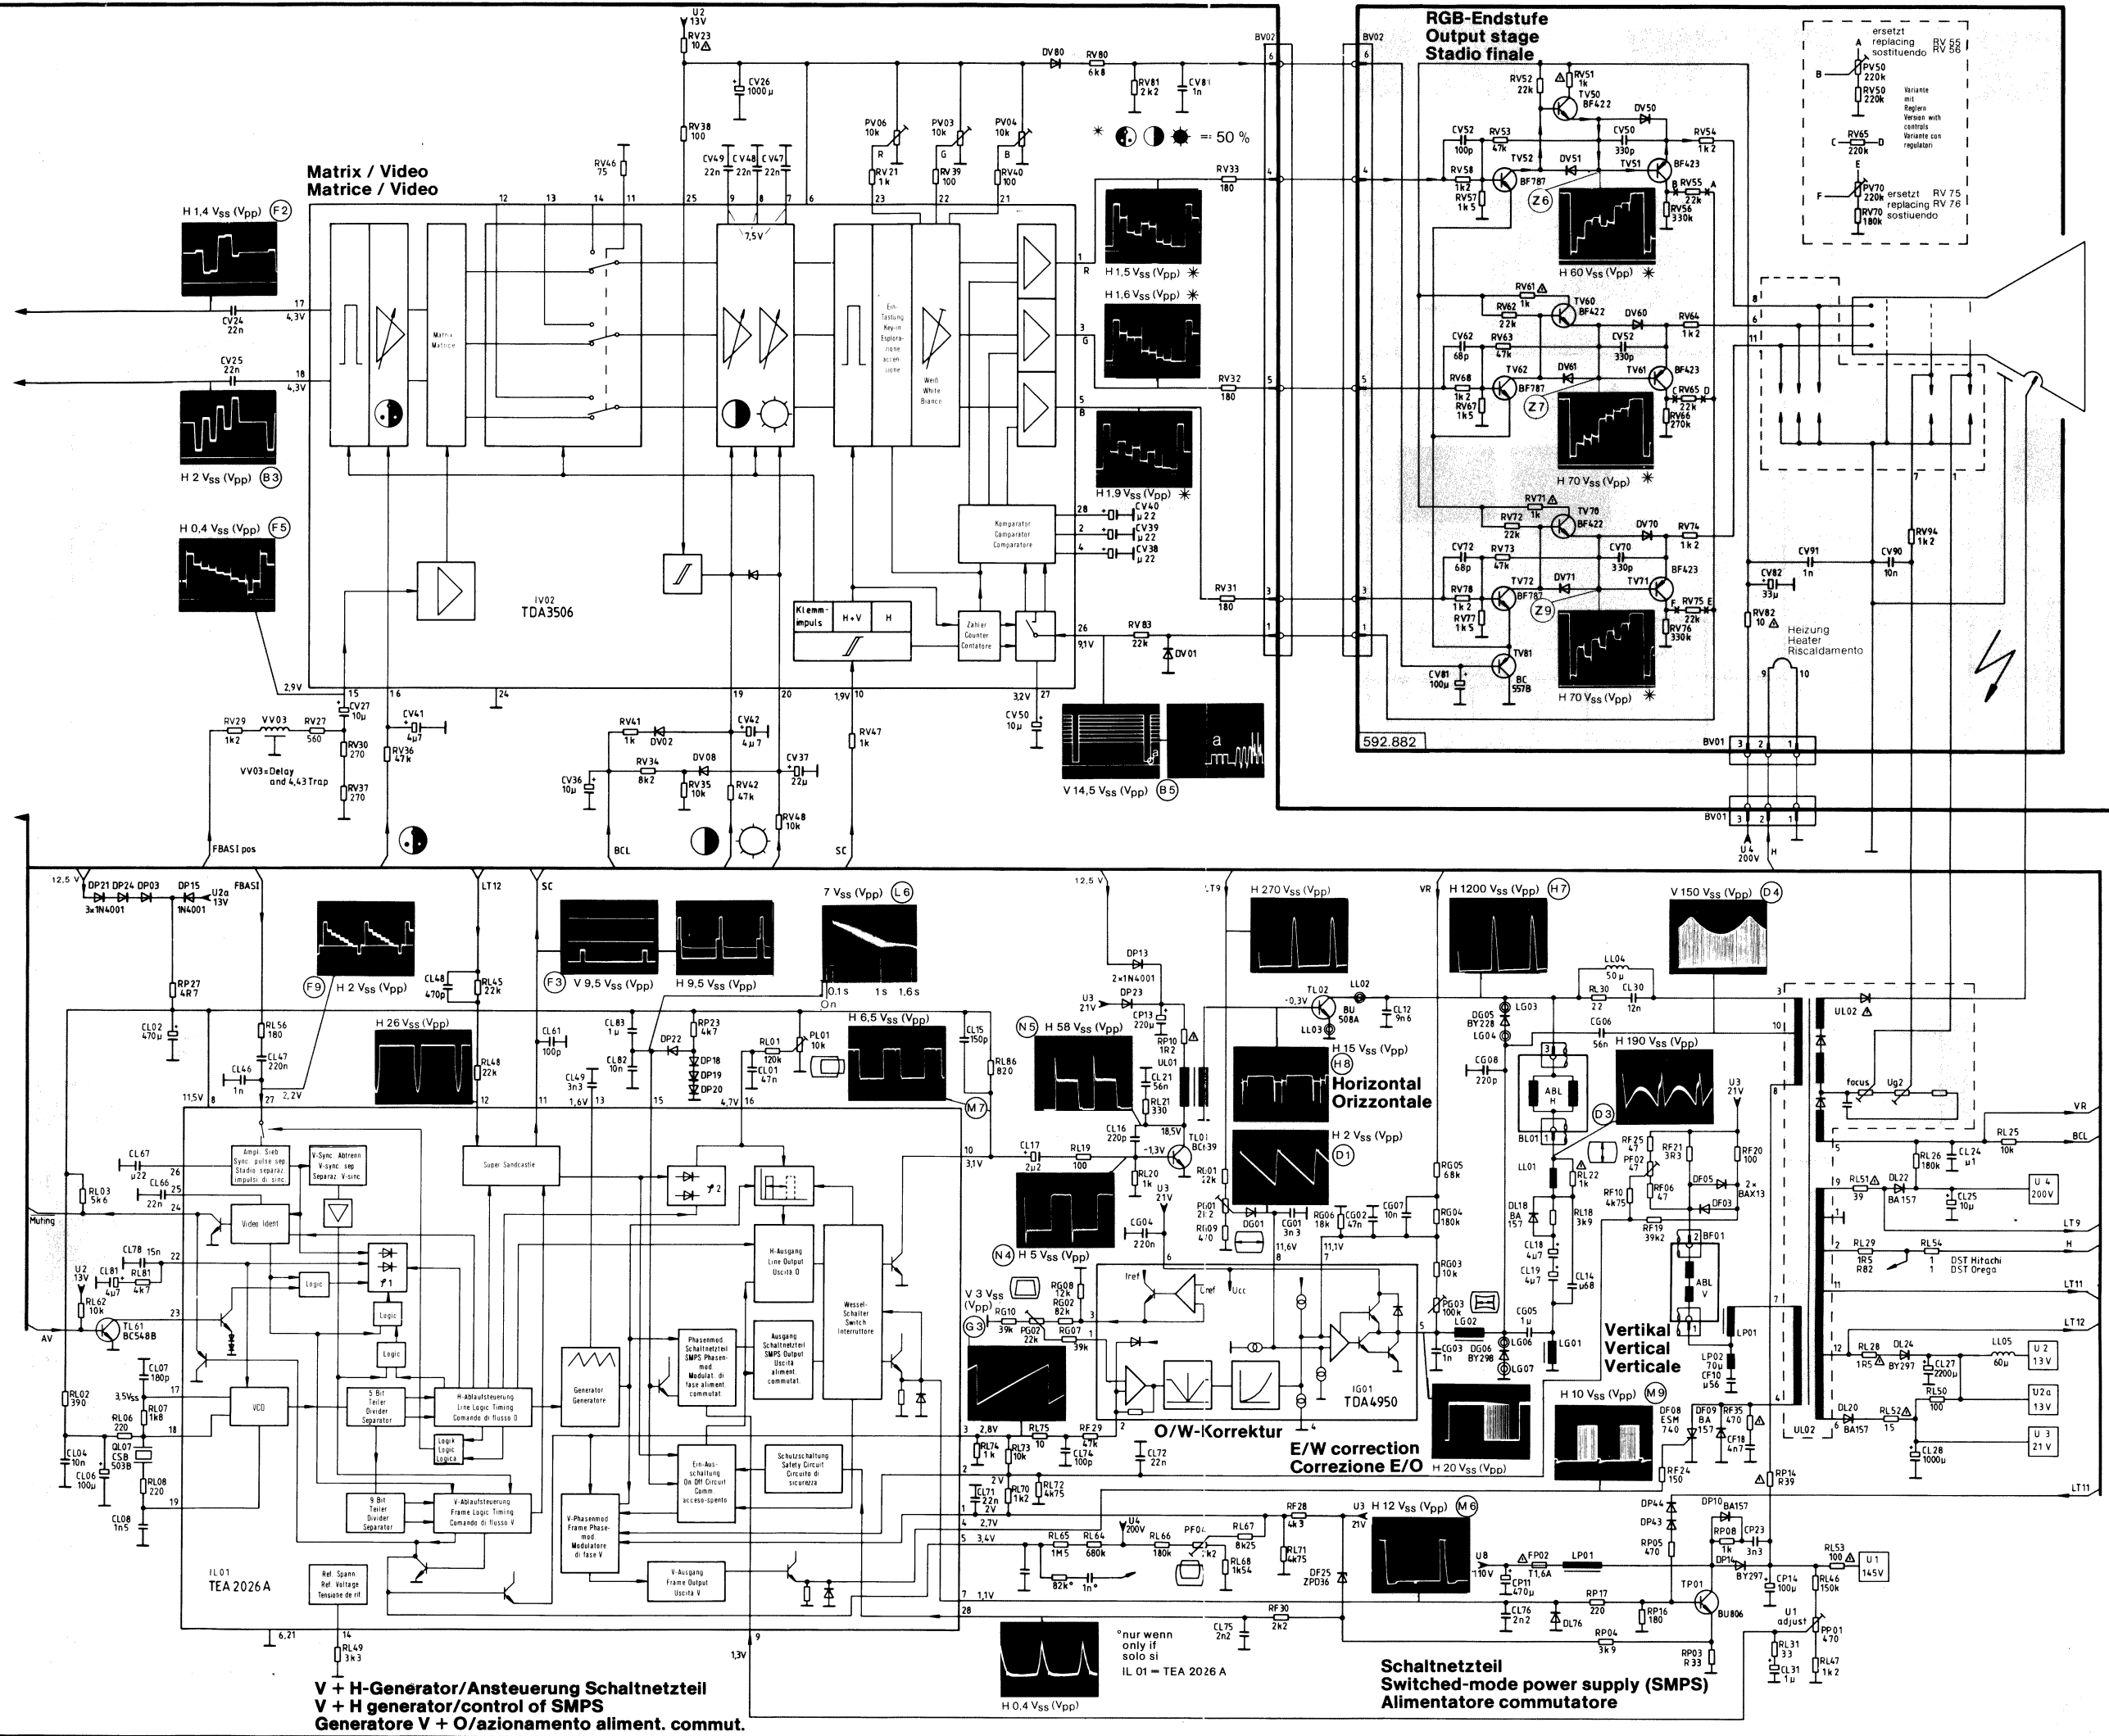

Modulliste – Module list – Lista moduli FFS Chassis F 11 B

Gerätename Model Modello	Typen-Nr. Model nr. No. del tipo	Fernbedienung Remote control Telecomando	Chassis-Nr. Chassis nr. No. del telaio	Leiterplatte, kpl., Netzteil P.C.B., cpl., power unit Piastra, cpl., di rete	HF-Block, kpl. RF block, cpl. Modulo AF, cpl.	Ton-ZF-Modul Sound-IF-module Modulo FI-audio	Leiterplatte, kpl. Ton-Endstufe P.C.B., cpl., power amplifier Piastra, cpl., amplificatore finale	PAL-Decoder-Modul PAL-Decoder-module Modulo PAL-decoder	Bildrohranschluß- Platine, kpl. P.C.B., cpl., CRT socket Piastra, cpl., zoccolo cinescopio
Color 1532 Color 1537	984.530.J 984.540 J	—	783.593.B 00 87 B	592.620	MTS 2000 A 276.196	592.671	—	592.675	592.882
Color 3532 Color 3537 Color 3547	984.532 J 984.543 J 984.545 A	telecontrol 2239 583.520	783.592.B 00 88 B	592.620	MTS 2004 S 563.799	592.650	—	592.675	592.882
Color 5532 Stereo Color 5537 Stereo Color 5537 VT Stereo Color 5547 Stereo Color 5557 Stereo Color Stereo 5627 Color Stereo 5632 Color Stereo 5637 Color Stereo 5647	984.538 A 984.552 A 984.552 B 984.553 A 984.547 A 985.549 A 985.538 A 985.552 A 985.548 A	telecontrol 2239 583.520	783.571.B 00 91 B	592.701	MTS 2020 SM 563.818	592.859	—	592.675	592.882
Spectra Stereo 4000 Spectra Stereo 4002 Spectra Stereo 4007 Spectra 4072 Spectra 4077	985.524 A 985.531 A 985.553 A 985.534 K 985.546 K	telecontrol 2436 583.519	783.566.B 00 70 B	592.670	MTS 2020 SM 563.818	592.684	—	592.675	592.882
Spectra 4070 Spectra 4072 Spectra 4077	985.526 J 985.534 J 985.546 J	telecontrol 2436 583.519	783.572.B 00 58 B	592.670	MTS 2020 SM 563.818	592.672	—	592.675	592.882
Spectra Stereo 5002 Spectra Stereo 5007	985.532 A 985.554 A	telecontrol 2436 583.519	783.566.B 00 70 B	592.701	MTS 2020 SM 563.818	592.684	—	592.675	592.882
Spectra 5072 Spectra 5077	985.525 J 985.541 J	telecontrol 2436 583.519	783.572.B 00 58 B	592.701	MTS 2020 SM 563.818	592.672	—	592.675	592.882
Spectra Stereo 8007 Spectra Stereo 9007	985.555 A 985.556 A	telecontrol 2436 583.519	783.591.B 00 82 B	592.660	MTS 2020 SM 563.818	592.684	592.688	592.675	592.882
Spectra 8077	985.542 J	telecontrol 2436 583.519	783.594.B 00 74 B	592.660	MTS 2020 SM 563.818	560.789.6	592.688	592.675	592.882
Color Bisonic 2436	983.574 J	telecontrol 2436 583.519	783.594.B 00 74 B	592.823	MTS 2020 SM 563.818	560.789.6	592.688	592.675	592.882
Color Stereosonic 2436	984.574 A/J	telecontrol 2436 583.519	783.591.B 00 82 B	592.823	MTS 2020 SM 563.818	592.684	592.688	592.675	592.882
Spectra Stereo 5102 Spectra Stereo 5107 Spectra 5172 Spectra 5177	985.533 A 985.557 A 985.522 K 985.551 K	Computer-Control 5 583.526	783.571.B 00 91 B	592.701	MTS 2020 SM 563.818	592.859	—	592.675	592.882
Spectra Stereo 8102 Spectra Stereo 8107 Spectra 8172 Spectra 8177	985.527 A 985.558 A 985.528 K 985.559 K	Computer-Control 6 583.527	783.591.B 00 82 B	592.660	MTS 2020 SM 563.818	592.684	592.688	592.675	592.882

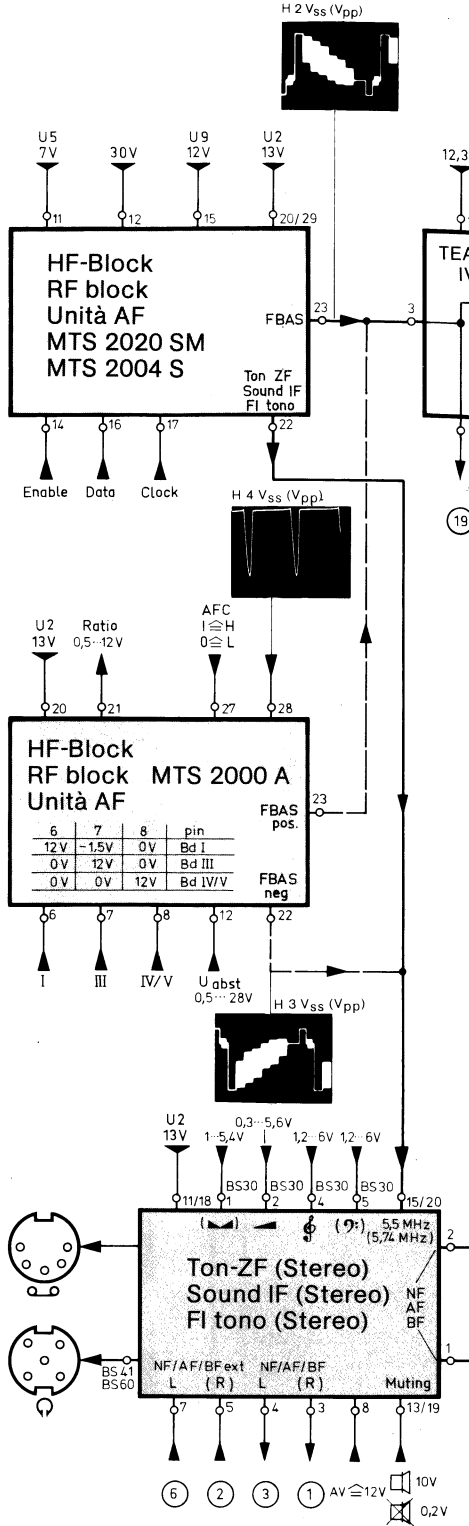

Europa- Normbuchse Eurosocket Presa periltelevisione	— BV 06	— BV 03 Videotext Teletideo
① NF/AF 'R' ⚡ BF 'D' 0.5 V RMS	⑫ Data 1	
② NF/AF 'R' ⚡ BF 'D' 0.5 V RMS	⑬ ⚡ Video R	
③ NF/AF 'L' ⚡ BF 'S' 0.5 V RMS	⑭ ⚡ Data	
④ ⚡ NF/AF BF	⑮ ⚡ Video R 0.7 V RMS	
⑤ ⚡ Video B	⑯ ⚡ Blanking Spegnim Video	
⑥ NF/AF 'L' ⚡ BF 'S' 0.5 V RMS	⑰ ⚡ Video	
⑦ ⚡ Video B 0.7 V RMS	⑱ ⚡ Blanking Spegnimento	
⑧ ⚡ Mode AV ≅ 12 V	⑲ ⚡ Video 1 V _{pp} /75 Ω	
⑨ ⚡ Video G/V	⑳ ⚡ Video 1 V _{pp} /75 Ω	
⑩ Data 2	㉑ ⚡ Chassis Telaio	
⑪ ⚡ Video G/V 0.7 V RMS		
		V RMS = V _{eff} V _{pp} = V _{ss}

Idrohransluß-
Platine, kpl.
P.C.B., cpl.,
CRT socket
Piastra, cpl.,
cicolo cinescopio

592.882

592.882

592.882

592.882

592.882

592.882

592.882

592.882


592.882

592.882

592.882

592.882

592.882

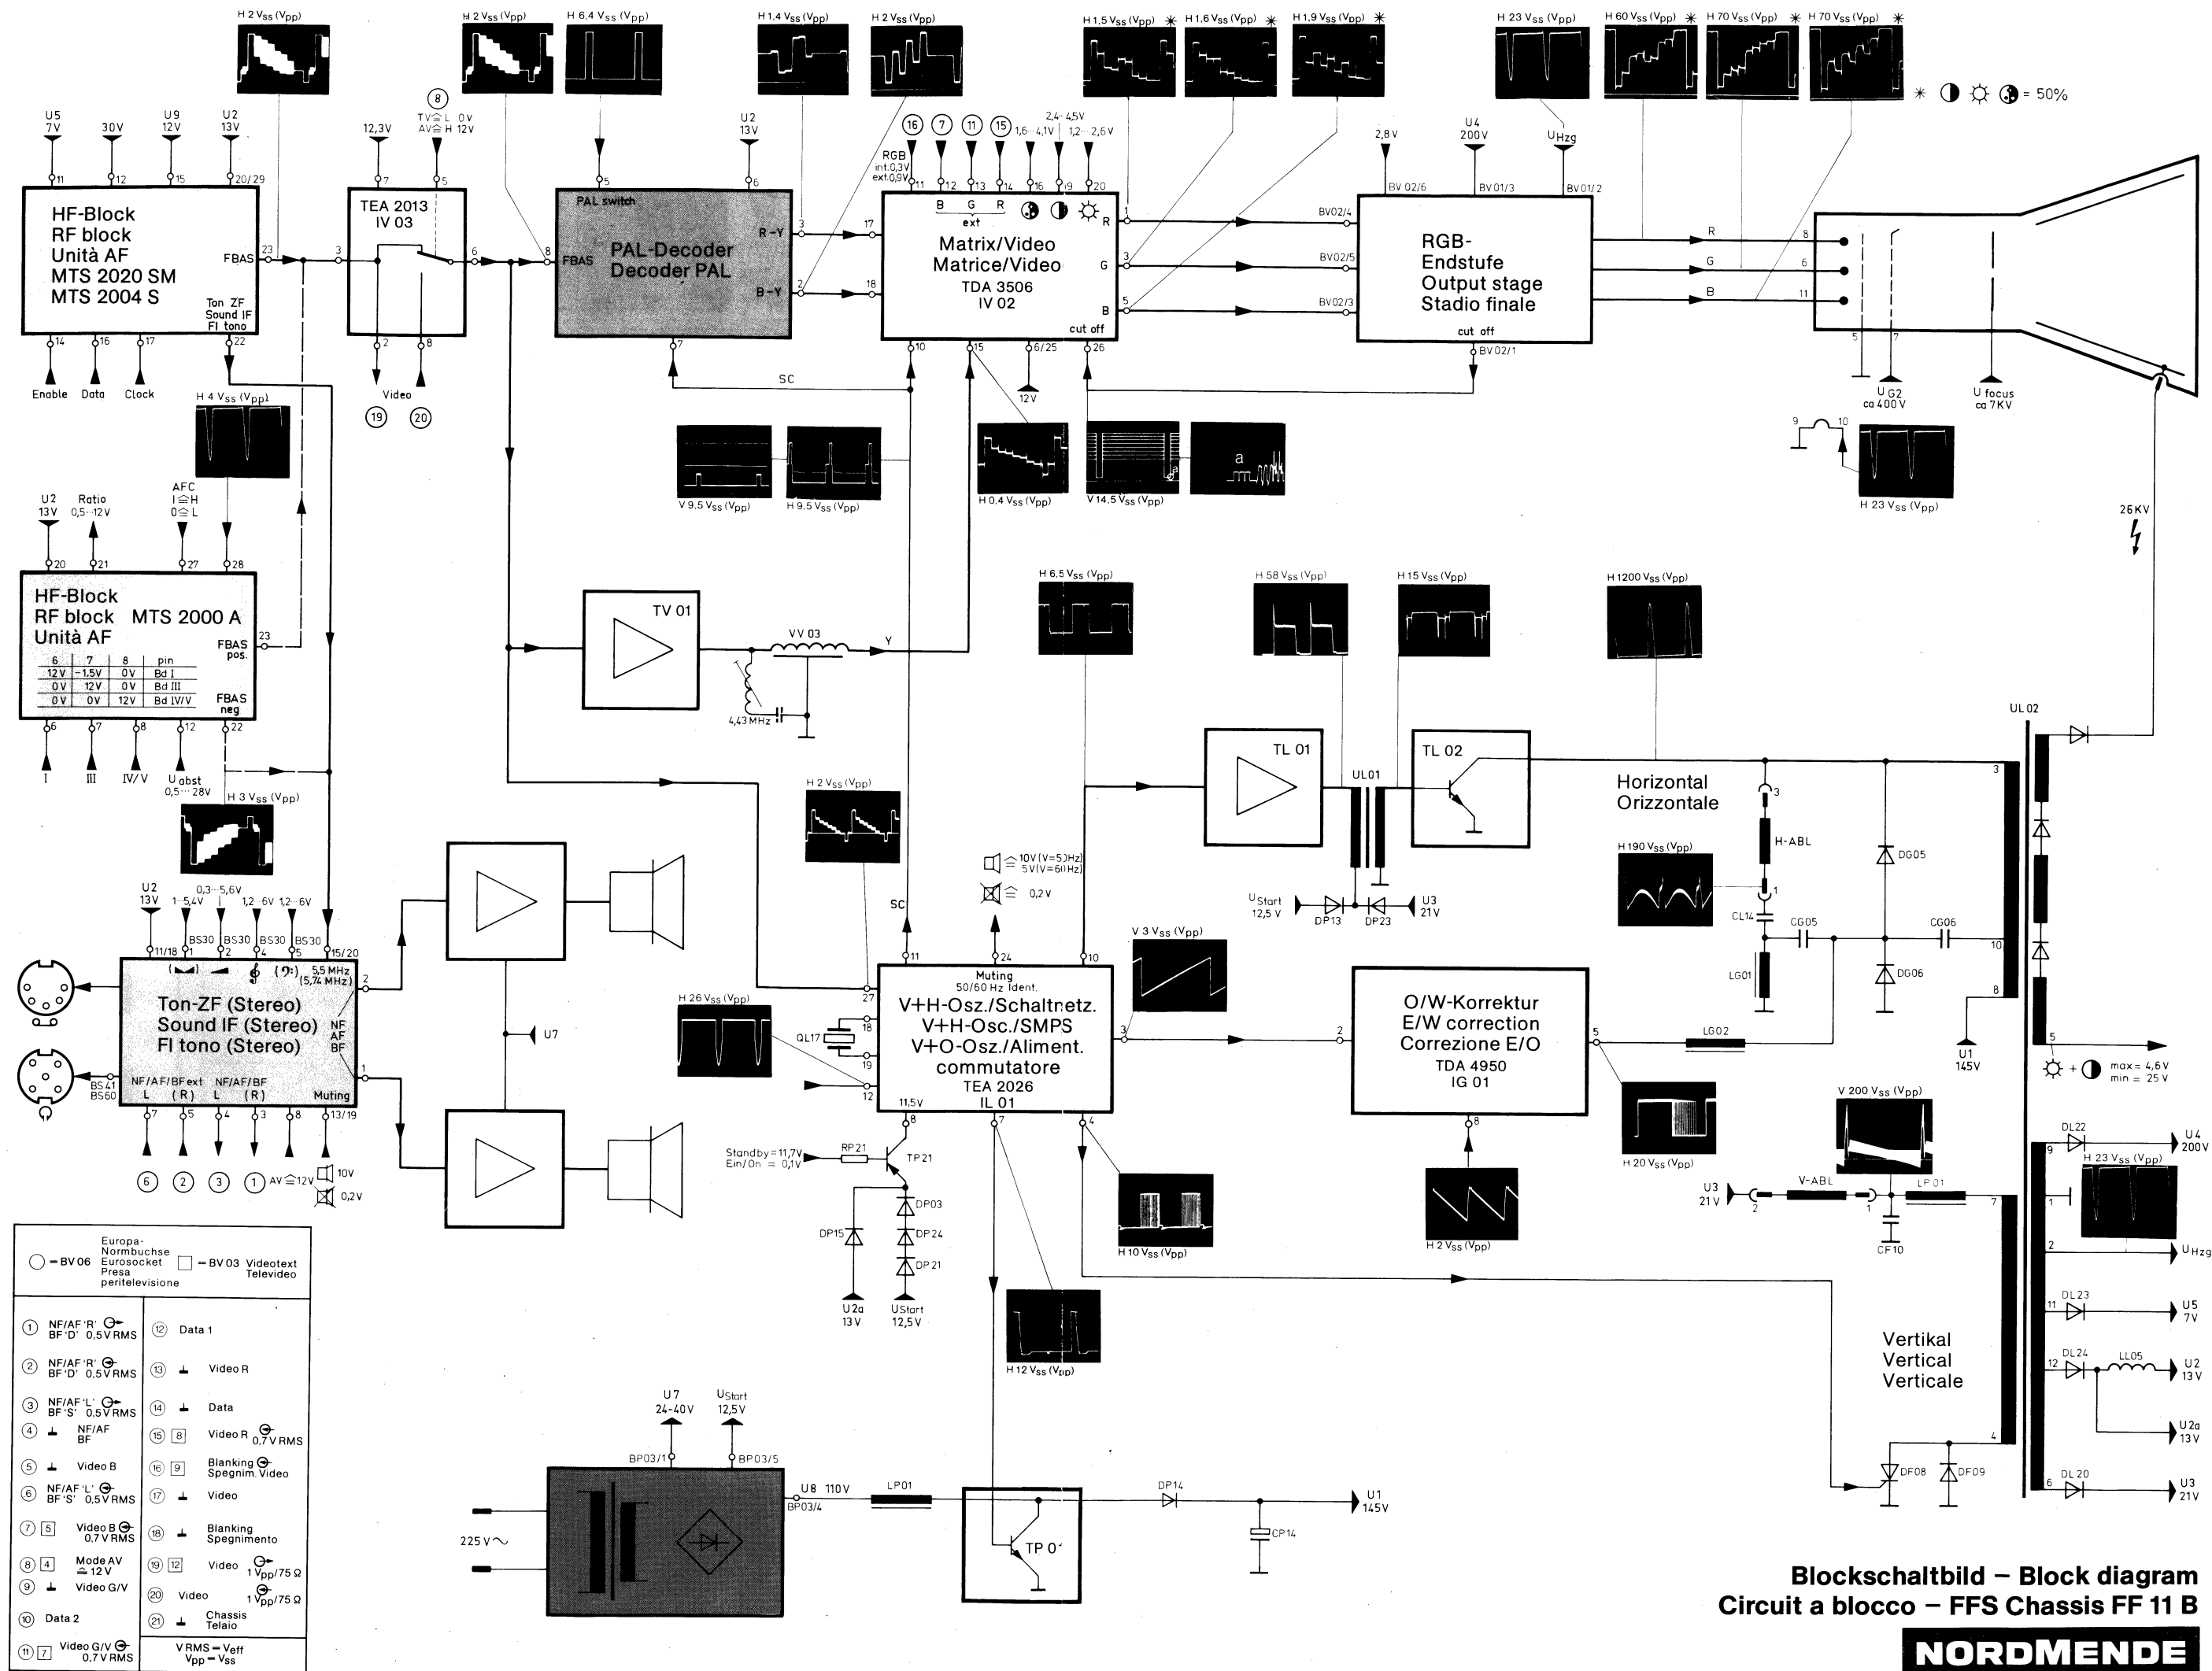

Blockschaltbild – Block diagram
Circuit a blocco – FFS Chassis FF 11 B

NORDMENDE

Schaltbildhinweise

Spannungen gemessen mit Instrument Ri $\geq$ 50 kOhm/V.

Oszillogramme gemessen mit FBAS-Signal an Antenneneingang.

ACHTUNG!

Bildröhre und Ablenssystem sind eine fest verbundene Einheit und vom Werk optimal eingestellt. Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten:

Keine Veränderungen an den Halskomponenten vornehmen.

Keine versiegelten Schrauben am Ablenssystem lösen.

Jeglichen Zugriff (Transport) an den Halskomponenten unterlassen.

(A1) ... (Z9)

Meßpunkte auf den gedruckten Platinen

(1) ... (21)

Anschlüsse der Europa-Normbuchse.

[1] ... [12]

Anschlüsse der Stiftleiste BV 03 (Videotext).



Sicherheitszeichen

Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften und angegebenen Originalteile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Alle nicht gekennzeichneten Dioden 1 N 4148
x Leitung/Steckerleiste nicht angeschlossen

Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungsspannung: max. 26 kV.

Änderungen vorbehalten.

Circuit notes

Voltage measured with instrument Ri $\geq$ 50 kOhm/V.

Oscillograms measured with colour bar signal to antenna input.

NOTE!

Cathode ray tube and deflection system are a complete fixed unit which is optimally adjusted at the factory. It is essential that the following points be observed:

Do not alter the position of the neck components.

Do not slaken any sealed screws.

Do not lift or hold the unit by the neck components.

(A1) ... (Z9)

Test points on the printed boards

(1) ... (21)

Connections of the Eurosocket.

[1] ... [12]

Connections of the socket strip BV 03 (Videotext).



Components designated by the safety symbol should, when necessary for repair, only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.

Diodes not designated all 1 N 4148
x Lead / socket strip not connected

The X-ray radiation generated by this receiver is adequately screened. Acceleration voltage: max. 26 kV.

Subject to modification.

Indicazione sullo schema

Tensioni misurate con strumento Ri $\geq$ 50 kOhm/V.

Oscillogrammi rilevati con segnale a barre di colore all'ingresso d'antenna.

ATTENZIONE!

Il cinescopio ed il giogo di deflessione formano un'unità solidamente collegata e sono regolati in modo ottimo dalla fabbrica. E' indispensabile osservare le istruzioni seguenti:

Effettuare nessuna modificazione sui componenti a collare.

Non togliere delle viti sigillante sul giogo di deflessione.

Per il trasporto mai sollevare l'apparecchio ai componenti a collare.

(A1) ... (Z9)

Punti di misura sulle piastre stampate

(1) ... (21)

Collegamenti della presa per televisione.

[1] ... [12]

Collegamenti della lista presa BV 03 (Teletext).



Contrassegno di sicurezza

Nel caso di riparazione questi elementi devono venire sostituiti soltanto per delle parti di ricambio originali controllati e designati da parte del fabbricante per garantire la sicurezza di funzionamento prevista.

Tutti i diodi non contrassegnati 1 N 4148
x Linea / lista presa non collegate

Le radiazioni X generatore in questo televisore sono sufficientemente schermate. Tensione di accelerazione: max. 26 kV.

Con riserva di modifiche.


Sockelschaltungen – Socket connections – Circuiti a zoccolo




BC 328-40
BC 547
BC 548 B/C
BC 557 B
BC 558 B




BC 639
BF 422
BF 423




BDX 53 A
BDX 54 A
BU 806



BF 787
S 671



BU 508 AV




ESM 7 40




AN 5620 X




MC 1458 CP 1
MC 4558 BCP



MC 3303 P
TBA 120 T/UB
TDA 4290
TDA 4944




MC 14052 BCP
TA 7630 P




TDA 2006
TDA 2030



TDA 2795

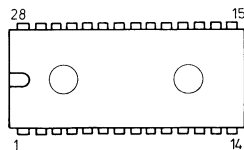

TDA 3506
TEA 2026



TDA 4940
TDA 4941



TDA 4950
TEA 2014
U 829 B

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 **Bremen 44**
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 85-0

NORD
2000 **Hamburg 26**
Niederlassung Hamburg
Eiffestraße 76
Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 **Berlin 15**
Niederlassung Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 **Bremen 44**
Niederlassung Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3014 **Laatzten**
Niederlassung Hannover
Karlsruher Str. 20
Tel.: 05 11 / 8 70 00 24

WEST
4300 **Essen 12**
Niederlassung Essen
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 **Dortmund**
Niederlassung Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1**
Niederlassung Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köln 1**
Niederlassung Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 **Dietzenbach-Frankfurt**
Niederlassung Dietzenbach
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 **Mannheim-Neckarau**
Niederlassung Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser**
Niederlassung Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

6600 **Saarbrücken**
Kundendienststützpunkt Saarbrücken
Saargemünder Straße 89a
Tel.: 06 81 / 85 45 00

SÜD
8000 **München 46**
Niederlassung München
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 88 09-30

7800 **Freiburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

8400 **Regensburg**
Verkaufsbüro u. Kundendienst-
stützpunkt Regensburg
Donaustauffer Straße 172
Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7022 **Leinfelden-
Echterdingen 2**
Niederlassung Stuttgart
Max-Eyth-Straße 3
Tel. 07 11 / 79 70 35-39

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra – La Vella

Belgien
RADELCO N.V.
Italiëlei 179
B-2000 Antwerpen

Dänemark
K. K. Skjødt & Co. A.P.S.
Artillerivej 90
2300 København S

England
European Electronics Corp. Limited
Units 8 and 9
Faraday Road – Rabans Lane
Aylesbury Bucks HP 19 3 RY

Finnland
FINNMEDE OY
Kaakelikaari 4
SF-01720 Vantaa 72

Frankreich
STEV (Service Télévision)
63 A, rue d'Illzach
68100 Mulhouse

Griechenland
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
Finnabair Industrial Park
Dundalk Co. Louth
Irland

Island
RADIO BUDIN
Skipholt 19
105 Reykjavik

Italien
S.E.I.
Via Emilia 52-54
40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spainien
COMERCIAL BOLSUR S.L.
Apartado 784
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg
LESSEL FRERES
21, rue Philippe II
Luxembourg

Malta
Cutajar Ltd.
Aqueduct Street
Birkirkara

Niederlande
KOELRAD B.V.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen

Norwegen
FRIGO NORSK, John Bryhn
Bjørnstjerne, Bjørnsonsgate 60
3000 DRAMMEN

Österreich
SDN Unterhaltungselektronische
Geräte Vertriebsges.m.b.H.
Eduard Kittenbergerg. 56,
Objekt 7
A-1235 Wien

Portugal
MADUREIRA & SOARES Lda.
Rua Sa da Bandeira 610
Porto

Schweden
SDN Distribution AB
Frökottgatan, 9
Box 2053
S-421 02 Västra Frölunda

Schweiz
SEYFFER & CO. AG
Haus zur Europabrücke
Hohstraße 550
8048 Zürich

Spanien
Rápida, S. A.
Rambla Cataluña, 7-9
Barcelona (7)

Türkei
Bekoteknik Sanayi A. S.
Karaagac Cadd. 2/4
Sütlüce-Istanbul

Zypern
Moneta General Enterprises Ltd.
P.O. Box 3969
Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten
A.O.I. – Arab Organization
for Industrialization
P.O. Box 84
Heliopolis – Cairo Egypt

Ägypten
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City – Cairo

Algerien
E.N.A.P.E.M.
B. P. 149
Dar el Beida Alger
Algerie

Australien
J.B.C. Nordmende
99-105 Queensbridge street
South Melbourne 3205
Victoria, Australia

Hongkong
Forward International Corp. Ltd.
3/FI, Block A, Wo Kee Hong Build
585-609 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T.
Hongkong

Indonesien
P.T. Central Intone Intern. Ltd.,
P.O. Box 737, Jakarta

Irak
Iraqi Trading Company
P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien
JSSA MURRAD & SONS & CO.
Mfzdar Street
P.O. Box 6549, Amman

Kenya
BS Mohindra & Co. Ltd.
Mfangano Street, Avon House
P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait
Maseelah Trading Comp. W.L.L.
Canada-Dry-Street,
Shuwaikh Kuwait

Libanon
TELETRADE S.A.R.L.
516 Corniche du Fleuve
P.O. Box 11-0125
Beirut

Libyen
THE GENERAL ELECTRONICS CO.
P.O. Box 2068
Benghazi

Malaysia
Wah Chang Intern. Corp.
P.O. Box 6540 Kg. Tunku
Selangor

Nigeria
Universal Electronics
17/19, Abebe Village Rd. Iganm
P.O. Box 2391
Lagos

Pakistan
Associated Electronics Ltd.
7, Egerton Road
P.O.B. 353
Lahore

Saudi Arabien
MAHMOOD SALEH ABBAR
P.O. Box 461
Jeddah

Singapore
Forward International S(PTE) Ltd.
9 Penang Road, 08-22
Supreme House
Singapore 0923

Sri Lanka
Shamim Group Limited
145, Kynsey Road
P.O. Box 1802
Colombo

Sudan
Sheet Metal Industries Ltd.
P.O. Box 112
Khartoum

Thailand
Bremen Entertainment Co., Ltd.
330-336 Somdejphapraya Road
Klongsan District
Bangkok 10600

Tunesien
Société Générale
d'Electronique
2, Rue Charles de Gaulle
Tunis

Uruguay
Plisol S.A.
Avda. D. Fernandez
Crespo 2117
Montevideo

Vereinigte Arabische Emirate
Allied Electronics Ltd.
P.O. Box 4418 / Dubai
General Enterprises Co.
P.O.B. 289
Abu Dhabi

124

NORDMENDE

SERVICE-CENTER